



CANCELACIÓN TOTAL DE EMISORES


Desde el cable auxiliar (blanco)

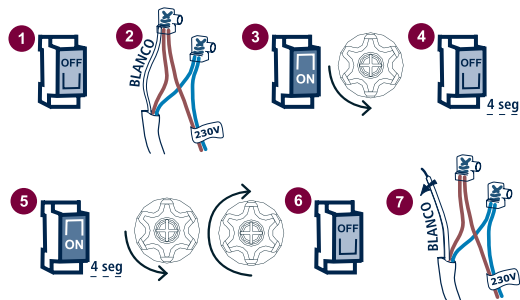

REGULACIÓN DE LA FUERZA DE CIERRE

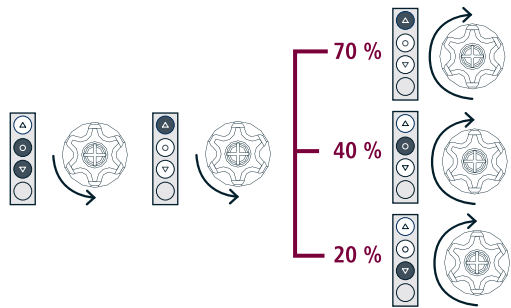

CONEXIONES ELÉCTRICAS

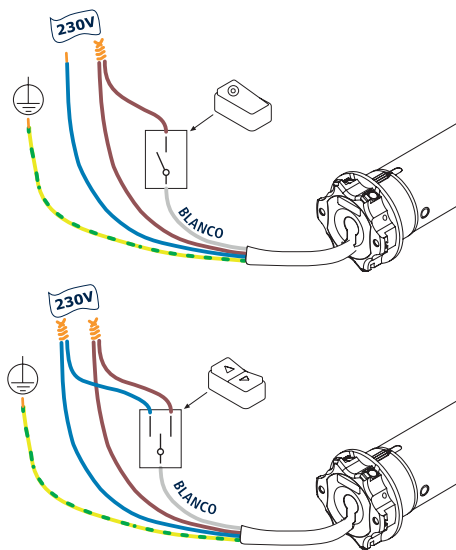

SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA

LÍNEA DIRECTA
-
966 969 024
-
sat@cherubini.es

HORARIO
-
LUNES A VIERNES
-
08:00 A 20:00

CHERUBINI



ORA ZRX

LEYENDA

EMISOR



PULSAR LA TECLA
DE SUBIDA




PULSAR AMBAS TECLAS
SIMULTÁNEAMENTE

ROTACIONES DE MOTOR



www.cherubini.es


MEMORIZACIÓN DEL PRIMER EMISOR



REGULACIÓN DE LOS FINES DE CARRERA

1 Será obligatorio comenzar por el FIN DE CARRERA DE CIERRE


¡IMPORTANTE! Las teclas del emisor pueden no coincidir con el sentido de rotación. El cambio de sentido, si fuese necesario, se realiza automáticamente tras confirmar el fin de carrera de recogida.




2 REGULACIÓN DEL FIN DE CARRERA DE APERTURA




CANCELACIÓN DEL FIN DE CARRERA DE CIERRE



CANCELACIÓN DEL FIN DE CARRERA DE APERTURA




CANCELACIÓN TOTAL DE LOS FINES DE CARRERA

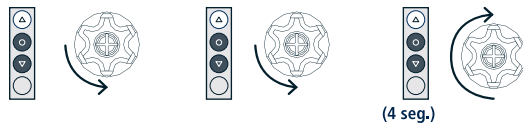

MEMORIZACIÓN DE OTROS EMISORES

Tn: Emisor ya memorizado


Tx: Emisor a memorizar

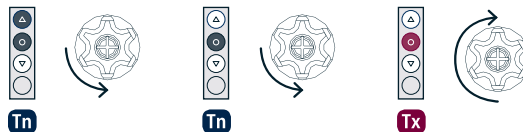


INCLUSIÓN A METAHOME SMART_START



INCLUSIÓN A METAHOME DESDE EL EMISOR




CANCELACIÓN DE UN EMISOR



CANCELACIÓN TOTAL DE EMISORES

Desde el emisor

La cancelación total de memoria no borra los fines de carrera

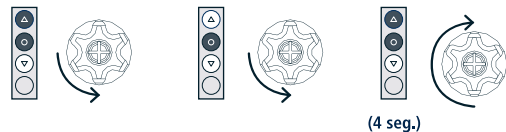

MEMORIZACIÓN DEL CAPTOR WINDTEC

