

Nice

IT4WIFI



Interfaz BusT4 - WiFi

ES - Instrucciones y advertencias para la instalación y el uso

Nice

ADVERTENCIAS GENERALES:	
SEGURIDAD - INSTALACIÓN - USO	2
1 - DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y USO PREVISTO	3
2 - INSTALACIÓN	3
3 - TECNOLOGÍA DE FUNCIONAMIENTO	3
4 - PRIMERA CONFIGURACIÓN	4
4.1 - Primera configuración con tecnología HomeKit con app "MyNice Welcome HK"	4
4.2 - Primera configuración con tecnología MyNice (Android)	4
4.3 - Primera configuración con tecnología MyNice (iOS)	5
5 - LA TECNOLOGÍA HOMEKIT	6
5.1 - Principales funciones de la app "MyNice Welcome HK"	6
5.2 - Otras funciones	7
6 - LA TECNOLOGÍA MYNICE	8
6.1 - Principales funciones de la app "MyNice Welcome"	8
7 - SERVICIO IFTTT	10
8 - RESET	11
9 - LED	11
10 - QUÉ HACER SI...	13
11 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	13
12 - ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO	13
13 - NOTAS LEGALES	13
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE	14

ADVERTENCIAS GENERALES: SEGURIDAD - INSTALACIÓN - USO (instrucciones traducidas del italiano)

- ATENCIÓN** Durante la instalación del dispositivo es importante respetar atentamente todas las instrucciones contenidas en este manual. No proceder con la instalación si tiene alguna duda; solicitar aclaraciones al Servicio de Asistencia Nice.
- ATENCIÓN** Instrucciones importantes: conservar con cuidado este manual para facilitar las operaciones futuras de mantenimiento y desguace del producto.
- ATENCIÓN** ¡Todas las operaciones de instalación, conexión, programación y mantenimiento del dispositivo deben ser llevadas a cabo exclusivamente por un técnico cualificado!

- No abrir la cubierta de protección del dispositivo, ya que contiene circuitos eléctricos libres de mantenimiento.
- No modificar ninguna parte del dispositivo. Las operaciones no permitidas pueden provocar defectos de funcionamiento. El fabricante no asumirá ninguna responsabilidad por daños originados por modificaciones arbitrarias aplicadas al producto.
- No colocar el dispositivo cerca de fuentes de calor y no exponerlo a llamas libres. Podría averiarse y provocar desperfectos de funcionamiento.
- El producto no puede ser utilizado por los niños ni por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o carentes de experiencia o conocimiento, a menos que sean vigilados por una persona responsable de su seguridad o instruidos acerca del uso del producto.
- Asegurarse de que los niños no jueguen con el producto.
- Leer las advertencias contenidas en los manuales de instrucciones del motor al cual está asociado el producto.
- Manipular el producto con cuidado, evitando aplastarlo, golpearlo o dejarlo caer.
- El material de embalaje del producto debe ser eliminado respetando las normativas locales.
- El producto se debe instalar en un ambiente cerrado o protegido de los agentes atmosféricos.

1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y USO PREVISTO

⚠ ¡ATENCIÓN! – ¡Cualquier empleo diferente de aquel descrito y en condiciones ambientales diferentes de aquellas indicadas en este manual debe considerarse inadecuado y prohibido!

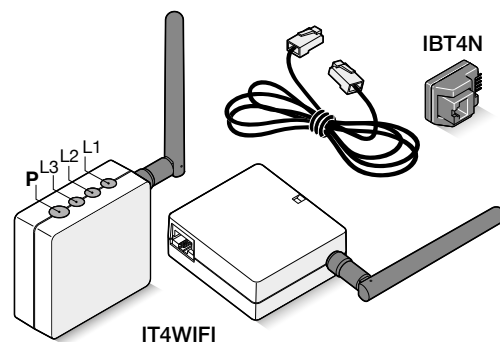
El accesorio IT4WIFI es un dispositivo que mediante la comunicación WiFi permite el control del movimiento y del estado de las automatizaciones Nice de tipo Gate&Door compatibles con protocolo BusT4 (Opera).

Antes de proceder a la instalación del producto, verificar si se dispone de:

- 1 central de mando de automatización Nice del catálogo Gate&Door dotada de toma BusT4 o conector para IBT4N
- 1 Access Point WiFi b/g compatible con el servicio Bonjour de Apple (ver el manual de instrucciones del Access Point)
- 1 iPhone con sistema iOS 10.0 (o siguientes) o 1 smartphone con sistema Android 5 (o siguientes)

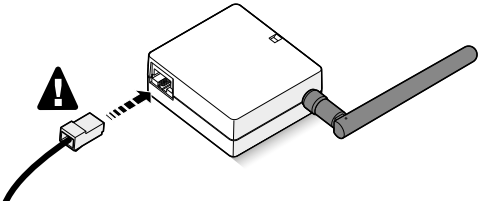
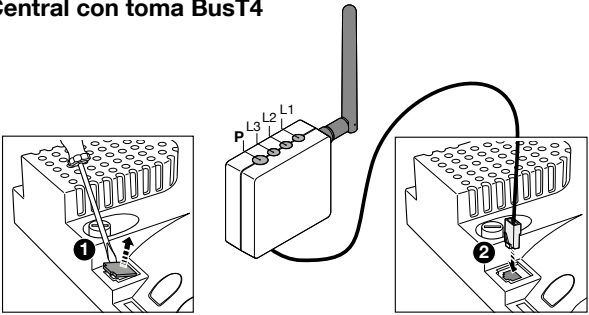
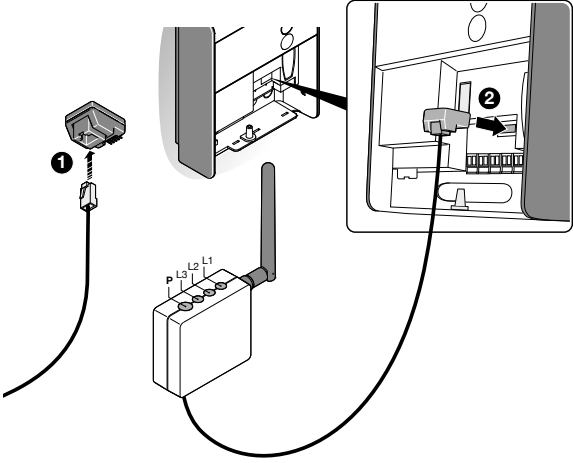
El kit incluye:

- Dispositivo IT4WIFI
- Interfaz IBT4N
- Cable telefónico RJ-11 (6 Posiciones - 4 Contactos)



2 INSTALACIÓN

⚠ ¡ATENCIÓN! – Antes de proceder a la instalación, asegurarse de que el lugar de instalación de IT4WIFI esté cubierto por la señal del AP WiFi doméstico.

01.	Desconectar la alimentación de la central de mando de la automatización 
02.	En IT4WIFI introducir el conector del cable en dotación en la toma BusT4 ⚠ ¡ATENCIÓN! – ¡Utilizar sólo el cable en dotación! No utilizar otros tipos de cable 
03.	Central con toma BusT4 
Central con toma IBT4N ⚠ ¡Atención! ¡IBT4N Si se introduce incorrectamente, podría dañar la central de manera irreversible! 	
04.	Conectar la alimentación a la central de mando de la automatización 
05.	La instalación de IT4WIFI es correcta si en el dispositivo el led L3 está verde fijo. El led L2 puede permanecer en rojo unos segundos y luego ponerse en verde intermitente. Si esto no ocurre, desconectar la alimentación eléctrica del dispositivo y volver a conectarla a los pocos segundos.

3 TECNOLOGÍA DE FUNCIONAMIENTO

Antes de configurar IT4WIFI con la App, es necesario elegir el tipo de tecnología a utilizar: el accesorio es compatible con la tecnología HomeKit o con la tecnología MyNice (en la **Tabla 1** se describen las principales características). **Estas dos tecnologías no pueden funcionar simultáneamente.**

- Si se dispone de un iPhone, es posible utilizar la tecnología HomeKit o la tecnología MyNice (**Tabla 1**).
- Si se dispone de un smartphone Android, es posible utilizar sólo la tecnología MyNice (**Tabla 1**).

⚠ La tecnología elegida por el primer usuario será la que utilizarán los otros usuarios en lo sucesivo. Es posible cambiar el tipo de tecnología sólo ejecutando el Reset (capítulo 8).

⚠ El primer usuario que se asocie a IT4WIFI será también administrador del dispositivo y podrá invitar/habilitar a otros usuarios para el control de IT4WIFI.

Tabla 1		
	Tecnología HomeKit	Tecnología MyNice
Dispositivos móviles compatibles	- iPhone con iOS 10.0 o siguientes	- iPhone con iOS 10 o siguientes - smartphone con Android 5 o siguientes
Apps compatibles	App “Casa” de Apple disponible desde iOS 10.0 (o siguientes) 	App “MyNice Welcome” de Nice disponible en Google Play para smartphone con sistemas Android o disponible en Apple Store para iPhone con sistemas iOS 
Principales características	- Compatible con centrales de mando Nice de tipo Garage Door que utilizan el protocolo BusT4 (Opera) - Mandos disponibles: Abrir, Stop, Cerrar - Compatible con Siri - Mando a distancia (véase la sección 4.1)	- Compatible con todas las centrales de mando Nice de tipo Gate&Door que utilizan el protocolo BusT4 (Opera) - Mandos disponibles: todos los mandos de movimiento, incluida la apertura parcial - Compatible con servicio IFTTT - Mando a distancia (con conexión a Internet activa) sin disponer de otros dispositivos

⚠ ¡Atención! - Para utilizar Siri e IT4WIFI a distancia, el AP debe estar conectado a Internet.

4 PRIMERA CONFIGURACIÓN

Para configurar IT4WIFI con la tecnología HomeKit:

- para utilizar la app “Casa” de Apple, consultar el sitio <https://support.apple.com/es-es/HT204893>
- para utilizar la app “MyNice Welcome HK”, descargarla de Apple Store y seguir las instrucciones del capítulo 4.1 - Tabla 2

⚠ La app “Casa” sirve para gestionar todos los accesorios habilitados HomeKit; la app “MyNice Welcome HK” gestiona sólo los accesorios habilitados HomeKit de Nice.

⚠ ¡Atención! - En la tecnología HomeKit, el mando Stop está disponible sólo si se utiliza la app MyNice Welcome HK.

Para configurar IT4WIFI con la tecnología MyNice en Android:

- descargar la app “MyNice Welcome” de Google Play y seguir las instrucciones del capítulo 4.2 - Tabla 3

Para configurar IT4WIFI con la tecnología MyNice en iOS:

- descargar la app “MyNice Welcome” de Apple Store y seguir las instrucciones del capítulo 4.3 - Tabla 4

4.1 - Primera configuración con tecnología HomeKit con app “MyNice Welcome HK”

Para ejecutar el procedimiento es necesario estar en la zona de IT4WIFI y que el led L3 esté verde fijo y el led L2 esté verde intermitente. En caso contrario, ejecutar el Reset (capítulo 8).

Asegurarse de que el iPhone esté conectado a una red WiFi compatible con el servicio Bonjour.

El control de este dispositivo habilitado HomeKit requiere iPhone con iOS 10.0 o superior.

El control de este accesorio habilita HomeKit automáticamente y lejos de casa requiere un Apple TV con tvOS 10.2 o posterior, o iPad con iOS 10.0 o posterior configurado como un centro para el hogar.

Tabla 2 - iPhone con sistema operativo iOS 10.0 y siguientes	
01.	Abrir la app “MyNice Welcome HK” y seleccionar “Inicio con tu primer Accesorio Nice” 
02.	Introducir el nombre de un Hogar en la lista de Accesorios y seleccionar el nombre “NiceIT-4WIFIxxxxxx” que se desea configurar: xxxxxx son los últimos 6 caracteres del MAC indicado en la etiqueta de IT4WIFI 

03.	Cuando aparezca la solicitud, enfocar con la cámara del iPhone el código HomeKit impreso en la etiqueta de IT4WIFI o en la última página de este manual, o introducir el código a mano 
04.	Terminada la configuración mediante App, esperar hasta que L1, L2 y L3 queden en verde. Para poder accionar la automatización conectada a IT4WIFI, utilizar las teclas “Abrir”, “Stop”, “Cerrar”. En el icono se puede observar el cambio de estado de la automatización 

⚠ Si el procedimiento descrito no se concluye correctamente, verificar si se cumplen los requisitos indicados al comienzo del manual, efectuar el Reset de IT4WIFI utilizando la tecla P (capítulo 8) y volver a intentar.

Para visualizar otras funciones de la tecnología HomeKit y de la app “MyNice Welcome HK” consultar el capítulo 5

4.2 - Primera configuración con tecnología MyNice (Android)

Para ejecutar el procedimiento es necesario estar en la zona de IT4WIFI y que el led L3 esté verde fijo y el led L2 esté verde intermitente. En caso contrario, ejecutar el Reset (capítulo 8).

Asegurarse de que el smartphone esté conectado a una red WiFi compatible con el servicio Bonjour.

Tabla 3 - Smartphone con sistema operativo Android 5 y siguientes	
01.	Abrir la app “MyNice Welcome” y seleccionar “Inicio con tu primer Accesorio Nice” 
02.	Introducir los valores solicitados por la app (Nombre usuario, Descripción, Hogar), seleccionar “Añadir nuevo Accesorio...” 
03.	Cuando termine la búsqueda de redes WiFi, seleccionar el nombre “NiceIT4WIFIxxxxxx” que se desea configurar: xxxxxx son los últimos 6 caracteres del MAC indicado en la etiqueta de IT4WIFI. Seleccionar la flecha arriba a la derecha para continuar 
04.	Introducir los datos de acceso a la red con la que se desee conectar el accesorio. Asegurarse de que los parámetros introducidos sean correctos. Después de seleccionar la flecha arriba a la derecha, esperar unos 2 minutos para que el procedimiento termine 

05.	Terminado el procedimiento, esperar hasta que el accesorio aparezca en la app entre los accesorios de la red WiFi donde ha sido configurado y esperar hasta que L1 y L3 queden en verde (L2 podría permanecer en naranja si no resulta accesible a distancia). Luego seleccionarlo para continuar 
06.	Introducir el código impreso en la etiqueta de IT4WIFI y seleccionar la flecha arriba a la derecha para completar la configuración 
07.	Terminada la configuración, para poder accionar la automatización conectada a IT4WIFI, utilizar las teclas “Abrir”, “Cerrar”. En el icono se puede observar el cambio de estado de la automatización. Seleccionando el icono del ojo, es posible utilizar todos los mandos de accionamiento adicionales 

▲ Si el procedimiento descrito no se concluye correctamente, verificar si se cumplen los requisitos indicados al comienzo del manual, efectuar el Reset de IT4WIFI utilizando la tecla P (capítulo 8) y volver a intentar.

Para visualizar otras funciones de la tecnología MyNice y de la app “MyNice Welcome” consultar el capítulo 6

4.3 - Primera configuración con tecnología MyNice (iOS)

Para ejecutar el procedimiento es necesario estar en la zona de IT4WIFI y que el led L3 esté verde fijo y el led L2 esté verde intermitente. En caso contrario, ejecutar el Reset (capítulo 8).

Asegurarse de que el iPhone esté conectado a una red WiFi compatible con el servicio Bonjour.

Tabla 4 - iPhone con sistema operativo iOS 10.0 y siguientes	
01.	En “Ajustes” > “WiFi” de iPhone, al pie de la pantalla, seleccionar el nombre “NiceIT4WIFI-xxxxxx” que se desea configurar: xxxxxx son los últimos 6 caracteres del MAC indicado en la etiqueta de IT4WIFI. Seguir las indicaciones que aparecen en pantalla. Terminado el procedimiento de conexión de IT4WIFI a la red, asegurarse de que L3 y L2 queden en verde 
02.	Abrir la app “MyNice Welcome” y seleccionar “Inicio con tu primer Accesorio Nice” 
03.	Introducir los valores solicitados por la app (Nombre usuario, Descripción, Hogar) en la lista de accesorios en la red, seleccionar IT4WIFI y esperar hasta que esté completa la configuración. Terminado el procedimiento, esperar hasta que L1 y L3 queden en verde (L2 podría permanecer en naranja si no resulta accesible a distancia). Luego será posible continuar 

04.	Introducir el código impreso en la etiqueta de IT4WIFI y seleccionar la flecha arriba a la derecha para completar la configuración 
05.	Terminada la configuración, para poder accionar la automatización conectada a IT4WIFI, utilizar las teclas “Abrir”, “Stop”, “Cerrar”. En el icono se puede observar el cambio de estado de la automatización. Seleccionando el icono del ojo, es posible utilizar todos los mandos de accionamiento adicionales 

▲ Si el procedimiento descrito no se concluye correctamente, verificar si se cumplen los requisitos indicados al comienzo del manual, efectuar el Reset de IT4WIFI utilizando la tecla P (capítulo 8) y volver a intentar.

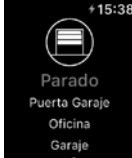
Para visualizar otras funciones de la tecnología MyNice y de la app “MyNice Welcome” consultar el capítulo 6

5.1 - Principales funciones de la app “MyNice Welcome HK”

La app “MyNice Welcome HK” permite, mediante la tecnología HomeKit, controlar el accesorio IT4WIFI pero no otros accesorios habilitados para HomeKit. Esta app dispone también del mando “Stop”, no presente en otras app compatibles con HomeKit, por lo que permite detener en una posición intermedia la automatización asociada a IT4WIFI.

En la tabla 5 se describen las principales funciones de la app “MyNice Welcome HK”

Tabla 5		
Funciones	Procedimiento	Pantalla
Visualizar y modificar los detalles de un Accesorio IT4WIFI ¡Atención! ¡Es importante que la app permanezca activa durante el procedimiento de actualización del Accesorio hasta su conclusión! Si el procedimiento no se ejecuta correctamente, no efectuar un reset sino sólo un reinicio del Accesorio y volver a intentar. Un reset sin terminar correctamente la actualización podría dañar el Accesorio de manera irreversible.	Visualizar/modificar los detalles del Accesorio IT4WIFI: 01. Abrir la app “MyNice Welcome HK” y seleccionar “Ajustes” 02. Seleccionar el Hogar y luego el Ambiente donde se encuentra el Accesorio 03. Seleccionar el Accesorio. Modificar el Nombre: Seleccionar “Nombre”, modificarlo y seleccionar “Guardar”. Modificar el Ambiente donde se encuentra el Accesorio: Seleccionar “Ambiente” y luego el nuevo “Ambiente” donde introducir el Accesorio (eventualmente crear uno nuevo). Visualizar la información relativa al Accesorio: Seleccionar “Acerca de”. Para actualizar el Accesorio seleccionar “Actualiza tu Accesorio”. La actualización funciona sólo si el iPhone está en la misma red WiFi del Accesorio. Añadir el Accesorio a la sección Preferidos de la app: Seleccionar “Añadir Accesorio a Preferidos” Si la app contiene Preferidos, cuando se vuelva a abrir presentará siempre esta sección.	
Añadir otro Accesorio	01. Efectuar la instalación del nuevo Accesorio siguiendo las instrucciones del capítulo 2 02. Abrir la app “MyNice Welcome HK” y seleccionar “Ajustes” 03. Seleccionar el Hogar donde introducir el Accesorio y seleccionar “Añadir Accesorio...” 04. Repetir el procedimiento utilizado con el primer Accesorio	
Crear, accionar y modificar una Escena Una Escena permite el control de muchos Accesorios simultáneamente.	Crear una Escena: 01. Abrir la app “MyNice Welcome HK” y seleccionar “Ajustes” 02. Seleccionar el Hogar donde se desea crear la Escena y seleccionar “Añadir Escena...” introduciendo un nombre para la escena 03. Seleccionar “Añadir Accesorio...”, luego el Accesorio y la acción asociada, y por último “Guardar” 04. Para añadir otro Accesorio a la Escena: repetir el paso 03 05. Después de añadir a la Escena todos los Accesorios, para guardar la Escena creada, seleccionar “Guardar” 06. Para accionar la Escena recién creada: seleccionar “Sistema”, luego el Hogar donde se encuentra la Escena, luego seleccionar la Escena y “Reproducir” En la pantalla de control de la Escena, debajo del icono, estará la lista de los Accesorios, con al lado la Acción configurada para cada uno. Modificar una Escena ya creada: 01. Seleccionar “Ajustes” 02. Seleccionar el Hogar y luego la Escena a modificar. Modificar el Nombre: Seleccionar “Nombre”, modificarlo y seleccionar “Guardar”. Modificar los Accesorios dentro de la Escena: Seleccionar el Accesorio a modificar, eventualmente quitarlo de la Escena, y/o modificar la Acción asociada. Añadir la Escena a la sección Preferidos de la app: Seleccionar “Añadir Escena a Preferidos”. Si la app contiene Preferidos, cuando se vuelva a abrir presentará siempre esta sección	

• Crear y modificar un Disparador Un Disparador permite accionar automáticamente una Escena utilizando el tiempo o la posición.	Para crear un Disparador: 01. Abrir la app “MyNice Welcome HK” y seleccionar “Ajustes” 02. Seleccionar el Hogar y luego la Escena para la que se desee crear el Disparador 03. Seleccionar “Añadir nuevo Disparador...”, y luego el tipo de Disparador que se desea crear: “Disparador tiempo” o “Disparador posición” - Para el “Disparador tiempo”, introducir el Nombre del Disparador, seleccionar la Fecha y la Hora y eventualmente la repetición. Para guardar el Disparador, seleccionar “Guardar”. La Escena asociada se activará en la fecha y a la hora seleccionadas. - Para el “Disparador posición”, introducir el Nombre del Disparador, seleccionar la posición en el mapa y la modalidad de activación del Disparador (cuando se sale del área o cuando se entra en el área seleccionada). Para guardar el Disparador, seleccionar “Guardar”. La Escena asociada se activará cuando el usuario entre o salga del área seleccionada en el mapa. Para modificar un Disparador ya creado: Seleccionar el Disparador creado, efectuar las modificación y seleccionar “Guardar”.	
• Compartir el Hogar con otros usuarios Para invitar a otros usuarios a utilizar los Accesorios del Hogar	01. Abrir la app “MyNice Welcome HK” y seleccionar “Ajustes” 02. Seleccionar el Hogar que se desea compartir con otros usuarios, luego “Gestionar Usuarios...” y por último “Invitar” 03. Introducir el Apple ID del usuario que se desea invitar y seleccionar “Añadir” El usuario invitado recibirá una notificación: para aceptar la invitación, el usuario debe seleccionar la notificación y confirmar la invitación. Luego podrá controlar los Accesorios pertenecientes al Hogar del remitente. Más información en http://www.apple.com	
• Utilizar Apple Watch con la app Para utilizar Apple Watch, añadir Accesorios y Escenas a la sección Preferidos de la app en el iPhone	01. Abrir la app “MyNice Welcome HK” en Apple Watch: se visualizará el primer Accesorio/Escena añadido a Preferidos en la app en el iPhone 02. Desplazar horizontalmente las pantallas para pasar de un Accesorio/Escena al otro/a 03. Seleccionar el Accesorio/la Escena a controlar y seleccionar el mando deseado.	

5.2 - Otras funciones

Es posible utilizar también otras funciones no estrictamente ligadas a la app “MyNice Welcome HK” sino compatibles con el Accesorio IT4WIFI; a continuación, algunos ejemplos:

- Posibilidad de controlar Accesorios y Escenas utilizando Siri: con mandos vocales, como por ejemplo “Abrir ... (nombre Accesorio)”, “Cerrar ... (nombre Accesorio)”, “Escena ... (nombre Escena)”, etc., se puede controlar el Accesorio IT4WIFI de manera automática.

- Posibilidad de controlar a distancia Accesorios y Escenas utilizando Apple TV o un iPad con iOS 10 configurado como hub: más información disponible en <http://www.apple.com>

6.1 - Principales funciones de la app “MyNice Welcome”

La app “MyNice Welcome” permite, mediante la tecnología MyNice, controlar el Accesorio IT4WIFI.

La app gestiona dos tipos de usuarios con perfil Administrador y perfil Usuario:

- Administrador (es por defecto el primer usuario que se registra en el Accesorio) puede utilizar todas las funciones de la app
- Usuario no administrador puede utilizar sólo algunas funciones

Funciones	Procedimiento	Pantalla
• Visualizar y modificar los detalles de un Accesorio ¡Atención! ¡Es importante que la app permanezca activa durante el procedimiento de actualización del Accesorio hasta su conclusión! Si el procedimiento no se ejecuta correctamente, no efectuar un reset sino sólo un reinicio del Accesorio y volver a intentar. Un reset sin terminar correctamente la actualización podría dañar el Accesorio de manera irreversible.	Visualizar/modificar los detalles del Accesorio IT4WIFI: 01. Abrir la app “MyNice Welcome” y seleccionar “Ajustes” 02. Seleccionar el Hogar donde se encuentra el Accesorio 03. Seleccionar el Accesorio. Modificar el Nombre: Seleccionar “Nombre”, modificarlo y seleccionar “Guardar” en la ventana emergente de confirmación (función concedida sólo a usuarios con perfil Administrador). Visualizar la información relativa al Accesorio: Seleccionar “Acerca de”. Para actualizar el Accesorio seleccionar “Actualiza tu Accesorio” (función concedida sólo a usuarios con perfil Administrador). La actualización funciona sólo si el smartphone está en la misma red WiFi del Accesorio. Añadir el Accesorio a la sección Preferidos de la app: Seleccionar “Añadir Accesorio a Preferidos” Si la app contiene Preferidos, cuando se vuelva a abrir presentará siempre esta sección.	
• Configurar un mando opcional	Disponer de un cuarto mando en la pantalla de control del Accesorio, además de los tres primarios: 01. Abrir la app “MyNice Welcome” y seleccionar “Ajustes” 02. Seleccionar el Hogar donde se encuentra el Accesorio 03. Seleccionar el Accesorio 04. Seleccionar “Imposta comando opzionale” (Configurar el mando opcional), luego “Habilitar el mando opcional” y elegir el mando correspondiente entre aquellos disponibles. Utilizar el cuarto mando que se acaba de añadir: 01. Seleccionar “Sistema” 02. Seleccionar el Hogar y luego el Accesorio para pasar a la pantalla de control	
• Visualizar el historial de movimientos de la automatización asociada al Accesorio	01. Abrir la app “MyNice Welcome” y seleccionar “Ajustes” 02. Seleccionar el Hogar donde se encuentra el Accesorio 03. Seleccionar el Accesorio 04. Seleccionar “Historial de eventos” para visualizar los últimos movimientos de la automatización (en la primera columna está el nombre del Accesorio, en la segunda la Acción, en la tercera el usuario que ha ejecutado el movimiento, en la cuarta la fecha) Nota: los eventos anteriores a un reinicio del Accesorio se pierden	
• Añadir otro Accesorio	01. Abrir la app “MyNice Welcome” y seleccionar “Ajustes” 02. Seleccionar el Hogar donde introducir el Accesorio y seleccionar “Añadir Accesorio...” 03. Repetir el procedimiento utilizado con el primer Accesorio	

• Crear, accionar y modificar una Escena Una Escena permite el control de varios Accesorios simultáneamente.	Crear una Escena: 01. Abrir la app “MyNice Welcome” y seleccionar “Ajustes” 02. Seleccionar el Hogar donde se desea crear la Escena y seleccionar “Añadir Escena...” introduciendo un nombre para la escena 03. Seleccionar “Añadir nuevo Accesorio...”, luego el Accesorio y la acción asociada, y por último “Guardar” 04. Para añadir otro Accesorio a la Escena: repetir el paso 03 05. Seleccionar la flecha arriba a la izquierda para guardar la Escena 06. Para accionar la Escena recién creada: seleccionar “Sistema”, luego el Hogar donde se encuentra la Escena, luego seleccionar la Escena y “Reproducir”. En la pantalla de control de la Escena, debajo del icono, estará la lista de los Accesorios, con al lado la Acción configurada para cada uno. Modificar una Escena ya creada: 01. Seleccionar “Ajustes” 02. Seleccionar el Hogar y luego la Escena a modificar. - <u>Modificar el Nombre:</u> Seleccionar “Nombre”, modificarlo y seleccionar “Guardar”. - <u>Modificar los Accesorios dentro de la Escena:</u> Seleccionar el Accesorio a modificar, eventualmente quitarlo de la Escena, y/o modificar la Acción asociada. - <u>Añadir la Escena a la sección Preferidos de la app:</u> Seleccionar “Añadir Escena a Preferidos”. Si la app contiene Preferidos, cuando se vuelva a abrir presentará siempre esta sección	
• Crear y modificar una Acción programada Una Acción programada es un mando programado en el Accesorio que se ejecutará en el instante programado por el usuario. Sólo los usuarios con perfil Administrador pueden crear y modificar Acciones programadas; los otros usuarios pueden al máximo visualizarlas.	01. Abrir la app “MyNice Welcome” y seleccionar “Ajustes” 02. Seleccionar el Hogar y luego el Accesorio donde se desee programar la Acción 03. Seleccionar “Acción programada” y luego “Añadir nueva Acción programada...” 04. Seleccionar “Establecer Acción”, luego la acción que se desea programar y “Guardar” 05. Seleccionar “Fecha” y “Hora” y luego el instante de ejecución de la Acción programada 06. Seleccionar la modalidad “Una vez” si se desea que la Acción programada se ejecute una sola vez o “Repetición” si se desea que la Acción programada se ejecute varias veces en la semana, seleccionando los días correspondientes 07. Una vez programada la Acción, seleccionar “Guardar”	
• Pedir autorización para utilizar un Accesorio ya asociado a un primer usuario	Con el smartphone del nuevo usuario: 01. Conectarse a la misma red WiFi en la que se encuentra el Accesorio, en “Ajustes” > “WiFi” del smartphone 02. Abrir la app “MyNice Welcome”: - si la app no tiene datos memorizados, seleccionar “Inicio con tu primer Accesorio Nice”, introducir “Nombre usuario”, “Descripción”, “Hogar” - si la app ya tiene datos memorizados, seleccionar “Ajustes”, luego el Hogar y “Añadir Accesorio...” 03. Seleccionar el Accesorio elegido y seguir las indicaciones de la app 04. El Accesorio será utilizable sólo cuando un Administrador del Accesorio autorice el uso (para la autorización del Administrador, ver “Gestionar usuarios: autorizar nuevos usuarios”).	
• Gestionar usuarios: autorizar nuevos usuarios, modificar los perfiles de usuarios ya registrados La gestión de los usuarios es una función reservada para los usuarios con perfil Administrador Un perfil Usuario puede gestionar sólo su propio perfil habilitando/inhabilitando las notificaciones.	01. Abrir la app “MyNice Welcome” y seleccionar “Ajustes” 02. Seleccionar el Hogar, luego “Gestionar usuarios” y el Accesorio cuyos usuarios se desean gestionar 03. Seleccionar el usuario deseado para visualizar el perfil: - Si el usuario seleccionado es un usuario en espera de confirmación al uso del Accesorio: seleccionar “Autorizar usuario” para habilitarlo - Si el usuario seleccionado ya está registrado en el Accesorio: para cambiarle la función seleccionar “Usuario” o “Administrador” para inhabilitarlo momentáneamente seleccionar “Inhabilitar usuario” para eliminarlo de la gestión del Accesorio seleccionar “Borrar usuario”	

• Habilitar/Inhabilitar los mandos secundarios a los usuarios con perfil Usuario Esta función está disponible sólo para los usuarios Administradores ⚠ Los Usuarios no administradores pueden utilizar sólo los mandos secundarios permitidos	01. Abrir la app “MyNice Welcome” y seleccionar “Ajustes” 02. Seleccionar el Hogar y luego “Gestionar usuarios” y por último el Accesorio 03. Seleccionar “Mandos permitidos a usuarios”, elegir los mandos a habilitar/inhabilitar y seleccionar “Guardar” 04. Para utilizar los mandos secundarios, seleccionar “Sistema”, seleccionar el Accesorio y, en la pantalla de control, seleccionar arriba a la derecha el símbolo del ojo. Luego seleccionar el mando deseado para activarlo	
• Habilitar/inhabilitar las notificaciones de un Accesorio Las notificaciones Push permiten en tiempo real conocer el estado de la automatización asociada al Accesorio sin abrir la app. Las notificaciones llegan al smartphone del usuario sólo si están habilitadas y sólo si la app está cerrada o en ejecución automática	01. Abrir la app “MyNice Welcome” y seleccionar “Ajustes” 02. Seleccionar el Hogar y luego “Gestionar usuarios” y por último el Accesorio deseado 03. Seleccionar el perfil y habilitar las notificaciones Push	
• Utilizar Apple Watch y SmartWatch con la app “MyNice Welcome” Para utilizar Apple Watch o SmartWatch, añadir Accesorios y Escenas a la sección Preferidos de la app en el iPhone o en el Smartphone	01. Abrir la app “MyNice Welcome HK” en Apple Watch o SmartWatch: se visualizará el primer Accesorio/Escena añadido a Preferidos en la app 02. Desplazar horizontalmente las pantallas para pasar de un Accesorio/Escena al otro/a 03. Seleccionar el Accesorio/la Escena a controlar y seleccionar el mando deseado.	

⚠ **Atención!** - ¡La tecnología MyNice también permite el mando a distancia de los Accesorios asociados a la app “MyNice Welcome”! Es suficiente que el smartphone disponga de una conexión Internet activa. Si el Accesorio no resulta utilizable, podría estar momentáneamente no accesible.

7 SERVICIO IFTTT

IFTTT es un servicio online gratuito que permite la ejecución automática de algunas funciones contenidas en diferentes servicios Web, combi-nándolas entre sí. Para más información sobre IFTTT, consultar el sitio <https://ifttt.com>

Después de descargar la app IFTTT y crear una cuenta, el usuario puede crear algunas “reglas” (o Applets) con las cuales automatizar funcio-nes específicas según las condiciones: por ejemplo, “Si mañana llueve, enviar una notificación” o “Si hay nuevas noticias de actualidad, enviar un mail”, etc.

Entre los servicios disponibles de IFTTT está el servicio Nice; para comenzar a utilizar este servicio, el smartphone debe tener instalada la app “MyNice Welcome” con al menos un Accesorio IT4WIFI registrado y con la conexión a Internet activa.

Proceder de la siguiente manera:

01. Abrir la app “MyNice Welcome” y seleccionar “Ajustes”
02. Seleccionar el Hogar y luego el Accesorio donde se desee utilizar el servicio Nice de IFTTT
03. Seleccionar “IFTTT”, luego “Habilitar servicio” (función concedida sólo a los administradores del Accesorio) y por último “Habilitar servicio Nice IFTTT” (función concedida a todos los usuarios)
04. Si es la primera vez que se utiliza el servicio “Nice” en IFTTT, seleccionar “Generar código”
05. Entrar en la app IFTTT e introducir los datos de acceso de la cuenta IFTTT
06. Buscar el servicio “Nice” y seleccionar “Connect” para conectar la cuenta al servicio: pegar en el campo correspondiente el código genera-do por la app “MyNice Welcome” y luego seleccionar “Autorizar” y esperar.
07. Después de la autenticación se pueden utilizar las Applets de default ya creadas en el servicio o se pueden crear Applets personalizadas.

Inhabilitar el servicio IFTTT en el Accesorio: un Administrador debe conmutar a “Off” el elemento “Habilitar servicio”. Las eventuales Applets creadas no tendrán más efecto.

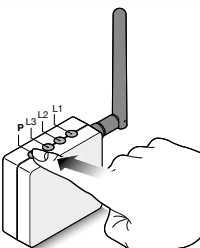
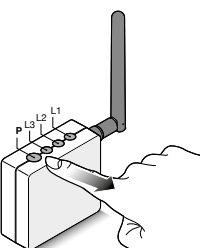
Inhabilitar el usuario IFTTT sin inhabilitar el servicio en el Accesorio: el usuario (Administrador o no) debe conmutar a “Off” el elemento “Habilitar servicio Nice IFTTT”. Las eventuales Applets creadas no tendrán más efecto.

Desconectar el servicio Nice del usuario IFTTT: abrir la app IFTTT, buscar el servicio Nice, seleccionar el símbolo del engranaje y seleccio-nar “Disconnect”. Si se desea seguir utilizando el servicio Nice, será necesaria otra autenticación introduciendo el código generado por la app “MyNice Welcome”.

⚠ **¡Importante!** - Las Applets IFTTT presentan en la lista de posibles Accesorios IT4WIFI sólo aquellos registrados en el smartpho-ne desde donde se realiza la autenticación al servicio Nice en IFTTT y sólo cuando para cada uno de éstos se ha habilitado el servicio y el usuario.

8 RESET

La tabla 7 describe los tres tipos de reset hardware del Accesorio IT4WIFI.

Tabla 7		
Tipo de reset	Procedimiento	
Reset total de los ajustes Permite borrar todos los ajustes del Accesorio	01. Mantener pulsada la tecla P (unos 10 segundos) hasta cuando todos los leds (L1-L2-L3) comiencen a parpadear en rojo 02. Soltar la tecla. Cuando dejen de parpadear, el Accesorio se reiniciará con el led L3 verde fijo y el led L2 verde intermitente, listo para asumir una nueva configuración. Quitar el Accesorio de la app y ejecutar el procedimiento descrito en el Capítulo 4.	
Reset de los datos Wifi Permite borrar sólo los ajustes de red WiFi del Accesorio	01. Mantener pulsada la tecla P (unos 3 segundos) hasta cuando el led L2 empiece a parpadear rápidamente en rojo 02. Soltar la tecla. Cuando deje de parpadear, el Accesorio se reiniciará con el led L3 verde fijo y el led L2 verde intermitente, listo para asumir una nueva configuración. Para efectuar nuevamente la configuración del Accesorio: - iPhone > "Ajustes" > "WiFi" y seleccionar abajo el Accesorio siguiendo las indicaciones descritas > luego abrir la app "MyNice Welcome HK" para utilizarlo - smartphone Android, abrir la app "MyNice Welcome" y utilizar el procedimiento de introducción en la red descrito en el Capítulo 4.2	
Reset con restablecimiento de las condiciones de fábrica Permite restablecer las condiciones de fábrica del Accesorio ⚠ ¡Atención! - Utilizar este tipo de reset sólo si el "reset total" no funciona correctamente	01. Desconectar la alimentación de IT4WIFI mediante el interruptor del cuadro eléctrico 02. Manteniendo pulsada la tecla P del Accesorio, activar la alimentación: el led L2 empieza a parpadear rápidamente en rojo 03. Soltar la tecla P cuando el led L2 deje de parpadear. El Accesorio se reiniciará con el led L3 verde fijo y el led L2 verde intermitente, listo para asumir una nueva configuración. Quitar el Accesorio de la app y ejecutar el procedimiento descrito en el Capítulo 4.	

Nota: si el Accesorio tiene el led L3 verde fijo y el led L2 verde intermitente (Accesorio ya reseteado), la tecla P no tiene ningún efecto.

⚠ ¡Atención! - La tecla P sirve sólo para borrar configuraciones, no para reiniciar el Accesorio.

9 LED

En las siguientes tablas se describen el comportamiento de los leds del Accesorio y las eventuales acciones que el usuario debe ejecutar en caso de errores o problemas señalizados por los leds.

DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS LEDS

L1: primer led -> da información sobre la conexión BusT4 del Accesorio respecto de la automatización asociada

L2: segundo led -> da información sobre el estado de la conexión WiFi del Accesorio

L3: tercer led -> da información sobre el estado del sistema del Accesorio

⚠ ¡Atención! - El correcto funcionamiento del Accesorio (después de la primera configuración) prevé que los tres leds estén fijos en verde

Tabla 8				
Estados de funcionamiento previstos				
Led L1	Led L2	Led L3	Estado	Descripción
Verde fijo	Verde fijo	Verde fijo	Permanente	El Accesorio se encuentra en estado de funcionamiento normal
Apagado	Verde intermitente	Verde fijo	Permanente 30 minutos	El Accesorio espera hasta recibir la configuración de red WiFi por parte del usuario. Utilizar la app para configurar el Accesorio en la red WiFi deseada

Apagado	Naranja	Verde	Transitorio (pocos segundos)	El Accesorio se está asociando a la red WiFi donde ha sido configurado
	Verde fijo	Verde fijo	Permanente	El Accesorio está correctamente asociando a la red WiFi donde ha sido configurado (en caso de tecnología MyNice, se activa la conexión a Cloud)
Verde intermitente	Verde fijo	Verde fijo	Transitorio (pocos segundos)	El Accesorio está buscando la automatización asociada
Apagado	Apagado	Verde	Transitorio (pocos segundos)	El Accesorio ya configurado en la red Wifi se está iniciando
Apagado	Apagado	Verde fijo	Permanente	Si no está configurado en la red WiFi, transcurridos 30 minutos desde el inicio, el Accesorio ya no podrá recibir la configuración de red. Para volver a ponerlo en modo configuración, reiniciarlo desconectando y volviendo a conectar la alimentación
Verde	Verde	Verde, 8 parpadeos rápidos	Transitorio	El Accesorio ha recibido una "Identificación" del usuario
Verde, parpadeo rápido	Apagado	Rojo fijo	Transitorio (aprox. 30 segundos)	El Accesorio está cargando la configuración para el correcto funcionamiento. Esperar hasta que la operación se concluya
Verde	Naranja	Verde	Transitorio (tiempo variable)	En la tecnología MyNice, el Accesorio no se ha podido conectar a Cloud o ha perdido la conexión a Cloud. El Accesorio recuperará automáticamente la conexión no bien ésta se encuentre disponible
Naranja intermitente	Apagado	Naranja intermitente	Transitorio (aprox. 1 minuto)	El Accesorio se está actualizando. Esperar hasta que la operación se concluya. Si la operación no termina correctamente, IT4WIFI se reinicia automáticamente después de 5 minutos

Estados de error

Led L1	Led L2	Led L3	Estado	Descripción
Apagado	Rojo fijo	Rojo fijo	Permanente	Problema: el Accesorio no ha ejecutado un inicio correcto Solución: reiniciar el Accesorio desconectándolo y volviendo a conectarlo a la alimentación. Si el problema vuelve a presentarse, efectuar el Reset con restablecimiento de las condiciones de fábrica, ver la tabla 7 - capítulo 8
	Rojo fijo		Permanente	Problema: el Accesorio ha adquirido configuraciones de red incorrectas Solución: proceder con el primero o segundo tipo de reset explicado en el Capítulo 8
Rojo fijo			Permanente	Problema: el Accesorio no ha encontrado la automatización asociada Solución: intentar instalar el Accesorio en otra automatización Gate&Door, si la hay. Si el problema vuelve a presentarse, sustituir el cable. Si el problema persiste, el Accesorio o la Central están dañados
	Rojo intermitente		Permanente o transitorio	Problema: el Accesorio (ya configurado en red) ha perdido la conexión Wifi al Access Point Solución: comprobar que el Access Point funcione y que los otros dispositivos WiFi se conecten correctamente, desde el punto de instalación del Accesorio. Comprobar que la antena del Accesorio esté instalada correctamente. Comprobar que el Accesorio no esté interferido por objetos metálicos que creen interferencias con la conexión. Si la conexión no se puede recuperar de ninguna manera (Access Point sustituido o parámetros modificados), proceder con el Reset total de la configuración o el Reset de los datos de acceso a Wifi, ver la Tabla 7 - capítulo 8

Para verificar el comportamiento de los leds cuando se efectúa el reset del Accesorio, ver la Tabla 7 - capítulo 8.

¿Qué hacer si los led de IT4WIFI están todos apagados?

Comprobar que la instalación de IT4WIFI se haya realizado correctamente (capítulo 2) y que la central de mando de la automatización no esté en modo "Stand-by"; en tal caso desactivar este modo

¿Qué hacer si al menos uno de los 3 leds de IT4WIFI permanece en rojo permanentemente?

Leer "Estados de error" Tabla 8 - capítulo 9

¿Qué hacer si utilizando la tecnología MyNice el led L2 de IT4WIFI permanece naranja?

El Accesorio no tiene la conexión al Cloud Nice activa. Verificar la conexión del AP a Internet. Reiniciar el Accesorio desconectándolo y volviendo a conectarlo a la alimentación.

¿Qué hacer si IT4WIFI no responde más a la app?

Reiniciar IT4WIFI (desconectándolo y volviendo a conectarlo a la alimentación), cerrar la app y abrirla e intentar controlar el Accesorio. Asegurarse de que el Accesorio tenga los tres leds fijos en verde. Si el problema vuelve a presentarse, resetear el Accesorio y la app y comenzar la configuración nuevamente

¿Qué hacer si no se logra actualizar IT4WIFI?

Asegurarse de estar en la misma red WiFi que IT4WIFI y de que la conexión a Internet esté activa

¿Qué hacer si la app no se inicia?

Desinstalar y reinstalar la app

¿Qué hacer si la app no encuentra IT4WIFI entre los accesorios en la red?

Asegurarse de que el Accesorio se haya configurado en la red WiFi adecuada y de que el Access Point al que está conectado IT4WIFI sea compatible con el servicio Bonjour

¿Qué hacer si en la app "MyNice Welcome" no todas las funciones están disponibles?

Asegurarse de ser uno de los administradores de IT4WIFI

¿Qué hacer si las Applets IFTTT no funcionan?

Asegurarse de haber seguido correctamente todos los pasos descritos en el capítulo 7. Si es necesario, empezar desde cero el procedimiento y eventualmente reiniciar IT4WIFI

11 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ADVERTENCIAS: • Todas las características técnicas indicadas se refieren a una temperatura ambiente de 20°C (± 5°C). • Nice S.p.A. se reserva el derecho de modificar el producto en cualquier momento en que lo considere necesario, manteniendo las mismas funciones y el mismo uso previsto.

IT4WIFI	
Input	
Tensión	24V
Corriente	30mA
Máx. potencia absorbida	700mW
Interfaz WiFi	
Tipo	802.11b/g/n – 2.4GHz
Potencia	14dBm al conector
Seguridad	OPEN/WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Conector antena	SMA
Ambiente	
Temperatura de funcionamiento	-20°C ... +50°C
Temperatura de almacenaje	-25°C ... +70°C
Humedad	15% - 85%
Grado de protección	IP 30
Medidas	58 mm x 63 mm x 24 mm (excluidos SMA y antena)
Peso	60 g

12 ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

Este producto está formado por varios tipos de materiales: algunos pueden reciclarse y otros deben eliminarse. Es necesario informarse sobre los sistemas de reciclado o eliminación previstos por las normativas vigentes en el territorio para esta categoría de producto.

⚠ ¡ATENCIÓN! - Algunas partes del producto pueden contener sustancias contaminantes o peligrosas que, de abandonarlas en el medio ambiente, podrían ejercer efectos perjudiciales en el medio ambiente y la salud humana.



Como lo indica el símbolo que aparece al lado, está prohibido eliminar este producto junto con los desechos domésticos. Realice la recogida selectiva para la eliminación, según las normativas vigentes locales, o bien entregue el producto al vendedor cuando compre un nuevo producto equivalente.

⚠ ¡ATENCIÓN! Los reglamentos locales pueden prever sanciones importantes en caso de eliminación ilegal de este producto.

13 NOTAS LEGALES

Apple, iPhone, Bonjour, Apple TV, Siri son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en Estados Unidos y otros países. HomeKit es una marca comercial de Apple Inc. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Android es una marca comercial de Google Inc.

El logotipo Wi-Fi CERTIFIED es una marca de certificación de Wi-Fi Alliance

El uso del logo Works with Apple Homekit indica que los accesorios han sido diseñados para conectar específicamente con iPod, iPhone e iPad respectivamente, y han sido certificados que cumplen los estándares de Apple. Apple no se responsabiliza de la funcionalidad del dispositivo, y el cumplimiento de las medidas de seguridad.

Declaración de conformidad CE

Declaración según la Directiva 1999/5/CE

Nota - El contenido de esta declaración corresponde a lo declarado en el documento oficial depositado en la sede de Nice S.p.A. y, en particular, a su última revisión disponible antes de la impresión de este manual. El texto ha sido readaptado por cuestiones editoriales. No obstante, es posible solicitar una copia de la declaración original a Nice S.p.A. (TV) Italy.

Número de declaración: **604/IT4W** Revisión: **0** Idioma: **ES**

El que suscribe, Roberto Griffa, en calidad de Chief Executive Officer, declara bajo su propia responsabilidad que el producto:

Nombre del fabricante: NICE S.p.A.

Dirección: Via Pezza Alta 13, 31046 Rustignè di Oderzo (TV) Italy

Tipo de producto: Interfaz WIFI para BusT4

Modelo / Tipo: IT4WIFI

Accesorios:

Cumple con los requisitos esenciales estipulados en el artículo 3 de la siguiente directiva comunitaria, conforme al uso para el que están previstos tales productos:

- DIRECTIVA 1999/5/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, del 9 de marzo de 1999, sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad, en virtud de las siguientes normas armonizadas:
 - Protección de la salud (art. 3(1)(a)): EN 62479:2010
 - Seguridad eléctrica (art. 3(1)(a)): EN 60950-1:2006+A1:2010+A12:2011+A11:2009+A2:2013
 - Compatibilidad electromagnética (art. 3(1)(b)): EN 301 489-1 V1.9.2:2011, EN 301 489-17 V2.2.1:2012
 - Espectro radio (art. 3(2)): EN 300 440-2 V1.4.1:2010, EN 300 328 V1.9.1:2015

Además, el producto responde a las prescripciones de las siguientes directivas comunitarias:

- DIRECTIVA 2014/30/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO del 26 de febrero de 2014 relativa a la armonización de las leyes de los Estados miembros sobre la compatibilidad electromagnética (refundición) según las siguientes normas armonizadas: EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007+A1:2011

Oderzo, 22 de febrero de 2017

Ing. **Roberto Griffa**
(Chief Executive Officer)





Nice S.p.A.
Via Pezza Alta, 13
31046 Oderzo TV Italy
info@niceforyou.com

www.niceforyou.com