



SUCESTORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA

Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741

E-mail: navarry@navarry.es / Web: <http://www.navarry.es>

NAV PLENGO 88L

PLEGADORA ENGOMADORA



Sistema de conducción reforzado de fácil mantenimiento / Motor de transporte con sincronización automática disponible / Alimentación automática, continua y precisa con motor vibratorio / Dos juegos de encolado para encolado inferior y lateral / Unidades de cola estándar con cola en línea / Ajuste de espacio a través de varillas / PLC y pantalla táctil / Sistema fotoeléctrico para control de velocidad en unidad de prensado / Unidad transportadora con prensado de correas de esponja / Mesa de recogida de papel transversal / Posibilidad de hacer cajas pequeñas de hasta 30 mm con diseño especial personalizable para el cliente.

Puede fabricar cajas inferiores con cierre de seguridad de 2 o 4 pliegues.

En la parte de pre-pliegado, el primer pliegue a 180 °

, el tercer pliegue a 90 °. El segundo pliegue y el cuarto pliegue la caja a 180 °.

Fondo automático 4 puntos / Encolado lineal / Encolado doble baranda

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Velocidad:	de 0 a 200 m / min .
Gramaje:	de 250-500 gr/ m2 ,cartón.
Métodos de plegado:	1ª plegado 180º / 3ª plegado a 90º / 2º y 4º plegados 180º
Alimentador de papel:	Automático
Potencia eléctrica:	6 Kw.
Dimensiones:	9000x1200x1300 mm
Peso: 2350 Kg.	2350 Kg.

Fondo auto: 520x580/210x150 mm.

Encolado lineal: 580x580/110x70 mm.

Doble baranda: 500x100 mm.

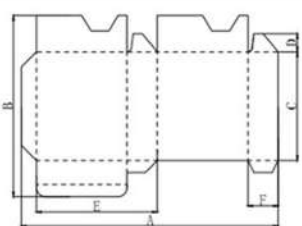
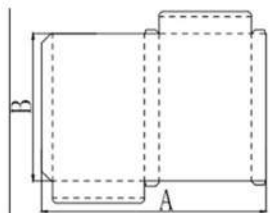
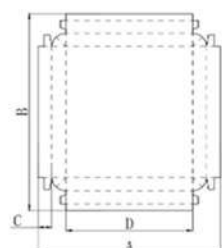


SUCESORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA
 Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741
 E-mail: navarry@navarry.es / Web: <http://www.navarry.es>

NAV PLENGO 88L

PLEGADORA ENGOMADORA

	Tipos de cajas	A Max	A Min	B Max	B Min	C Max	C Min	D Max	D Min
Fondo automático 4 puntos		520-210mm		580-150mm		80mm		30mm	
Encolado lineal		580-110mm		580-70mm					
Encolado doble baranda		500mm		100mm		100mm		100mm	



SUCESTORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA
Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741
E-mail:navarry@navarry.es / Web:<http://www.navarry.es>

NAV PLENGO 88L **PLEGADORA ENGOMADORA**

COMPONENTES DE LA MÁQUINA

ALIMENTADOR

Alimentación automática ,
continua,precisa y con motor de vibración.

La sección del alimentador está equipada
con dos cuchillas de entrega de papel,
ajustan la longitud asimétrica de acuerdo con
los diferentes tipos de cajas.



PLEGADO PREVIO

1. La parte delantera se equipa con una
cuchilla predoblada en el lado izquierdo y
derecho. La solapa lateral se puede doblar
previamente 180 grados. La parte trasera
se equipa con una unidad de parte
pre-plegable en el lado izquierdo y derecho,
Cualquier línea de plieguese puede pre-doblar
90 grados para ayudar a abrir
la caja más fácilmente.



UNIDAD DE AMOLADO

Hay dos amoladoras en la parte frontal
de la sección de plegado previo, en
ambos lados izquierdo y derecho,
para hacer que el engomado sea más
estable y firme.





SUCESTORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA
Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741
E-mail:navarry@navarry.es / Web:<http://www.navarry.es>

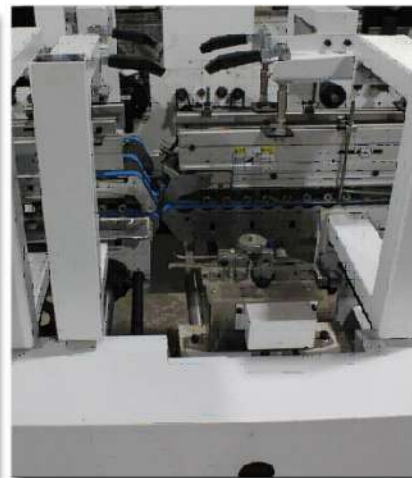
NAV PLENGO 88L **PLEGADORA ENGOMADORA**

COMPONENTES DE LA MÁQUINA

ENCOLADO INFERIOR


Todos los dispositivos de encolado son extraíbles; hay un bote de pegamento superior y un bote de pegamento lateral a cada lado (izquierdo y derecho), utilízelo cuando sea necesario según el tipo de caja. El flujo de pegamento puede ajustarse y el mantenimiento es muy fácil de realizar.

El grosor de la rueda de pegamento superior es de 4 mm,



PLEGADO

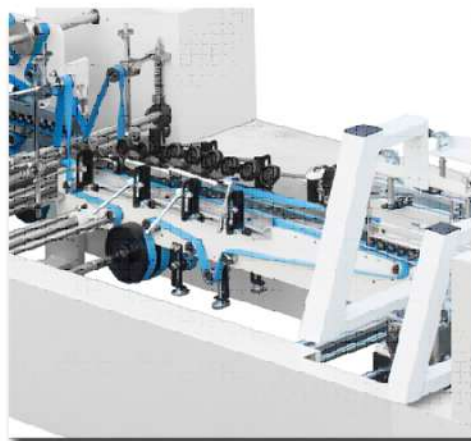La sección de plegado está agrupada por correa inferior y correa lateral; finaliza la segunda línea de plegado y la cuarta línea de plegado 180 grados en ambos lados (izquierdo y derecho) ; ajuste de las ruedas de presión a izquierda y derecha de acuerdo con la posición de la caja, para doblar la caja más suavemente;



PRENSADO

Sistema de ajuste de correas fácil para ajuste frontal y trasero.

Entrega automática y continua de cartón para asegurar que la caja se pueda entregar a la sección de sujeción de manera ordenada y exacta;





SUCESTORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA

Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741

E-mail:navarry@navarry.es / Web:<http://www.navarry.es>

NAV PLENGO 88L

PLEGADORA ENGOMADORA

COMPONENTES DE LA MÁQUINA

TRANSPORTADOR

Dispone de cinta de transporte mate y cinta de esponja para que no aplaste el producto terminado.

La velocidad de entrega se ajusta automáticamente a la máquina principal fotoelectricamente, también se puede ajustar manualmente.

Ajuste de las ruedas de presión para presionar y pegar la caja de manera más compacta.



MESA DE RECOGIDA

Con sistema de regulación continua de velocidad.

