



Serie 350 Eur - Mallorca

Practicable de 40 mm..









www.alugom.com




Referen.	Denominación	Diseño	Peso	Perim.	$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$W_y \text{ cm}^3$
300	Cerco de 40 mm.		0.597	353.56	4.900	2.914	2.152	1.004
309	Cerco Solapa de 40 mm.		0.685	406.06	6.265	5.686	3.118	1.485
311	Cerco Portada 36 mm.		0.700	391.16	6.143	4.395	4.395	6.43
306	Cerco Balconera 40 mm.		0.754	420.16	6.880	8.569	3.087	2.329
364	Cerco para Lamas		0.523	296.90	1.965	4.717	0.933	2.358
362	Hoja Balconera Mallorquina		1.033	558.18	12.69	15.79	4.810	3.707
777	Hoja Ventana Mallorquina		0.846	494.97	9.633	6.888	3.593	1.968
302	Acople Inversora		0.759	447.21	6.071	4.499	2.401	1.355
770 3593	Cerco decorativo vent.		0.824	441.96	3.879	9.428		
771 3594	Cerco decorativo Balcon.		1.000	546.67	10.74	13.63		
320 1439	Fijo perimetral 70 mm.		0.907	496.31	4.047	15.72		
347 1441	Fijo perimetral 103 mm.		1.222	661.48	4.780	43.87		
496 2248	Fijo perimetral 60 mm.		0.730	423.13	3.418	8.853		
8593	Cerco fijo registro		0.827	466.30	4.103	10.79		
8317	Pilastra portatornillos		0.842	406.31	7.273	3.950		
8305	Manguetón portatornillos		1.204	346.80	12.40	41.71		
778 3599	Zócalo portatornillos		1.396	727.01	9.397	59.32		


[illegible]



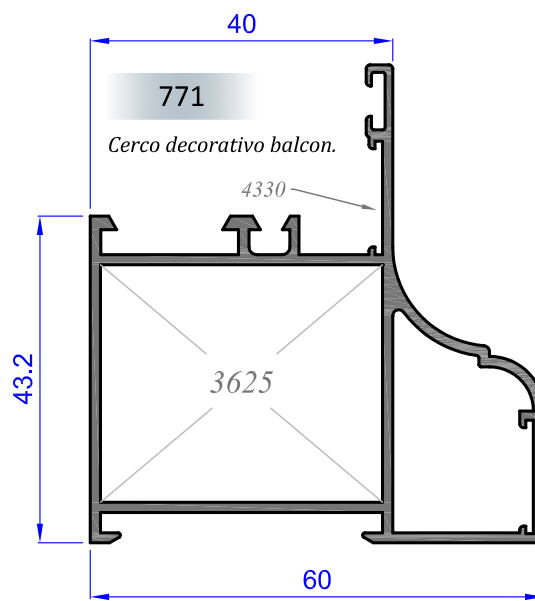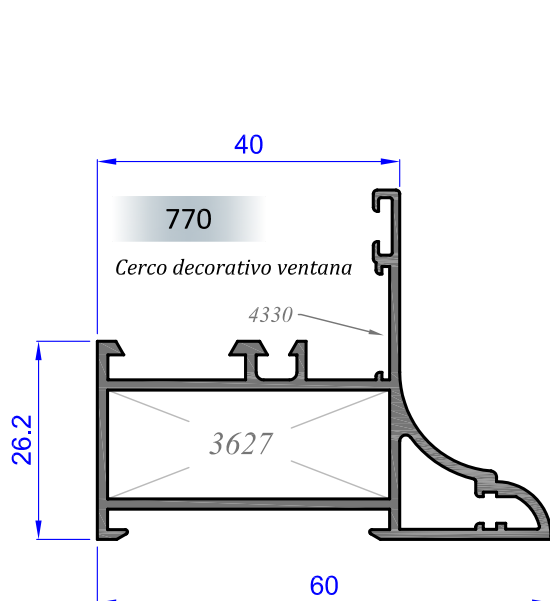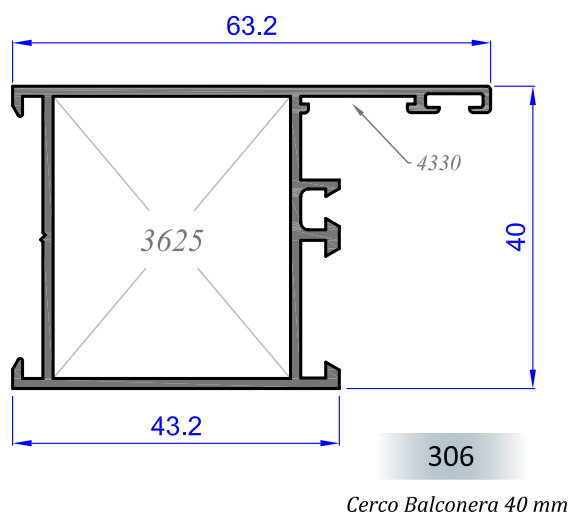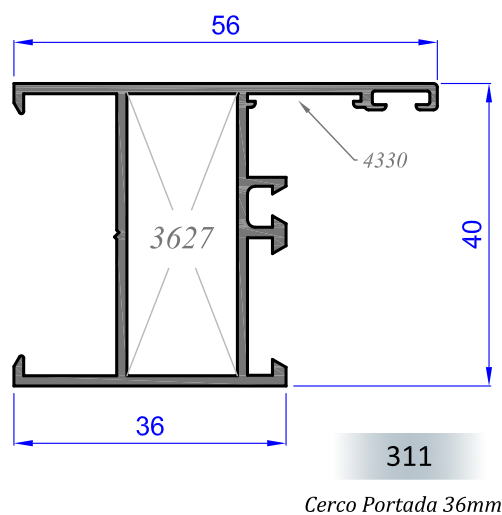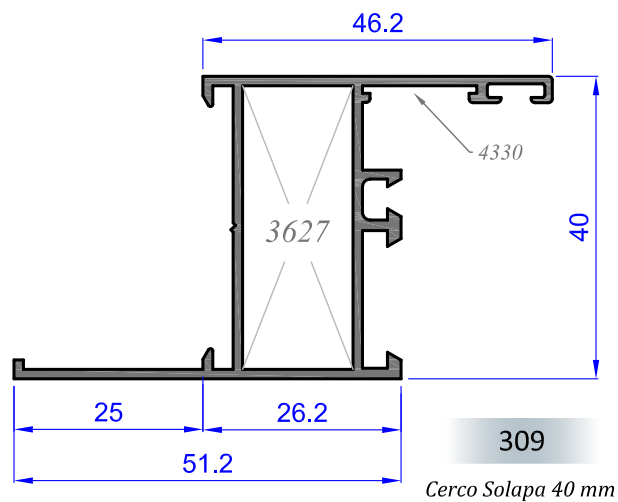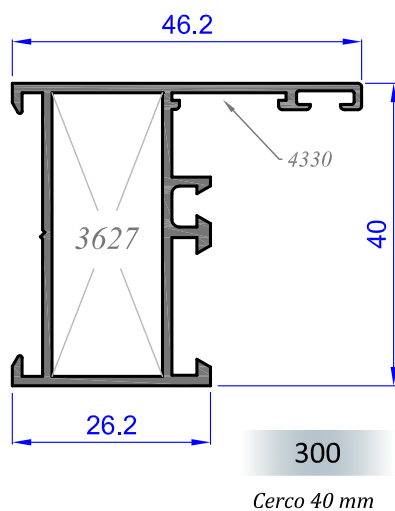


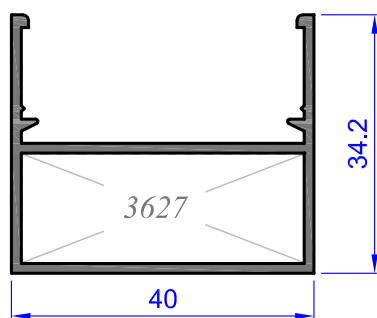


364

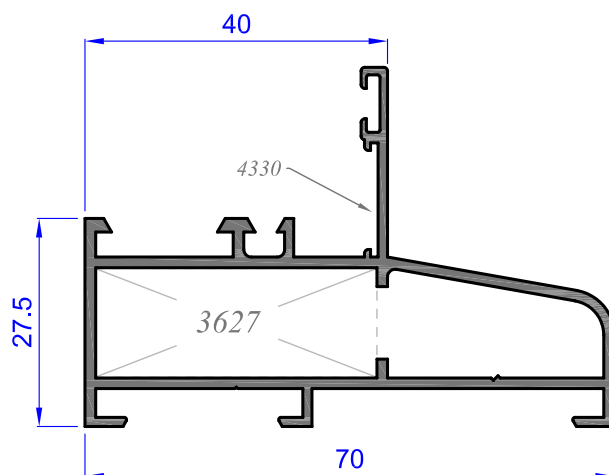Cerco para Lamas


320

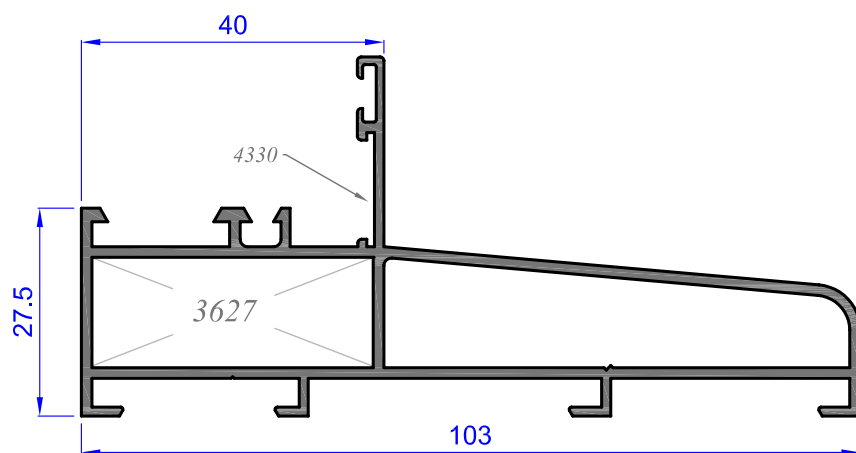Fijo Perim. 70mm. 350 EUR

347

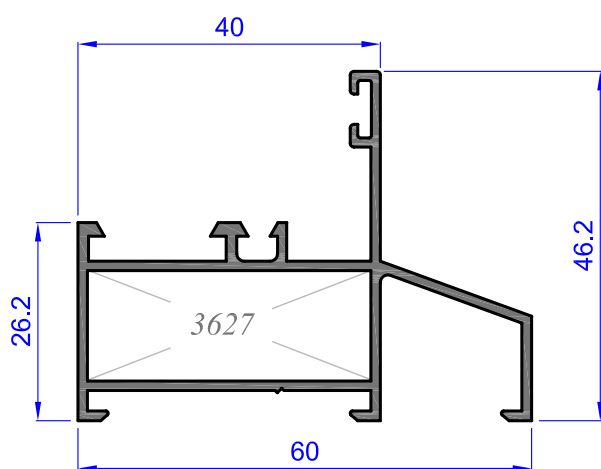
Fijo Perim. 3 Carriles 350 EUR

496

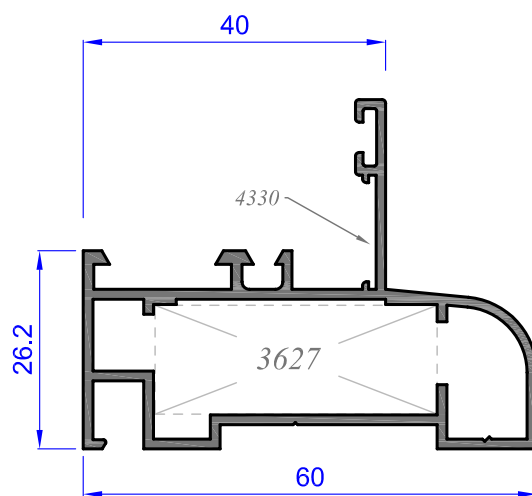
Fijo Perim. 60mm S 350 E

8593


Cerco Fijo Registro

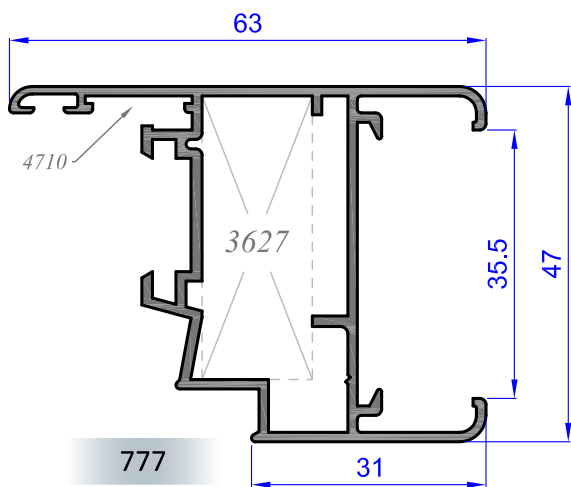



Hoja Mallorq. Simétrica

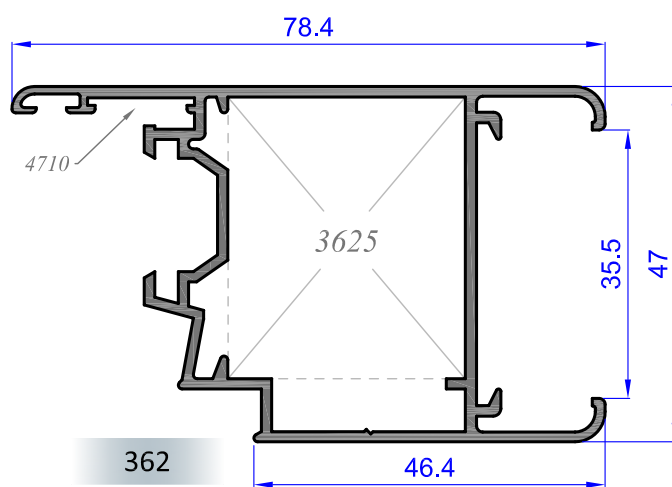


Hoja Balconera Mallorq.

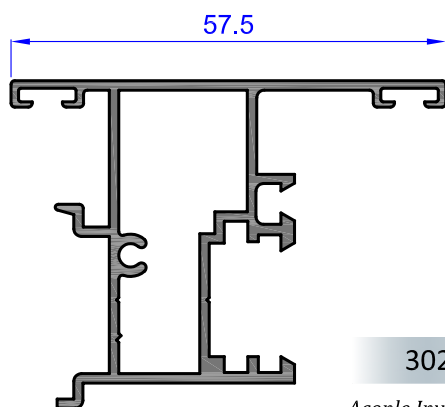


Acople Inversora

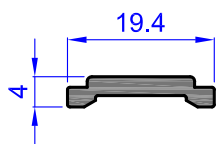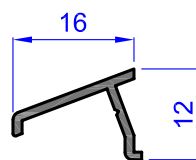
8412
Pletina Falleba8428
Vierteaguas

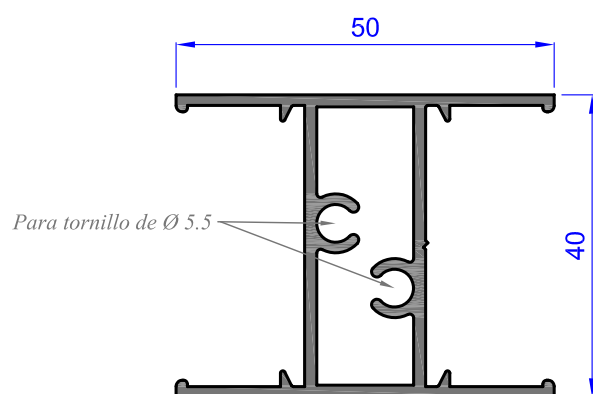

8317

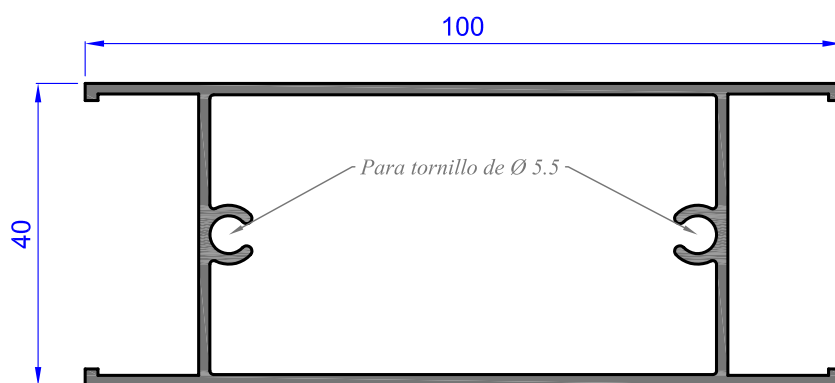
Pilastra Portatornillos

8305

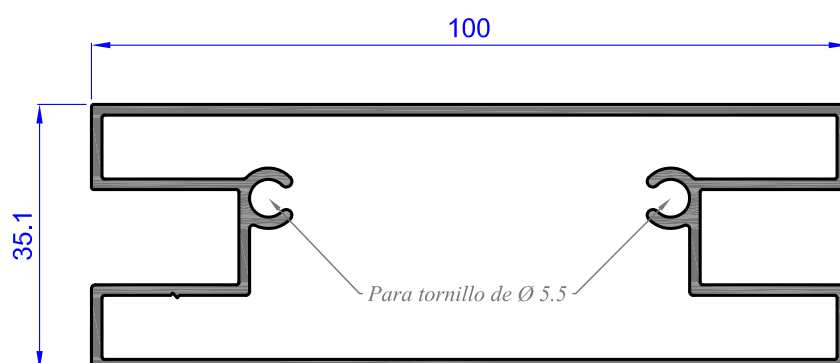
Manguetón Portatornillos

778


Zocalo Port. Desp. Mallorq.

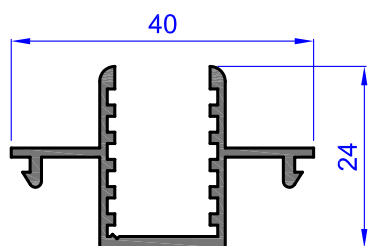


8302

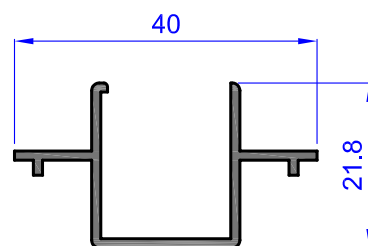Posicionador


8310

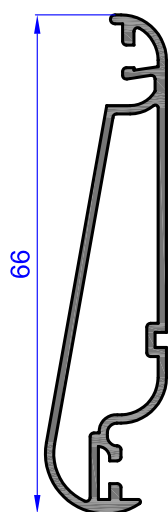Acople Lama Móvil/Fija


8312

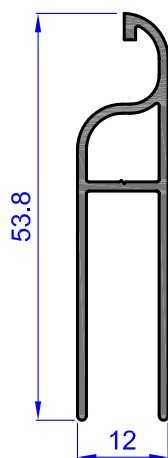Lama Orientable 66 mm


8314

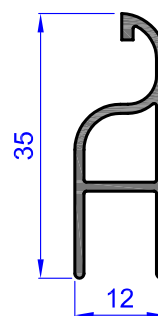Compensador Largo lama 66


8313

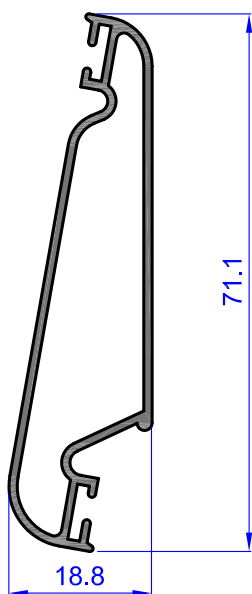Compensador Corto lama 66

175 (7546)

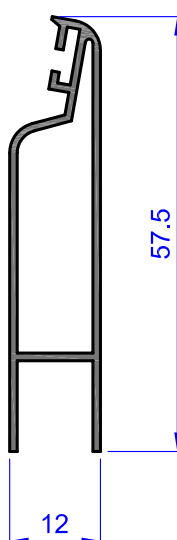
Lama Orientable 71 mm.

178 (2588)

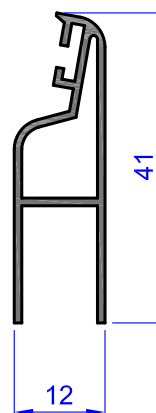
Compensador Largo lama 71

177 (2587)


Compensador Corto lama 71

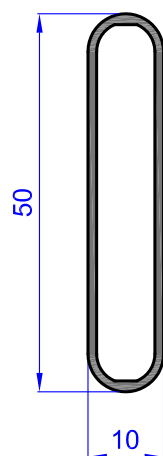


8309

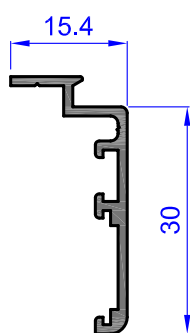Lama Fija


775

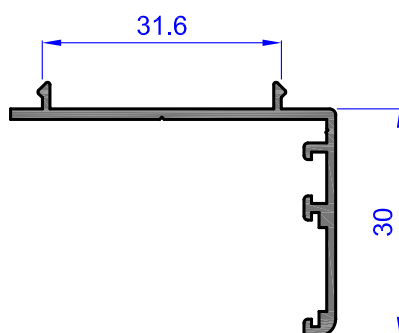Solapa Inf. Monoblock 30mm


325

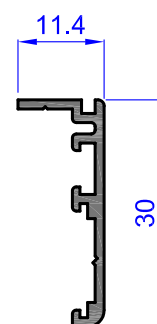Solapa Monoblock 30mm


775

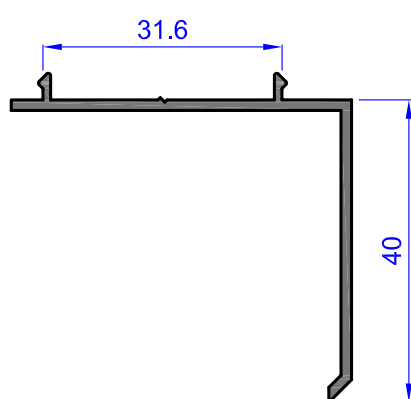Solapa Inf. Monoblock 30 mm

324

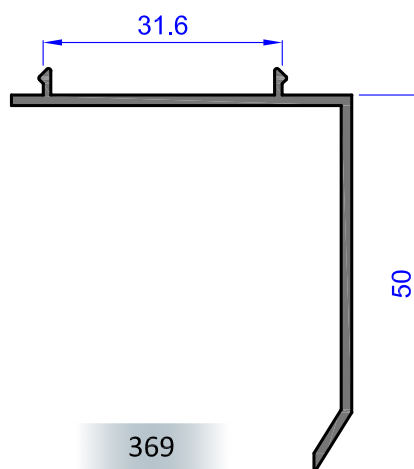
Solapa 40 mm

369

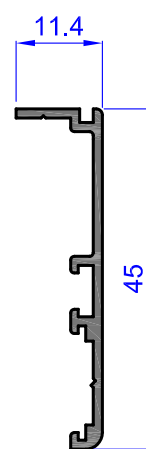
Solapa 50 mm

8629


Solapa 45 mm

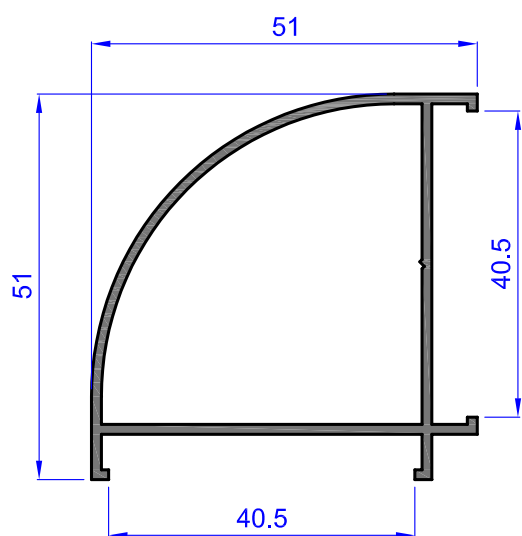


513

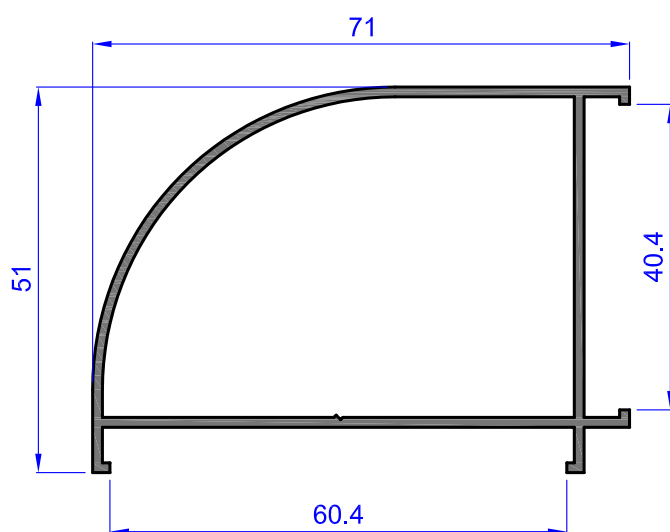Esquinero 40 mm


506

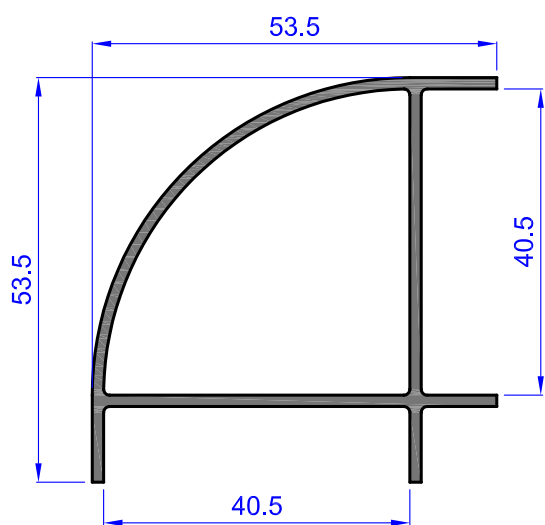Esquinero 60x40 mm

630

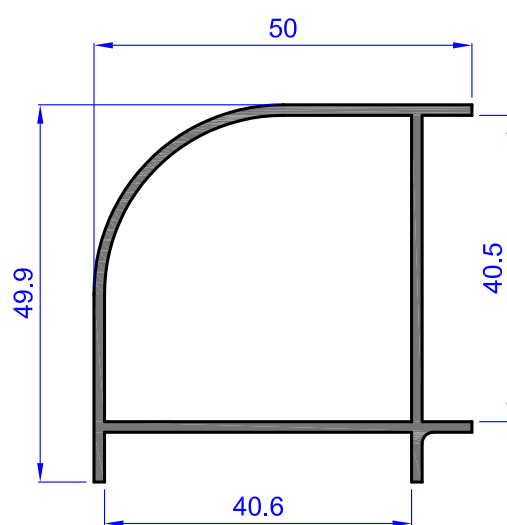
Esquinero Redondo 40 mm

671

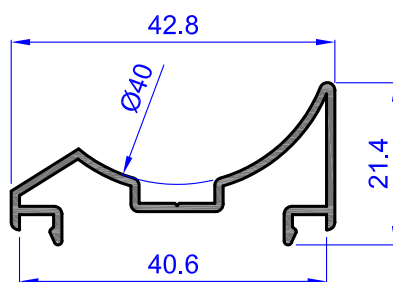Esquinero Redondo 40 mm


148

Esquinero Regul. Tubo 40 mm

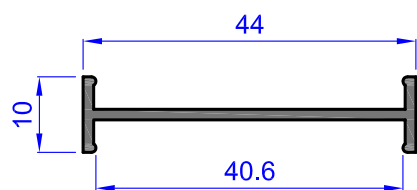


646

Unión Abatible

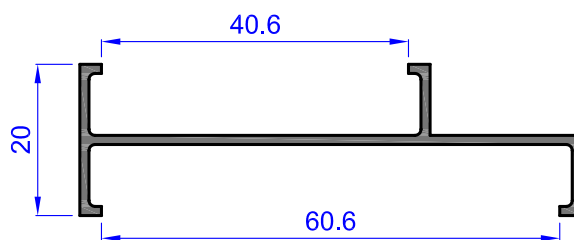


583

Unión Cercos Reductor

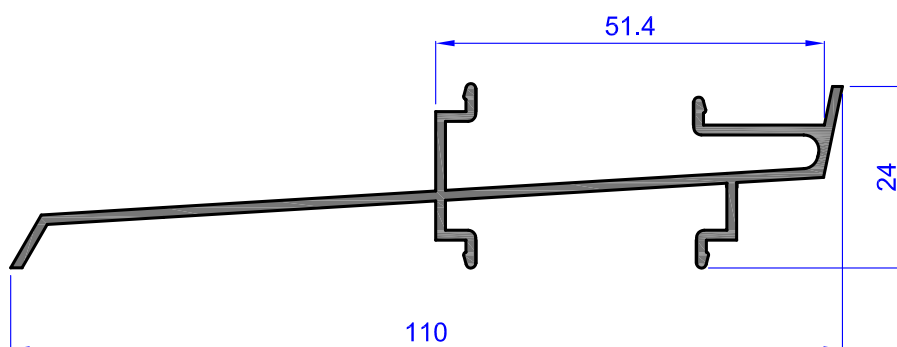


381

Condensac. c/ Babero Largo

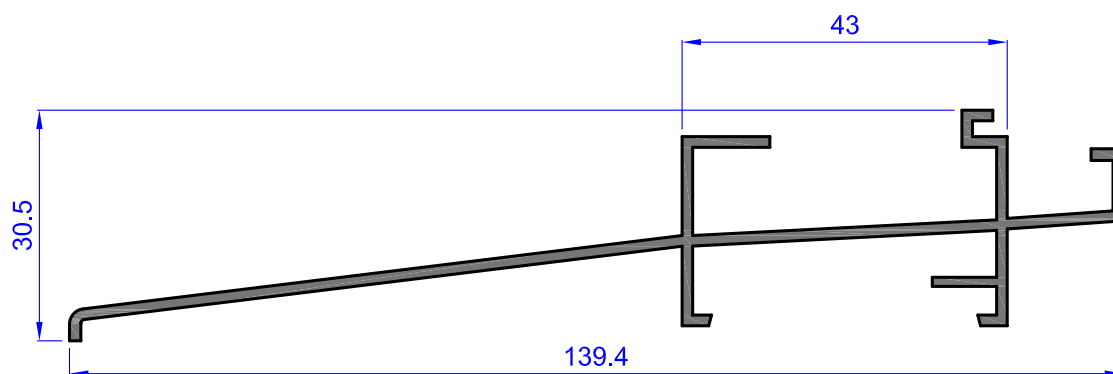

584

Condensación 124 mm

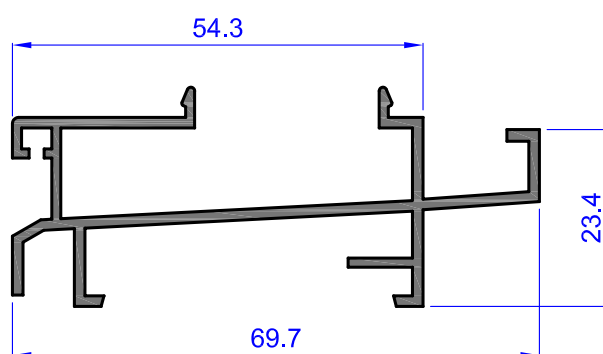



381

Condensación


SECCIÓN 350 EUR -Mallorquina-

Ventana 1 HOJA Practicable

(Lama orientable)

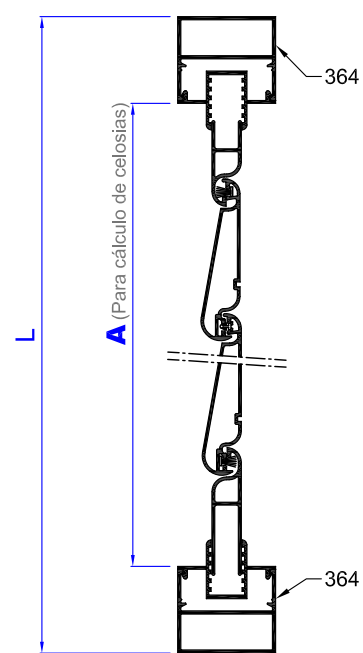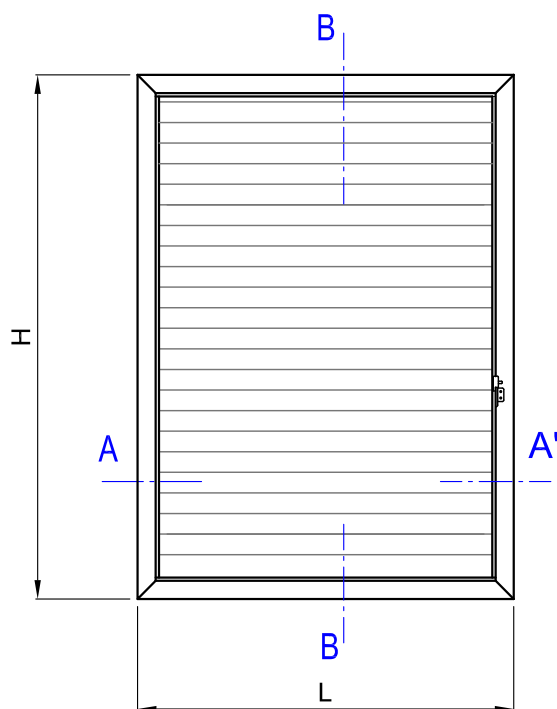

Sección B-B'

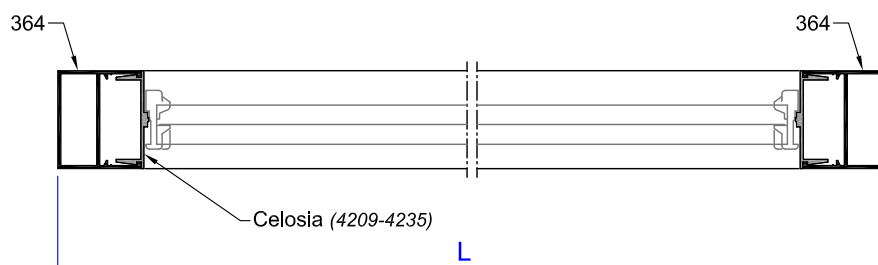

Sección A-A'

LISTA DE CORTE Y ACC. 350 EUR -Mallorquina-

Ventana 1 HOJA Practicable

(Lama orientable)

Perfiles

DISEÑO	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	UNIDADES	FORMULA CORTE	TIPO CORTE
	364	Cerco fijo para mallorquina	Horiz.	2	L	
			Vert.	2	H	
	8302	Posicionador	Horiz.	2	L - 68,5	
	8312	Lama orientable 66 mm.	Horiz.	*N	L - 83,5	
	8314	Compensador largo lama 66	Horiz.	1	L - 83,5	
	8313	Compensador corto lama 66	Horiz.	1	L - 83,5	

$$*N = \text{Número de lamas} = (H - 230 / 55)$$



Accesorios

REFERENCIA	DENOMINACION	CANTIDAD
3627	Escuadra cerco	4
4208	Junta ajuste entre lamas	*N
4450	Felpudo lama inicial y final	2 L
4209-35	Mecanismo celosía orientable	2
4246-47-48	Mando celosía	2


SECCIÓN 350 EUR -Mallorquina-

Ventana 1 HOJA Practicable

(Lama orientable)

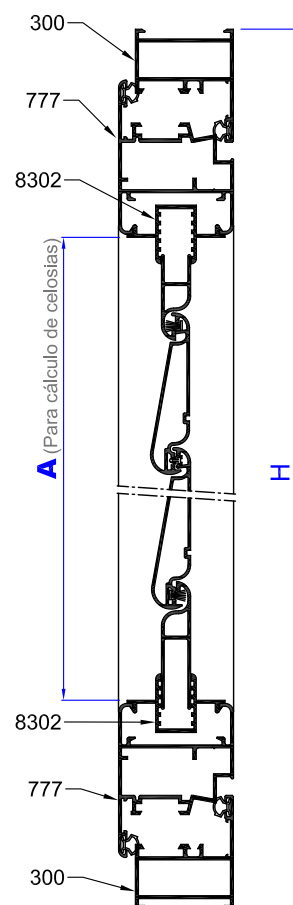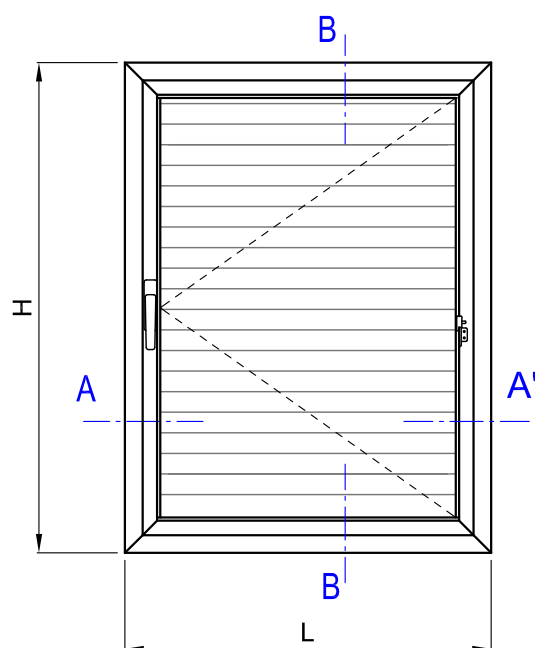

Sección B-B'

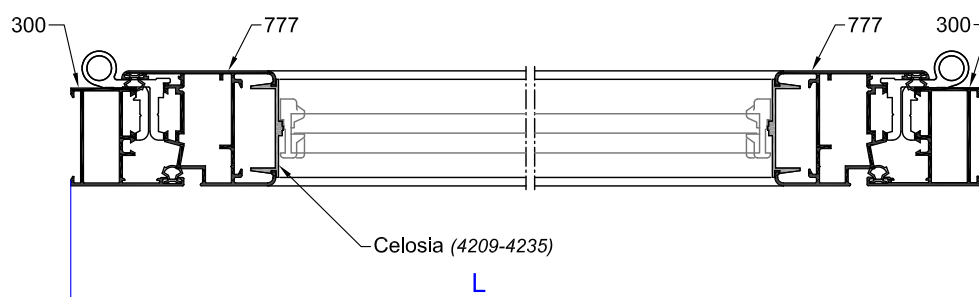


Sección A-A'

LISTA DE CORTE Y ACC. 350 EUR -Mallorquina-

Ventana 1 HOJA Practicable

(Lama orientable)

Perfiles

DISEÑO	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	UNIDADES	FORMULA CORTE	TIPO CORTE
	300	Cerco Ventana	Horiz.	2	L	
			Vert.	2	H	
	777	Hoja Mallorca Ventana	Horiz.	2	H - 41	
			Vert.	2	H - 41	
	8302	Posicionador	Horiz.	2	L - 168	
	8312	Lama orientable 66 mm.	Horiz.	*N	L - 183	
	8314	Compensador largo lama 66	Horiz.	1	L - 183	
	8313	Compensador corto lama 66	Horiz.	1	L - 183	

$$*N = \text{Número de lamas} = (H - 230 / 55)$$



Accesorios

REFERENCIA	DENOMINACION	CANTIDAD	REFERENCIA	DENOMINACION	CANTIDAD
1034	Cremona Apert. ext. patilla	1	4337	Salida de agua c/membrana	2
3016	Junta perimetral burbuja	4L + 4H	4450	Felpudo lama inicial y final	2 L
3627	Escuadra cerco y Hoja	8	4710	Escuadra alineamiento hoja	4
4008	Patín apoyo Hoja	1	4720	Cerradero doble regulable	2
4208	Junta ajuste entre lamas	*N	4739	Terminal pletina cremona	2
4316	Bisagra apertura externa	2	4209-35	Mecanismo celosía orientable	2
4330	Escuadra alineamiento cerco	4	4246-47-48	Mando celosía	2


SECCIÓN 350 EUR -Mallorquina-

Ventana 2 HOJAS Practicables

(Lama orientable)

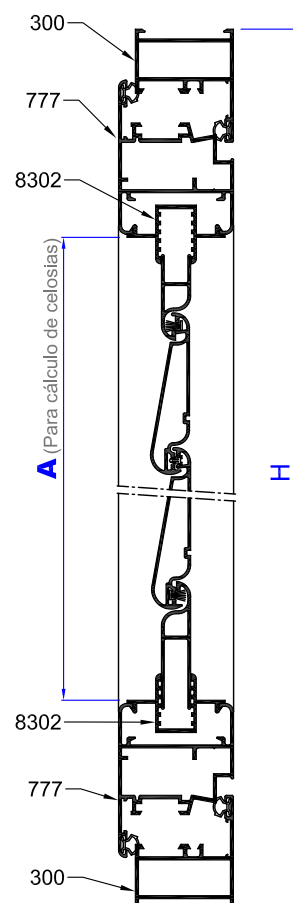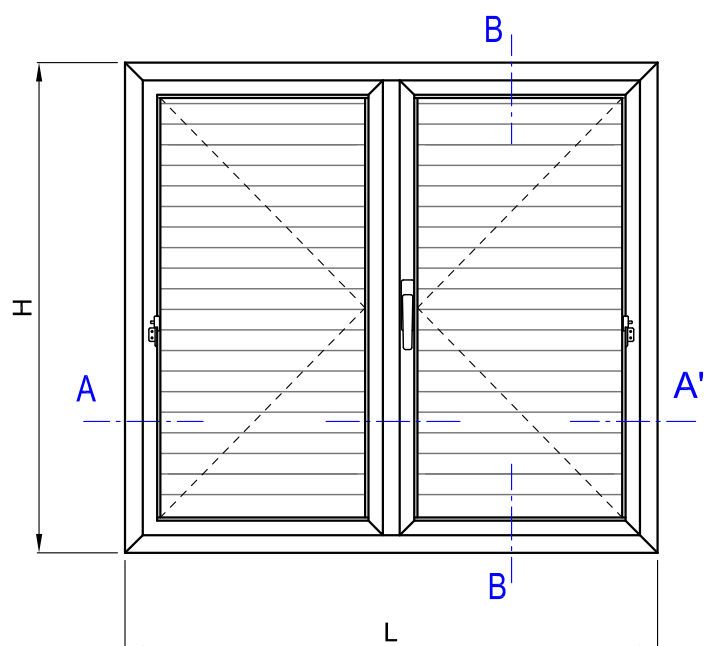

Sección B-B'

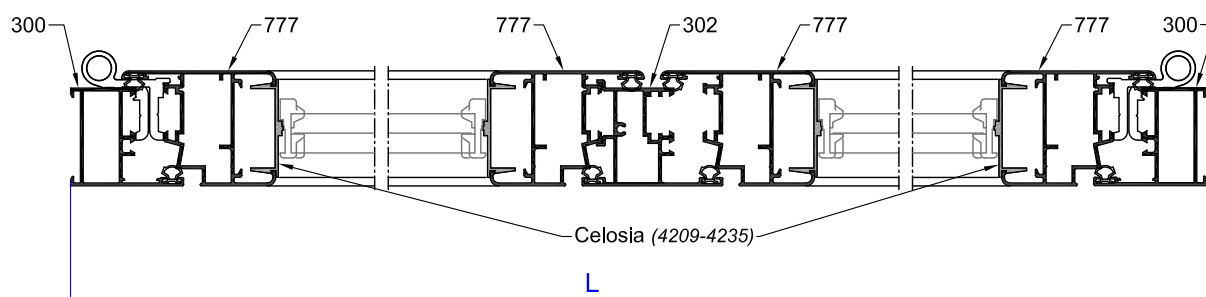

Sección A-A'

LISTA DE CORTE Y ACC. 350 EUR -Mallorquina-

Ventana 2 HOJAS Practicables

(Lama orientable)

Perfiles


DISEÑO	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	UNIDADES	FORMULA CORTE	TIPO CORTE
	300	Cerco Ventana	Horiz.	2	L	INGLETE
			Vert.	2	H	INGLETE
	777	Hoja Mallorca Ventana	Horiz.	4	(L - 47.5) / 2 Hojas Iguales	INGLETE
			Vert.	4	H - 41	INGLETE
	302	Acople Inversor	Vert.	1	H - 109	TESTA
	8302	Posicionador	Horiz.	4	(L - 300) / 2 Hojas Iguales	TESTA
	8312	Lama orientable 66 mm.	Horiz.	*N	(L - 330) / 2 Hojas Iguales	TESTA
	8314	Compensador largo lama 66	Horiz.	4	(L - 330) / 2 Hojas Iguales	TESTA
	8313	Compensador corto lama 66	Horiz.	4	(L - 330) / 2 Hojas Iguales	TESTA

$$*N = \text{Número de lamas} = (H - 230 / 55)$$


Accesorios

REFERENCIA	DENOMINACION	CANTIDAD	REFERENCIA	DENOMINACION	CANTIDAD
1034	Cremona Apert. ext. patilla	1	4337	Salida de agua c/membrana	2
3016	Junta perimetral burbuja	4L + 8H	4450	Felpudo lama inicial y final	2 L
3615	Juego tapajuntas acople	1	4710	Escuadra alineamiento hoja	8
3627	Escuadra cerco y Hoja	12	4719	Juego pasadores hoja pasiva	1
4008	Patín apoyo Hoja	2	4720	Cerradero doble regulable	2
4208	Junta ajuste entre lamas	*N	4739	Terminal pletina cremona	2
4316	Bisagra apertura externa	4	4209-35	Mecanismo celosía orientable	2
4330	Escuadra alineamiento cerco	4	4246-47-48	Mando celosía	2

(Lama orientable)

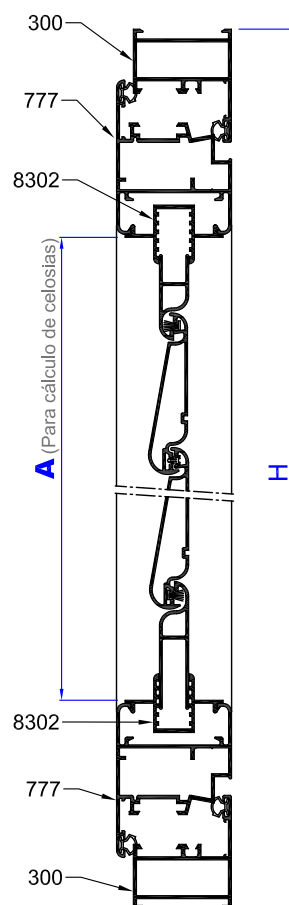

Sección B-B'

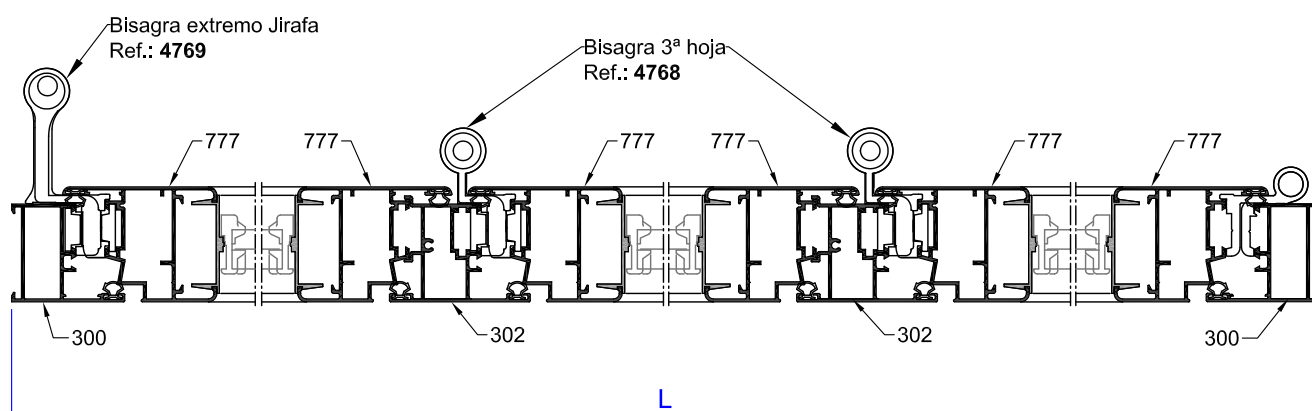


Sección A-A'

LISTA DE CORTE Y ACC. 350 EUR -Mallorquina-

Ventana 3 HOJAS Practicables

(Lama orientable)

Perfiles

DISEÑO	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	UNIDADES	FORMULA CORTE	TIPO CORTE
	300	Cerro Ventana	Horiz.	2	L	INGLETE
			Vert.	2	H	INGLETE
	777	Hoja Mallorca Ventana	Horiz.	6	$(L - 54) / 3$ Hojas Iguales	INGLETE
			Vert.	6	H - 41	INGLETE
	302	Acople Inversor	Vert.	2	H - 109	TESTA
	8302	Posicionador	Horiz.	6	$(L - 433) / 3$ Hojas Iguales	TESTA
	8312	Lama orientable 66 mm.	Horiz.	*N	$(L - 477) / 3$ Hojas Iguales	TESTA
	8314	Compensador largo lama 66	Horiz.	6	$(L - 477) / 3$ Hojas Iguales	TESTA
	8313	Compensador corto lama 66	Horiz.	6	$(L - 477) / 3$ Hojas Iguales	TESTA

*N = Número de lamas = (H - 230 / 55)

Es recomendable que la medida de las hojas sea diferente total y como se muestra en el detalle superior, con el fin de evitar que la hoja central (hoja 2) choque contra la bisagra.


Para impedir esto, se debería cortar la hoja intermedia 33 mm más pequeña que la lateral, repartiendo esta medida de 33 mm equitativamente entre las tres hojas.

En este caso de cerramiento de 3 hojas tendríamos que restar 33 mm a la hoja central (hoja 2) y sumárselos a las hojas laterales (hojas 1 y 3), 16,5 mm a cada una.

Ejemplo: Hojas iguales de 600 mm cada una. (total 1800 mm)


- Hoja intermedia: $600 - 33 = 567$ mm.

- Hojas Laterales: $600 + 16,5 = 616,5$ mm.

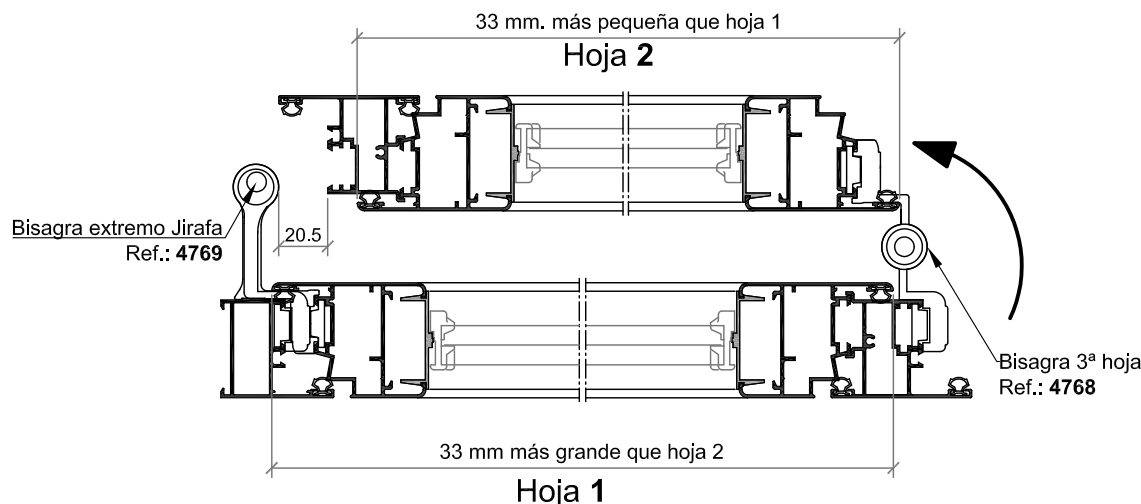

SECCIÓN 350 EUR -Mallorquina-

Ventana 4 HOJAS Practicables (Lama orientable)

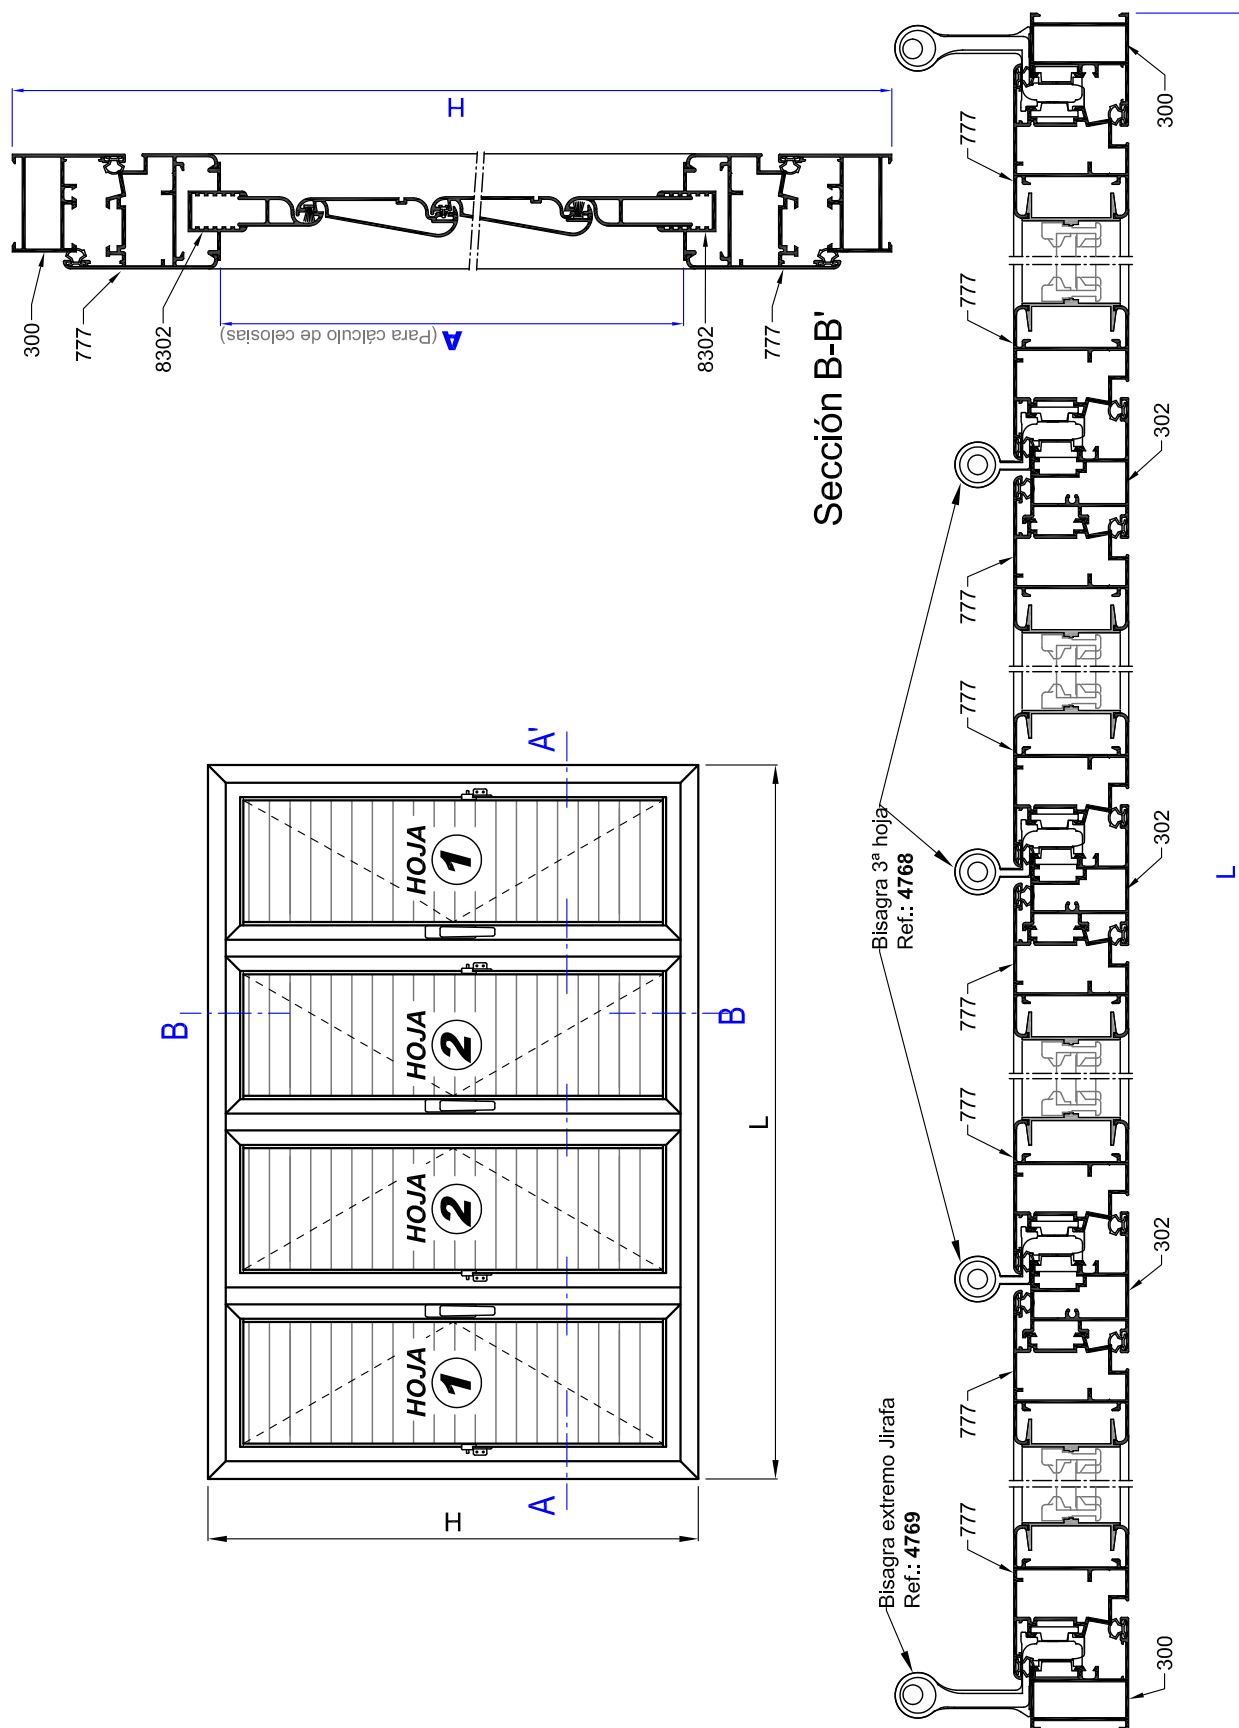


LISTA DE CORTE Y ACC. 350 EUR -Mallorquina-

Ventana 4 HOJAS Practicables

(Lama orientable)

Perfiles

DISEÑO	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	UNIDADES	FORMULA CORTE	TIPO CORTE
	300	Cerro Ventana	Horiz.	2	L	INGLETE
			Vert.	2	H	INGLETE
	777	Hoja Mallorca Ventana	Horiz.	8	(L - 60,5) / 4 Hojas Iguales	INGLETE
			Vert.	8	H - 41	INGLETE
	302	Acople Inversor	Vert.	3	H - 109	TESTA
	8302	Posicionador	Horiz.	8	(L - 565,5) / 4 Hojas Iguales	TESTA
	8312	Lama orientable 66 mm.	Horiz.	*N	(L - 624,5) / 4 Hojas Iguales	TESTA
	8314	Compensador largo lama 66	Horiz.	8	(L - 624,5) / 4 Hojas Iguales	TESTA
	8313	Compensador corto lama 66	Horiz.	8	(L - 624,5) / 4 Hojas Iguales	TESTA

*N = Número de lamas = (H - 230 / 55)

Es recomendable que la medida de las hojas sea diferente total y como se muestra en el detalle superior, con el fin de evitar que la hoja central (hoja 2) choque contra la bisagra.


Para impedir esto, se debería cortar la hoja intermedia 33 mm más pequeña que la lateral, repartiendo esta medida de 33 mm equitativamente entre las cuatro hojas.

En este caso de cerramiento de 4 hojas tendríamos que restar 33 mm a la hojas centrales (hoja 2) y sumárselos a las hojas laterales (hoja 1).

Ejemplo: Hojas iguales de 600 mm cada una. (total 2400 mm)

- Hojas intermedias: $600 - 33 = 567$ mm.




- Hojas Laterales: $600 + 33 = 633$ mm.

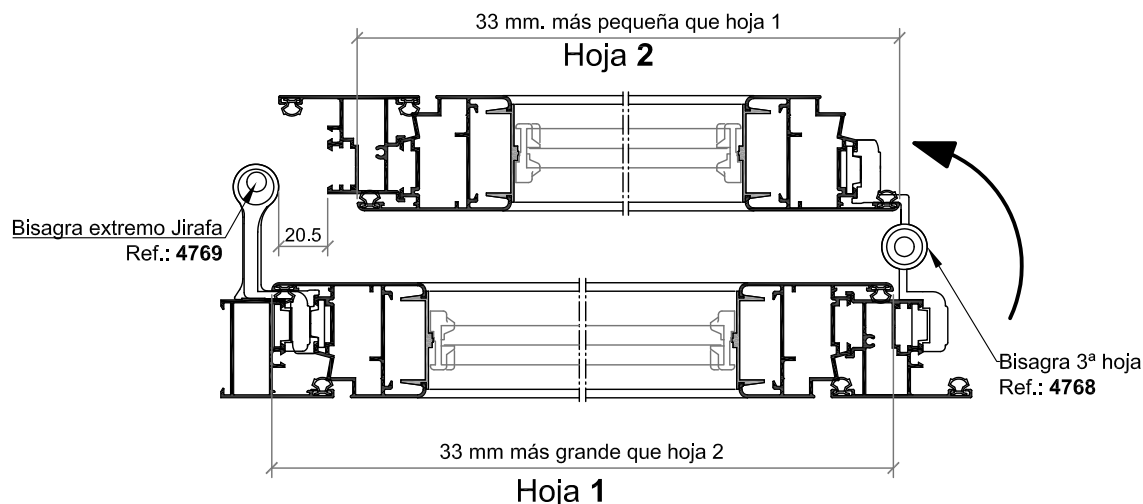

SECCIÓN 350 EUR -Mallorquina-

Ventana 1 HOJA Balconera Practicable

(Lama orientable)

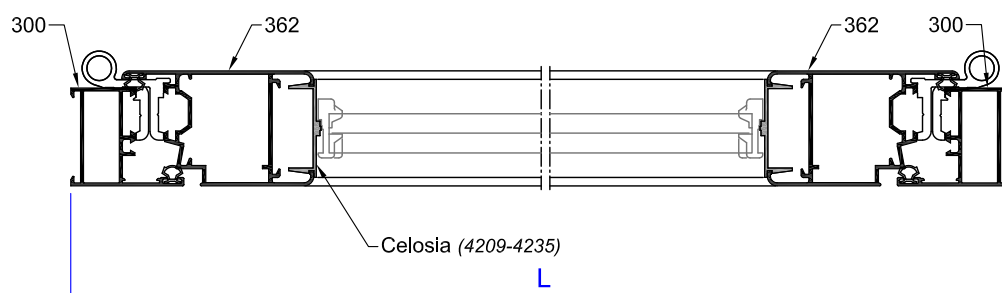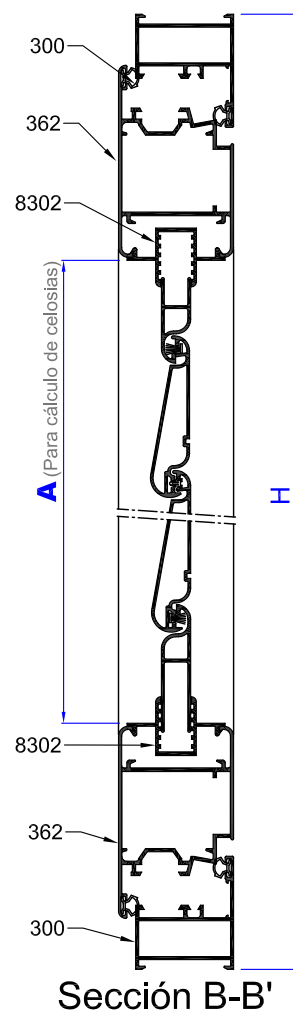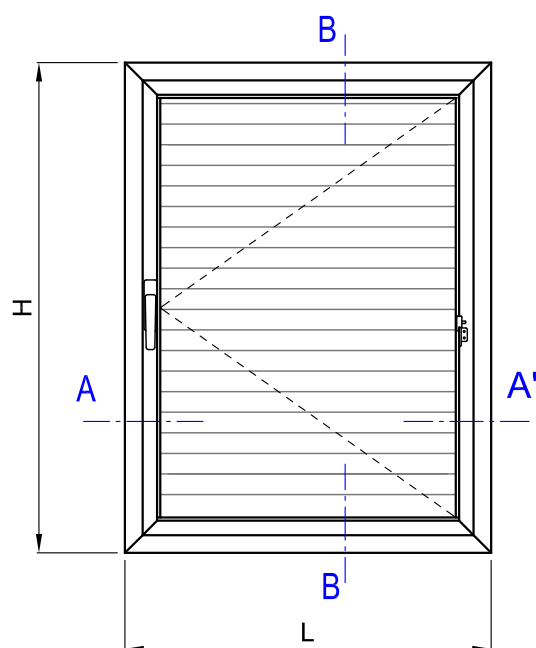

Sección A-A'

LISTA DE CORTE Y ACC. 350 EUR -Mallorquina-

Ventana 1 HOJA Balconera Practicable

(Lama orientable)

Perfiles

DISEÑO	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	UNIDADES	FORMULA CORTE	TIPO CORTE
	300	Cerco Ventana	Horiz.	2	L	
			Vert.	2	H	
	362	Hoja Mallorca Balconera	Horiz.	2	H - 41	
			Vert.	2	H - 41	
	8302	Posicionador	Horiz.	2	L - 198,5	
	8312	Lama orientable 66 mm.	Horiz.	*N	L - 214	
	8314	Compensador largo lama 66	Horiz.	1	L - 214	
	8313	Compensador corto lama 66	Horiz.	1	L - 214	

$$*N = \text{Número de lamas} = (H - 260 / 55)$$



Accesorios

REFERENCIA	DENOMINACION	CANTIDAD	REFERENCIA	DENOMINACION	CANTIDAD
1034	Cremona Apert. ext. patilla	1	4337	Salida de agua c/membrana	2
3016	Junta perimetral burbuja	4L + 4H	4450	Felpudo lama inicial y final	2 L
3625	Escuadra hoja balconera	4	4710	Escuadra alineamiento hoja	4
3627	Escuadra cerco	8	4720	Cerradero doble regulable	2
4008	Patín apoyo Hoja	1	4739	Terminal pletina cremona	2
4208	Junta ajuste entre lamas	*N	4209-35	Mecanismo celosía orientable	2
4316	Bisagra apertura externa	2	4246-47-48	Mando celosía	2
4330	Escuadra alineamiento cerco	4			


SECCIÓN 350 EUR -Mallorquina-

Ventana 2 HOJAS Practicables

(Lama orientable)

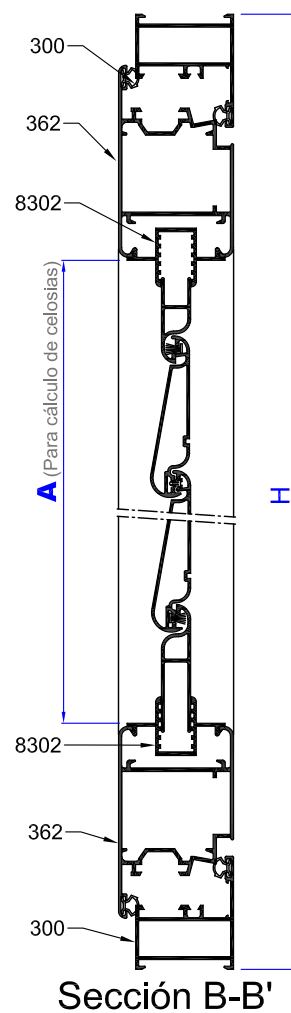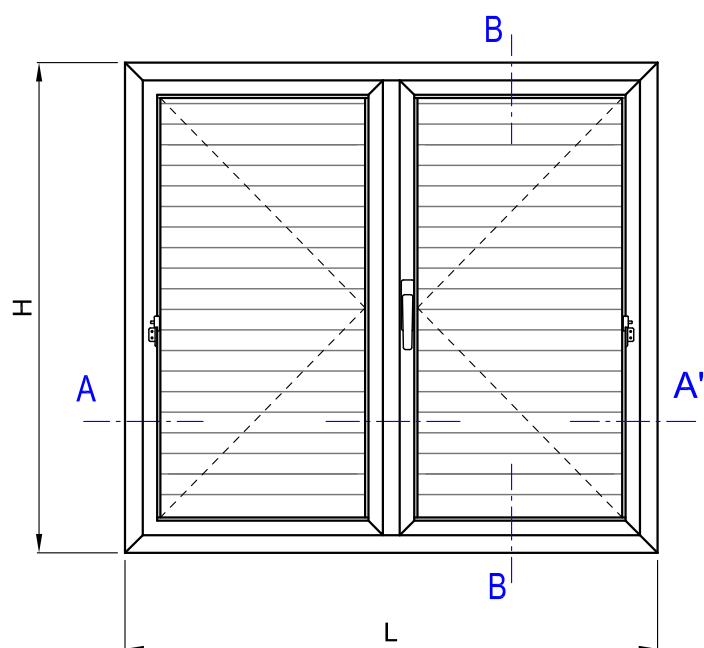

Sección B-B'

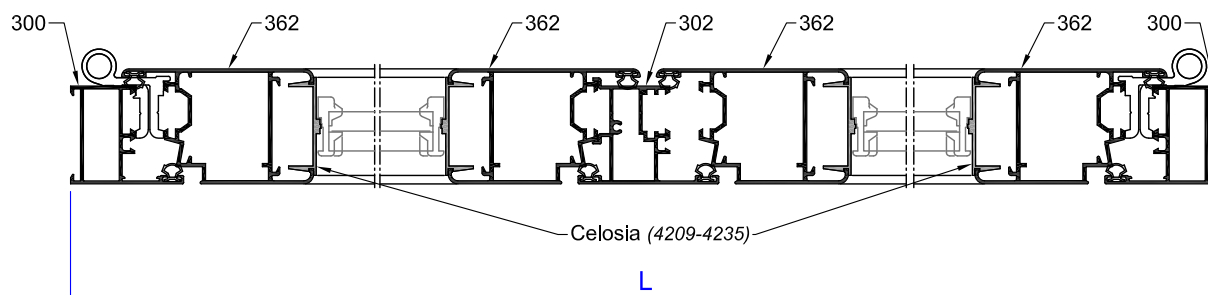

Sección A-A'


Celosia (4209-4235)

LISTA DE CORTE Y ACC. 350 EUR -Mallorquina-

Ventana 2 HOJAS Practicables

(Lama orientable)

Perfiles

DISEÑO	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	UNIDADES	FORMULA CORTE	TIPO CORTE
	300	Cerco Ventana	Horiz.	2	L	
			Vert.	2	H	
	362	Hoja Mallorca Balconera	Horiz.	4	$(L - 47.5) / 2$ Hojas Iguales	
			Vert.	4	H - 41	
	302	Acople Inversor	Vert.	1	H - 109	
	8302	Posicionador	Horiz.	4	$(L - 362) / 2$ Hojas Iguales	
	8312	Lama orientable 66 mm.	Horiz.	*N	$(L - 392,5) / 2$ Hojas Iguales	
	8314	Compensador largo lama 66	Horiz.	4	$(L - 392,5) / 2$ Hojas Iguales	
	8313	Compensador corto lama 66	Horiz.	4	$(L - 392,5) / 2$ Hojas Iguales	


$$*N = \text{Número de lamas} = (H - 260 / 55)$$

Accesorios

REFERENCIA	DENOMINACION	CANTIDAD	REFERENCIA	DENOMINACION	CANTIDAD
1034	Cremona Apert. ext. patilla	1	4337	Salida de agua c/membrana	2
3016	Junta perimetral burbuja	4L + 8H	4450	Felpudo lama inicial y final	2 L
3615	Juego tapajuntas acople	1	4710	Escuadra alineamiento hoja	8
3625	Escuadra hoja balconera	8	4719	Juego pasadores hoja pasiva	1
3627	Escuadra cerco	4	4720	Cerradero doble regulable	2
4008	Patín apoyo Hoja	2	4739	Terminal pletina cremona	2
4208	Junta ajuste entre lamas	*N	4209-35	Mecanismo celosía orientable	2
4316	Bisagra apertura externa	4	4246-47-48	Mando celosía	2
4330	Escuadra alineamiento cerco	4			

SECCIÓN 350 EUR -Mallorquina-

Ventana 4 Hojas Balcon. Prac. (Lama orientable)




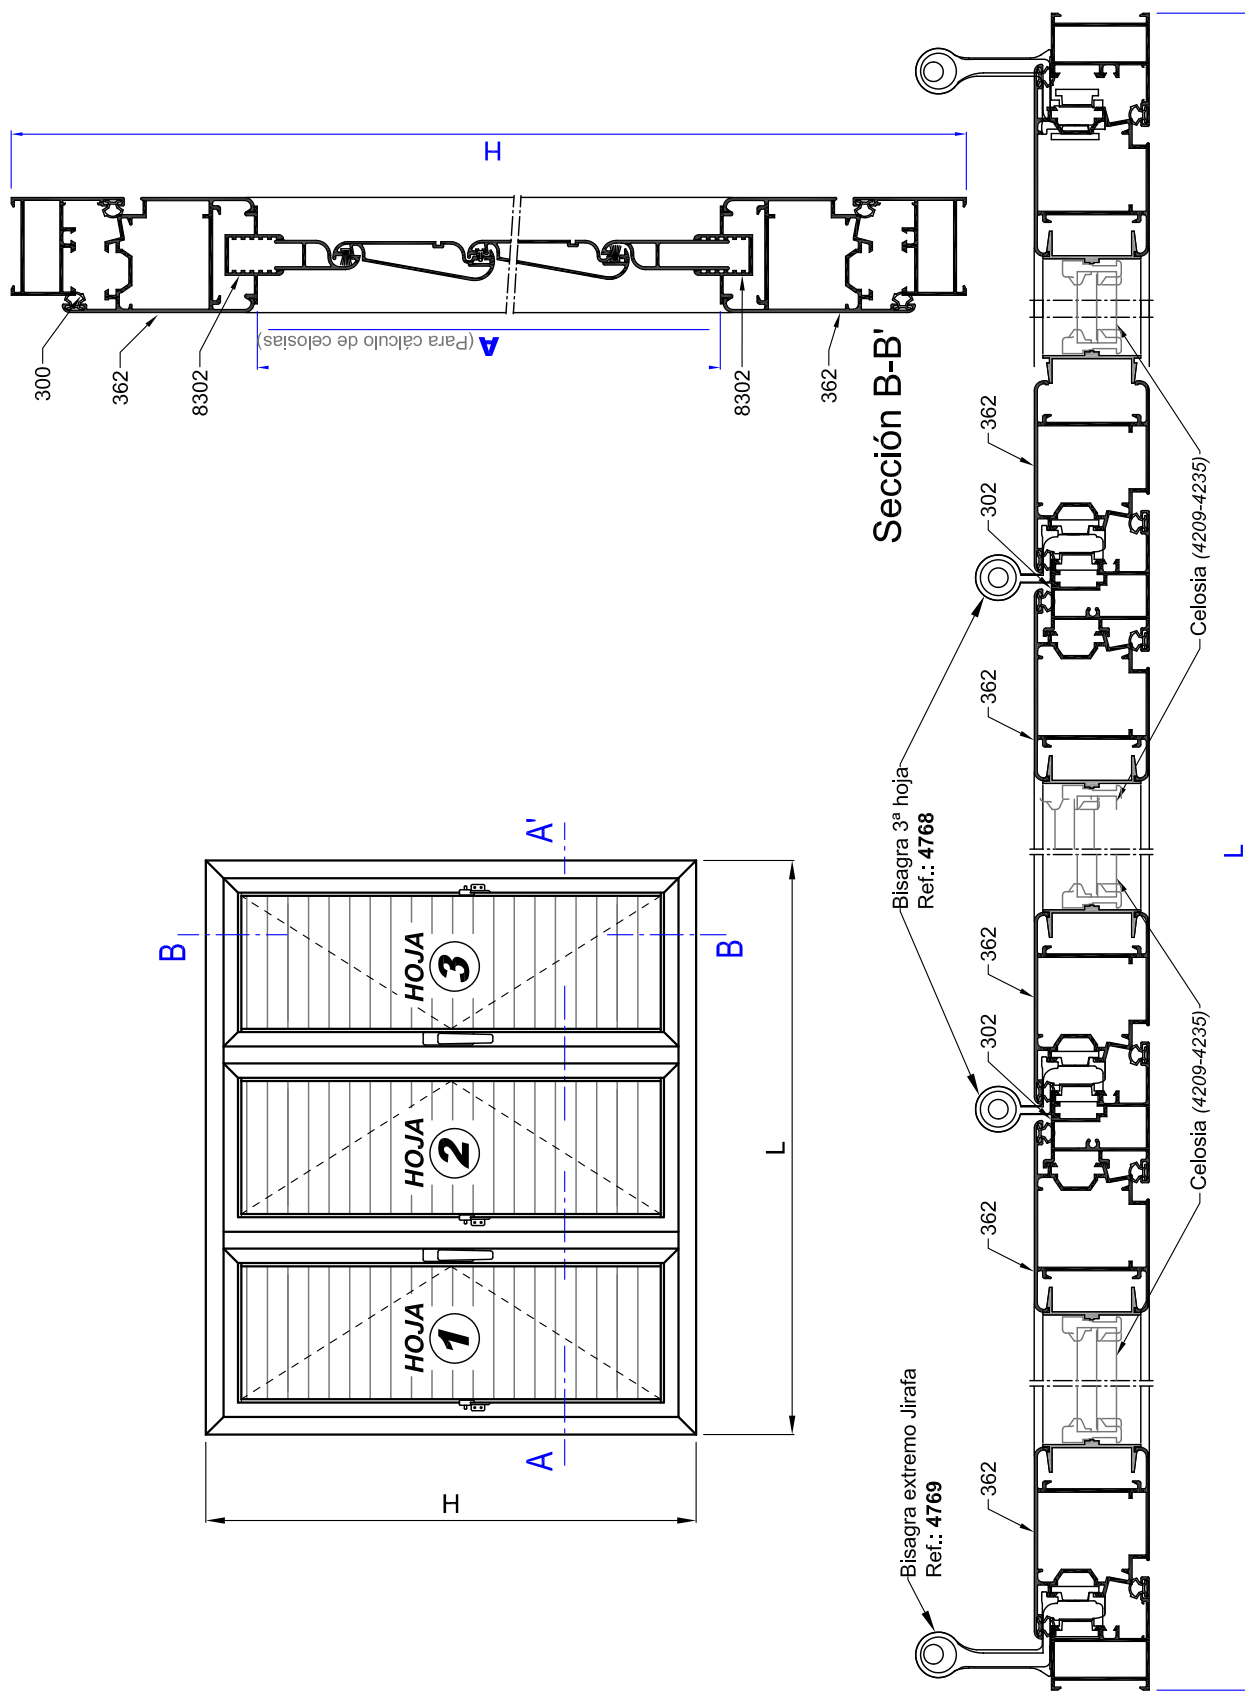


LISTA DE CORTE Y ACC. 350 EUR -Mallorquina-

Ventana 3 HOJAS Practicables

(Lama orientable)

Perfiles

DISEÑO	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	UNIDADES	FORMULA CORTE	TIPO CORTE
	300	Cerco Ventana	Horiz.	2	L	INGLETE
			Vert.	2	H	INGLETE
	362	Hoja Mallorca Balconera	Horiz.	6	(L - 54) / 3 Hojas Iguales	INGLETE
			Vert.	6	H - 41	INGLETE
	302	Acople Inversor	Vert.	2	H - 109	TESTA
	8302	Posicionador	Horiz.	6	(L - 525,5 / 3 Hojas Iguales	TESTA
	8312	Lama orientable 66 mm.	Horiz.	*N	(L - 571) / 3 Hojas Iguales	TESTA
	8314	Compensador largo lama 66	Horiz.	6	(L - 571) / 3 Hojas Iguales	TESTA
	8313	Compensador corto lama 66	Horiz.	6	(L - 571) / 3 Hojas Iguales	TESTA

*N = Número de lamas = (H - 260 / 55)

Es recomendable que la medida de las hojas sea diferente total y como se muestra en el detalle superior, con el fin de evitar que la hoja central (hoja 2) choque contra la bisagra.


Para impedir esto, se debería cortar la hoja intermedia 33 mm más pequeña que la lateral, repartiendo esta medida de 33 mm equitativamente entre las tres hojas.

En este caso de cerramiento de 3 hojas tendríamos que restar 33 mm a la hoja central (hoja 2) y sumárselos a las hojas laterales (hojas 1 y 3), 16,5 mm a cada una.

Ejemplo: Hojas iguales de 600 mm cada una. (total 1800 mm)


- Hoja intermedia: $600 - 33 = 567$ mm.

- Hojas Laterales: $600 + 16,5 = 616,5$ mm.


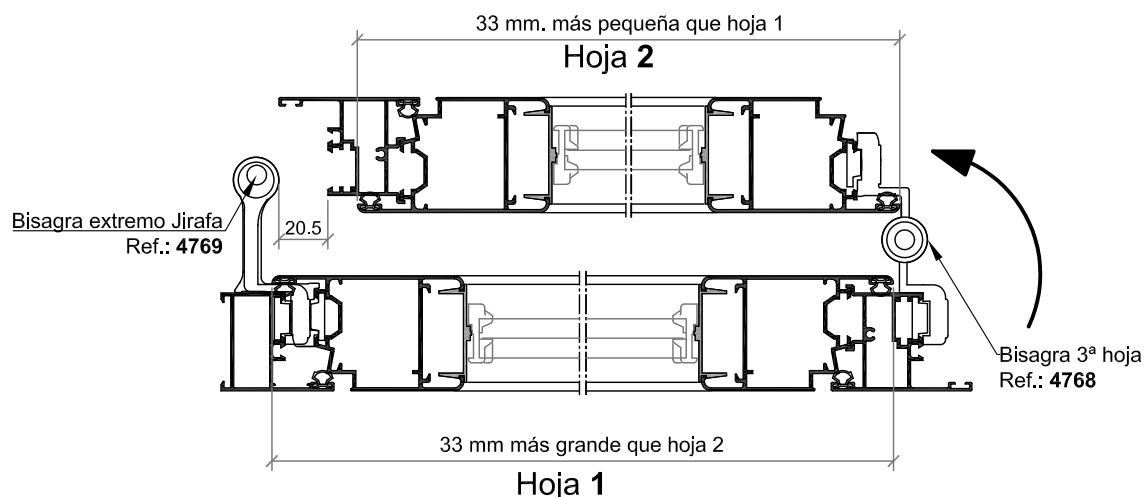


SECCIÓN 350 EUR -Mallorquina-

Ventana 4 Hoja Balcon. Pract. (Lama orientable)

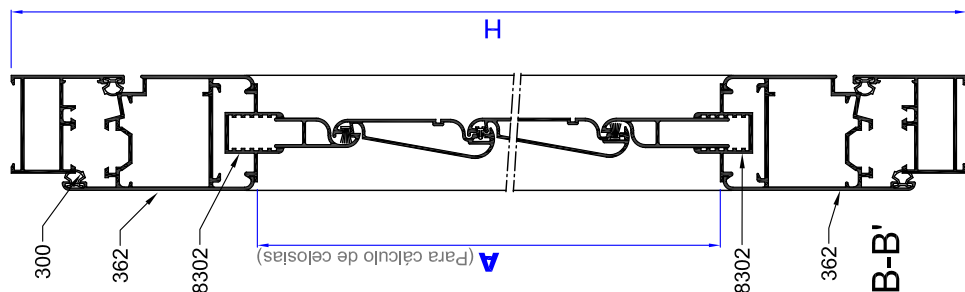

Sección B-B'

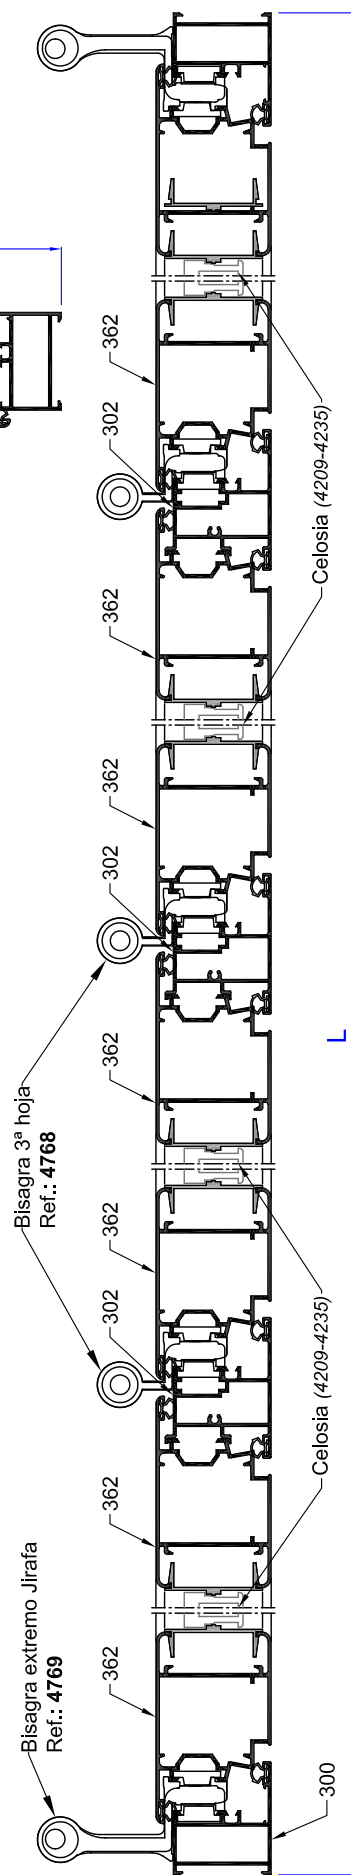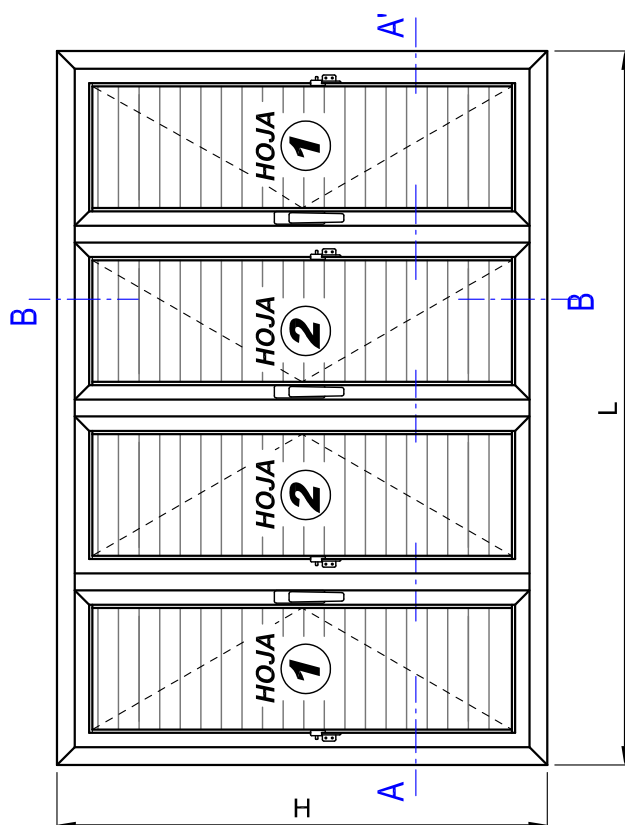


Sección A-A'

LISTA DE CORTE Y ACC. 350 EUR -Mallorquina-

Ventana 4 HOJAS Practicables

(Lama orientable)

Perfiles

DISEÑO	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	UNIDADES	FORMULA CORTE	TIPO CORTE
	300	Cerro Ventana	Horiz.	2	L	INGLETE
			Vert.	2	H	INGLETE
	362	Hoja Mallorca Balconera	Horiz.	8	(L - 60,5) / 4 Hojas Iguales	INGLETE
			Vert.	8	H - 41	INGLETE
	302	Acople Inversor	Vert.	3	H - 109	TESTA
	8302	Posicionador	Horiz.	8	(L - 689) / 4 Hojas Iguales	TESTA
	8312	Lama orientable 66 mm.	Horiz.	*N	(L - 749,5) / 4 Hojas Iguales	TESTA
	8314	Compensador largo lama 66	Horiz.	8	(L - 749,5) / 4 Hojas Iguales	TESTA
	8313	Compensador corto lama 66	Horiz.	8	(L - 749,5) / 4 Hojas Iguales	TESTA

*N = Número de lamas = (H - 260 / 55)

Es recomendable que la medida de las hojas sea diferente total y como se muestra en el detalle superior, con el fin de evitar que la hoja central (hoja 2) choque contra la bisagra.


Para impedir esto, se debería cortar la hoja intermedia 33 mm más pequeña que la lateral, repartiendo esta medida de 33 mm equitativamente entre las cuatro hojas.

En este caso de cerramiento de 4 hojas tendríamos que restar 33 mm a la hojas centrales (hoja 2) y sumárselos a las hojas laterales (hoja 1).

Ejemplo: Hojas iguales de 600 mm cada una. (total 2400 mm)

- Hojas intermedias: $600 - 33 = 567$ mm.



- Hojas Laterales: $600 + 33 = 633$ mm.

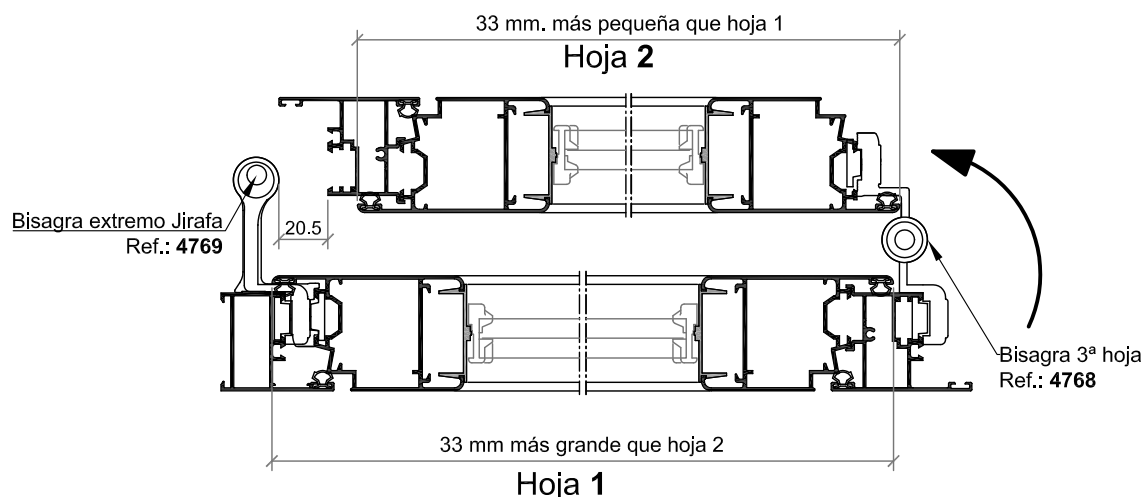


SECCIÓN 350 EUR -Mallorquina-

Ventana 1 HOJA Balconera Prac. (Cerco Balcon. -311)

(Lama orientable)

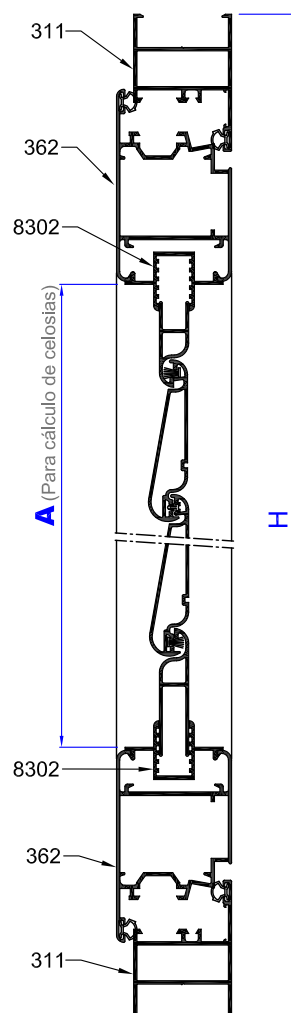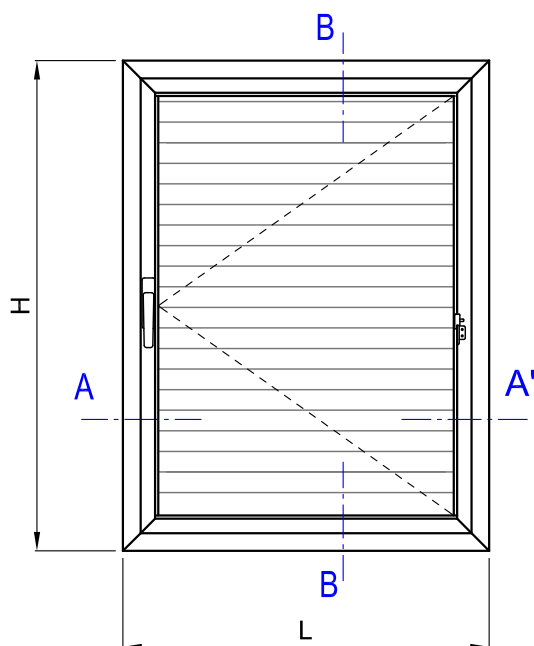

Sección B-B'

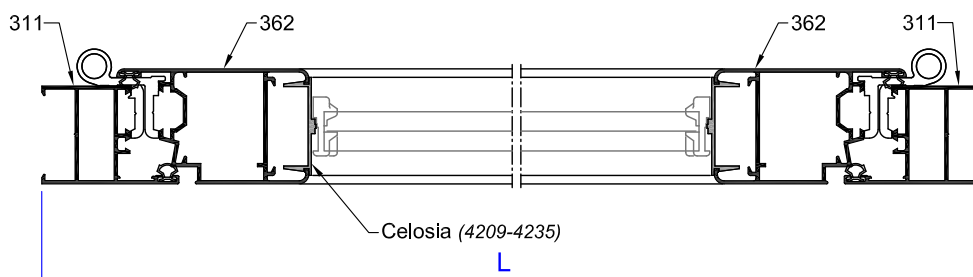

Sección A-A'

LISTA DE CORTE Y ACC. 350 EUR -Mallorquina-

Ventana 1 HOJA Balconera Prac. (Cerco Balcon. -311)

(Lama orientable)

Perfiles

DISEÑO	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	UNIDADES	FORMULA CORTE	TIPO CORTE
	311	Cerco Balconera 36 mm.	Horiz.	2	L	
			Vert.	2	H	
	362	Hoja Mallorca Balconera	Horiz.	2	H - 60	
			Vert.	2	H - 60	
	8302	Posicionador	Horiz.	2	L - 217	
	8312	Lama orientable 66 mm.	Horiz.	*N	L - 232	
	8314	Compensador largo lama 66	Horiz.	1	L - 232	
	8313	Compensador corto lama 66	Horiz.	1	L - 232	

$$*N = \text{Número de lamas} = (H - 280 / 55)$$



Accesorios

REFERENCIA	DENOMINACION	CANTIDAD	REFERENCIA	DENOMINACION	CANTIDAD
1034	Cremona Apert. ext. patilla	1	4337	Salida de agua c/membrana	2
3016	Junta perimetral burbuja	4L + 4H	4450	Felpudo lama inicial y final	2 L
3627	Escuadra cerco y Hoja	8	4710	Escuadra alineamiento hoja	4
4008	Patín apoyo Hoja	1	4720	Cerradero doble regulable	2
4208	Junta ajuste entre lamas	*N	4739	Terminal pletina cremona	2
4316	Bisagra apertura externa	2	4209-35	Mecanismo celosía orientable	2
4330	Escuadra alineamiento cerco	4	4246-47-48	Mando celosía	2


SECCIÓN 350 EUR -Mallorquina-

Ventana 2 HOJAS Balconeras Prac. (Cerco Balcon. -311)

(Lama orientable)

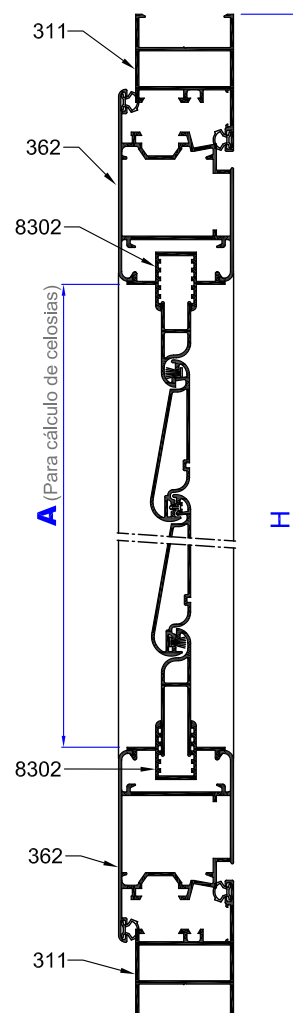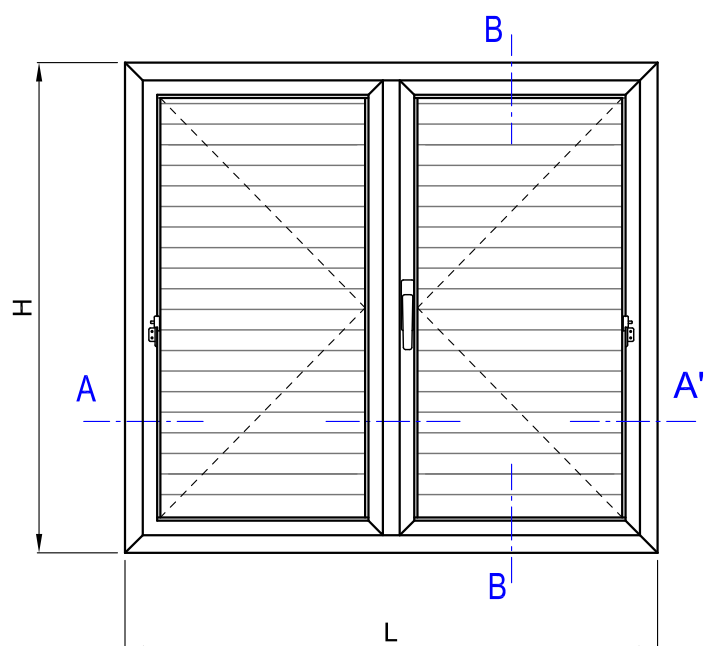

Sección B-B'

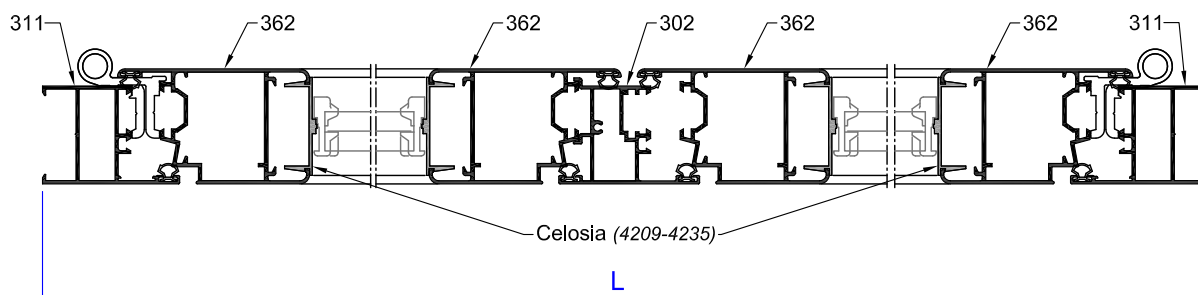


Sección A-A'

LISTA DE CORTE Y ACC. 350 EUR -Mallorquina-

Ventana 2 HOJAS Balconeras Prac. (Cerco Balcon. -311)

(Lama orientable)

Perfiles

DISEÑO	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	UNIDADES	FORMULA CORTE	TIPO CORTE
	311	Cerco Balconera 36 mm.	Horiz.	2	L	
			Vert.	2	H	
	362	Hoja Mallorca Balconera	Horiz.	4	$(L - 66) / 2$ Hojas Iguales	
			Vert.	4	H - 60	
	302	Acople Inversor	Vert.	1	H - 129	
	8302	Posicionador	Horiz.	4	$(L - 380,5) / 2$ Hojas Iguales	
	8312	Lama orientable 66 mm.	Horiz.	*N	$(L - 410,5) / 2$ Hojas Iguales	
	8314	Compensador largo lama 66	Horiz.	4	$(L - 410,5) / 2$ Hojas Iguales	
	8313	Compensador corto lama 66	Horiz.	4	$(L - 410,5) / 2$ Hojas Iguales	

$$*N = \text{Número de lamas} = (H - 280 / 55)$$




Accesorios

REFERENCIA	DENOMINACION	CANTIDAD	REFERENCIA	DENOMINACION	CANTIDAD
1034	Cremona Apert. ext. patilla	1	4337	Salida de agua c/membrana	2
3016	Junta perimetral burbuja	4L + 8H	4450	Felpudo lama inicial y final	2 L
3615	Juego tapajuntas acople	1	4710	Escuadra alineamiento hoja	8
3627	Escuadra cerco y Hoja	12	4719	Juego pasadores hoja pasiva	1
4008	Patín apoyo Hoja	2	4720	Cerradero doble regulable	2
4208	Junta ajuste entre lamas	*N	4739	Terminal pletina cremona	2
4316	Bisagra apertura externa	4	4209-35	Mecanismo celosía orientable	2
4330	Escuadra alineamiento cerco	4	4246-47-48	Mando celosía	2

SECCIÓN 350 EUR -Mallorquina-

Ventana 1 HOJA Balconera Prac. (Cerco Balcon. -306)

(Lama orientable)

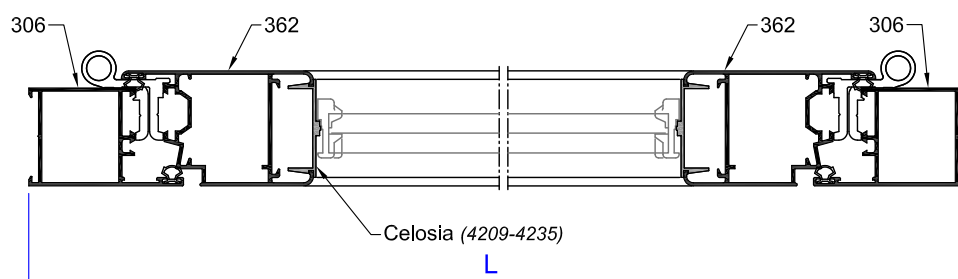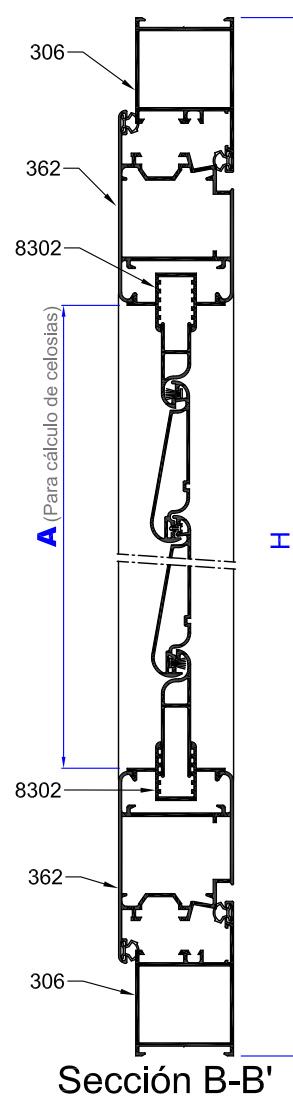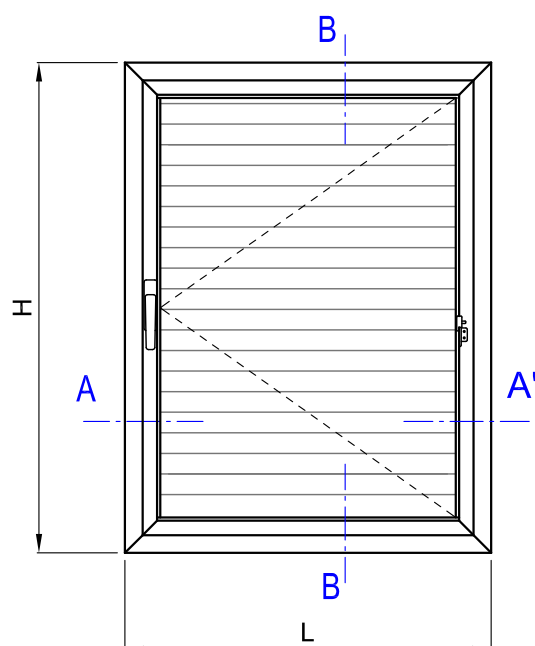




Sección A-A'

LISTA DE CORTE Y ACC. 350 EUR -Mallorquina-

Ventana 1 HOJA Balconera Prac. (Cerco Balcon. -306)

(Lama orientable)

Perfiles

DISEÑO	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	UNIDADES	FORMULA CORTE	TIPO CORTE
	306	Cerco Balconera 43 mm.	Horiz.	2	L	
			Vert.	2	H	
	362	Hoja Mallorca Balconera	Horiz.	2	H - 74,5	
			Vert.	2	H - 74,5	
	8302	Posicionador	Horiz.	2	L - 231,5	
	8312	Lama orientable 66 mm.	Horiz.	*N	L - 246,5	
	8314	Compensador largo lama 66	Horiz.	1	L - 246,5	
	8313	Compensador corto lama 66	Horiz.	1	L - 246,5	

$$*N = \text{Número de lamas} = (H - 294 / 55)$$




Accesorios

REFERENCIA	DENOMINACION	CANTIDAD	REFERENCIA	DENOMINACION	CANTIDAD
1034	Cremona Apert. ext. patilla	1	4337	Salida de agua c/membrana	2
3016	Junta perimetral burbuja	4L + 4H	4450	Felpudo lama inicial y final	2 L
3625	Escuadra balconera	8	4710	Escuadra alineamiento hoja	4
4008	Patín apoyo Hoja	1	4720	Cerradero doble regulable	2
4208	Junta ajuste entre lamas	*N	4739	Terminal pletina cremona	2
4316	Bisagra apertura externa	2	4209-35	Mecanismo celosía orientable	2
4330	Escuadra alineamiento cerco	4	4246-47-48	Mando celosía	2

SECCIÓN 350 EUR -Mallorquina-

Ventana 2 HOJAS Balconeras Prac. (Cerco Balcon. -306)

(Lama orientable)

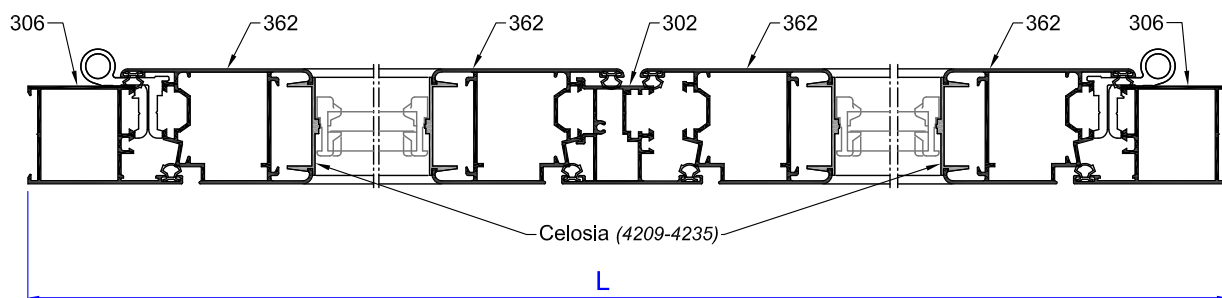
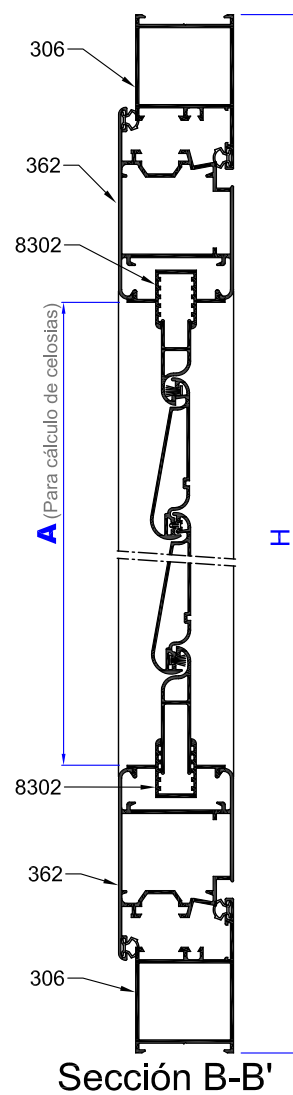
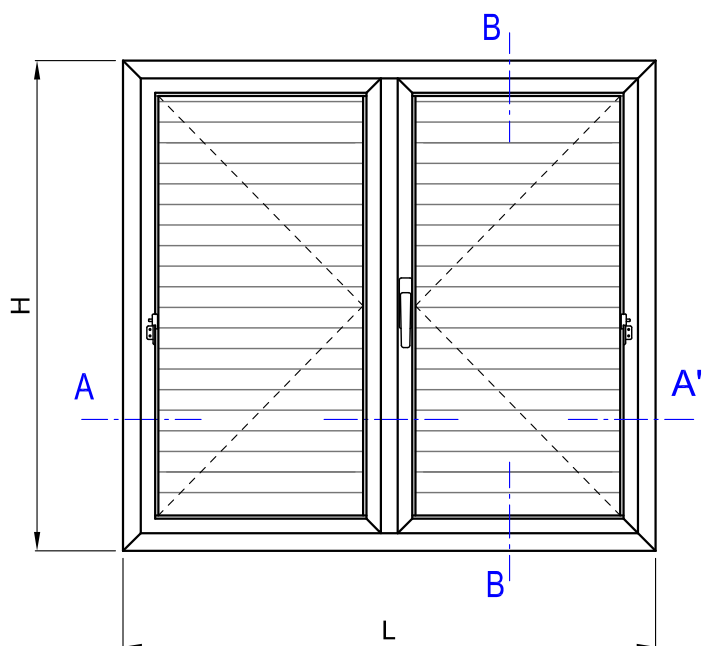


LISTA DE CORTE Y ACC. 350 EUR -Mallorquina-

Ventana 2 HOJAS Balconeras Prac. (Cerco Balcon. -306)

(Lama orientable)

Perfiles

DISEÑO	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	UNIDADES	FORMULA CORTE	TIPO CORTE
	306	Cerco Balconera 43 mm.	Horiz.	2	L	
			Vert.	2	H	
	362	Hoja Mallorca Balconera	Horiz.	4	$(L - 81) / 2$ Hojas Iguales	
			Vert.	4	H - 74,5	
	302	Acople Inversor	Vert.	1	H - 143	
	8302	Posicionador	Horiz.	4	$(L - 395) / 2$ Hojas Iguales	
	8312	Lama orientable 66 mm.	Horiz.	*N	$(L - 425) / 2$ Hojas Iguales	
	8314	Compensador largo lama 66	Horiz.	4	$(L - 425) / 2$ Hojas Iguales	
	8313	Compensador corto lama 66	Horiz.	4	$(L - 425) / 2$ Hojas Iguales	

$$*N = \text{Número de lamas} = (H - 294 / 55)$$



Accesorios

REFERENCIA	DENOMINACION	CANTIDAD	REFERENCIA	DENOMINACION	CANTIDAD
1034	Cremona Apert. ext. patilla	1	4337	Salida de agua c/membrana	2
3016	Junta perimetral burbuja	4L + 8H	4450	Felpudo lama inicial y final	2 L
3615	Juego tapajuntas acople	1	4710	Escuadra alineamiento hoja	8
3625	Escuadra balconera	12	4719	Juego pasadores hoja pasiva	1
4008	Patín apoyo Hoja	2	4720	Cerradero doble regulable	2
4208	Junta ajuste entre lamas	*N	4739	Terminal pletina cremona	2
4316	Bisagra apertura externa	4	4209-35	Mecanismo celosía orientable	2
4330	Escuadra alineamiento cerco	4	4246-47-48	Mando celosía	2


SECCIÓN 350 EUR -Mallorquina-

Ventana 1 HOJA Practicable

(Lama fija)

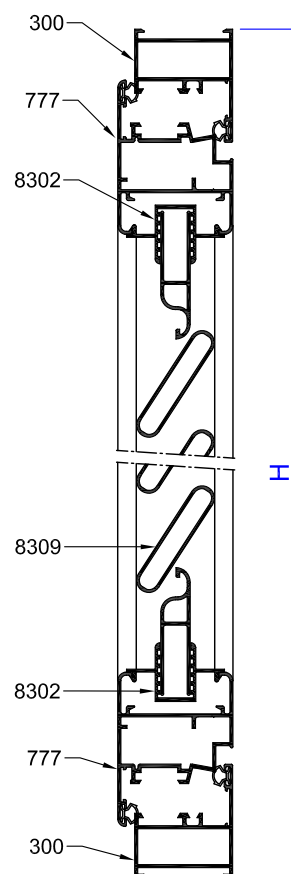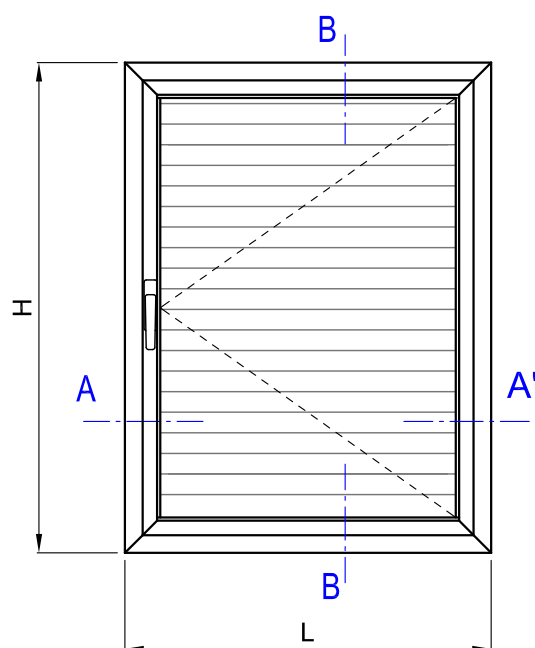

Sección B-B'

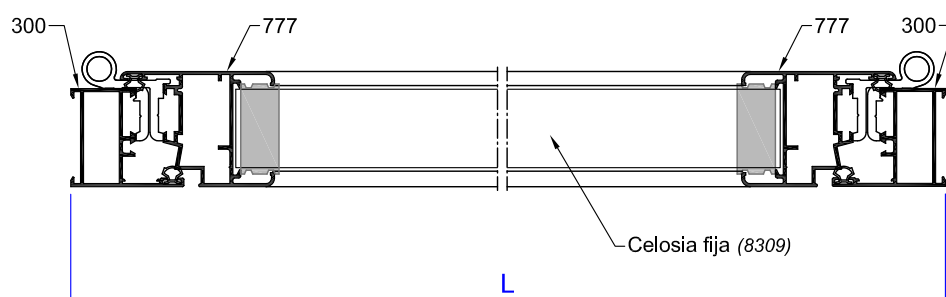


Sección A-A'

LISTA DE CORTE Y ACC. 350 EUR -Mallorquina-

Ventana 1 HOJA Practicable

(Lama fija)

Perfiles

DISEÑO	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	UNIDADES	FORMULA CORTE	TIPO CORTE
	300	Cerco Ventana	Horiz.	2	L	
			Vert.	2	H	
	777	Hoja Mallorca Ventana	Horiz.	2	H - 41	
			Vert.	2	H - 41	
	8302	Posicionador	Horiz.	2	L - 168	
	8309	Lama fija 50 mm.	Horiz.	*N	L - 135	
	8314	Compensador largo lama 66	Horiz.	1	L - 135	
	8313	Compensador corto lama 66	Horiz.	1	L - 135	

*N = Número de lamas para cada hoja = $(H - 233 / 40,5)$



Accesorios

REFERENCIA	DENOMINACION	CANTIDAD	REFERENCIA	DENOMINACION	CANTIDAD
1034	Cremona Apert. ext. patilla	1	4337	Salida de agua c/membrana	2
3016	Junta perimetral burbuja	4L + 4H	4710	Escuadra alineamiento hoja	4
3627	Escuadra cerco y Hoja	8	4720	Cerradero doble regulable	2
4008	Patín apoyo Hoja	1	4739	Terminal pletina cremona	2
4316	Bisagra apertura externa	2	4453	Taco fijo lama Fija "Z"	*N
4330	Escuadra alineamiento cerco	4	4454	Taco compensador lama Fija	1


SECCIÓN 350 EUR -Mallorca-

Ventana 2 HOJAS Practicables

(Lama fija)

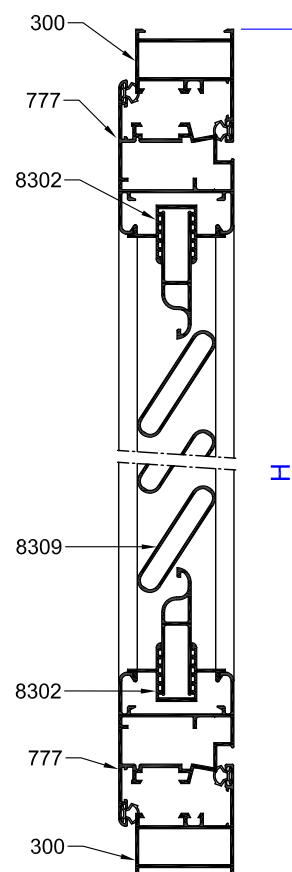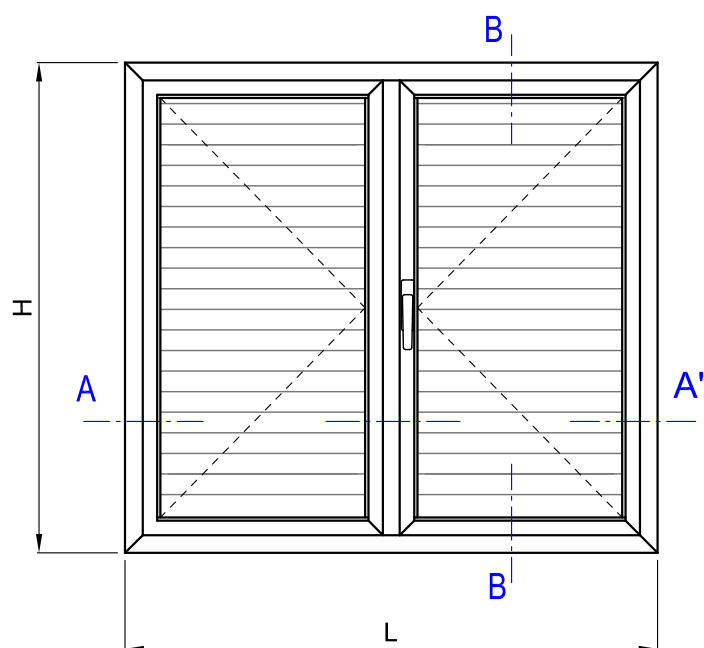

Sección B-B'

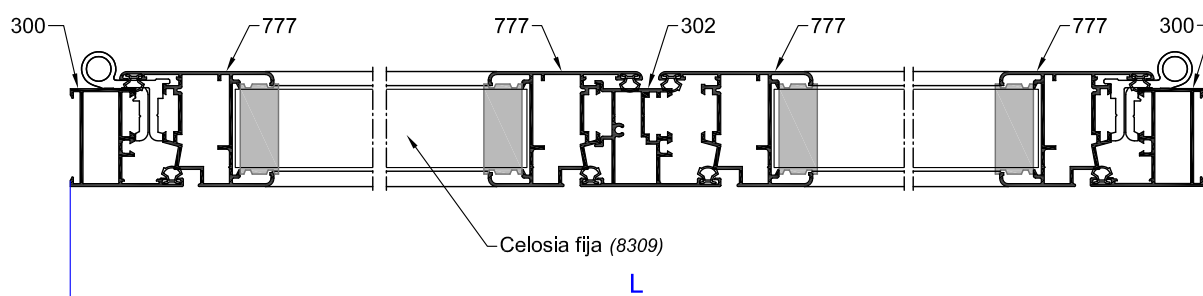

Sección A-A'

LISTA DE CORTE Y ACC. 350 EUR -Mallorquina-

Ventana 2 HOJAS Practicables

(Lama fija)

Perfiles

DISEÑO	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	UNIDADES	FORMULA CORTE	TIPO CORTE
	300	Cerco Ventana	Horiz.	2	L	INGLETE
			Vert.	2	H	INGLETE
	777	Hoja Mallorca Ventana	Horiz.	4	(L - 47.5) / 2 Hojas Iguales	INGLETE
			Vert.	4	H - 41	INGLETE
	302	Acople Inversor	Vert.	1	H - 109	TESTA
	8302	Posicionador	Horiz.	4	(L - 300) / 2 Hojas Iguales	TESTA
	8309	Lama fija 50 mm.	Horiz.	*N	(L - 236 / 2 Hojas Iguales	TESTA
	8314	Compensador largo lama 66	Horiz.	4	(L - 236 / 2 Hojas Iguales	TESTA
	8313	Compensador corto lama 66	Horiz.	4	(L - 236 / 2 Hojas Iguales	TESTA

*N = Número de lamas para cada hoja = (H - 233 / 40,5)



Accesorios

REFERENCIA	DENOMINACION	CANTIDAD	REFERENCIA	DENOMINACION	CANTIDAD
1034	Cremona Apert. ext. patilla	1	4337	Salida de agua c/membrana	2
3016	Junta perimetral burbuja	4L + 8H	4710	Escuadra alineamiento hoja	8
3615	Juego tapajuntas acople	1	4719	Juego pasadores hoja pasiva	1
3627	Escuadra cerco y Hoja	12	4720	Cerradero doble regulable	2
4008	Patín apoyo Hoja	2	4739	Terminal pletina cremona	2
4316	Bisagra apertura externa	4	4453	Taco fijo lama Fija "Z"	*N
4330	Escuadra alineamiento cerco	4	4454	Taco compensador lama Fija	2


SECCIÓN 350 EUR -Mallorquina-

Ventana 1 HOJA Balconera Prac. (Cerco Balcon. -306)

(Lama fija)

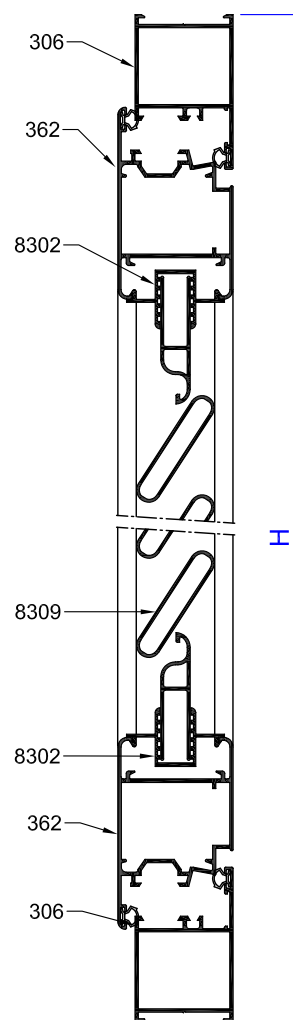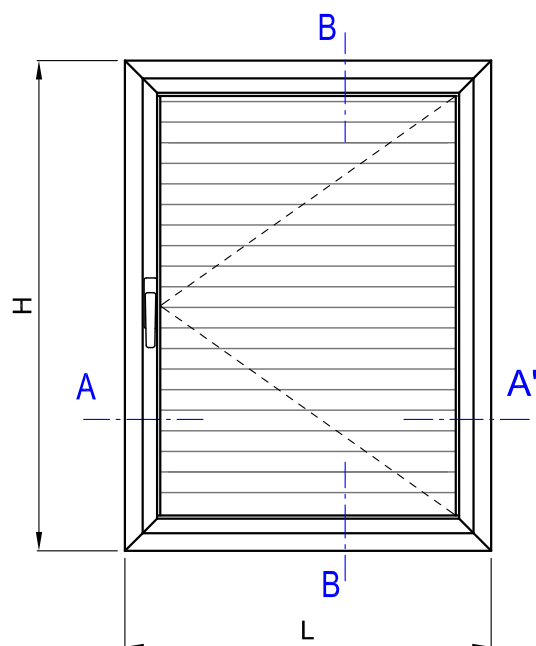

Sección B-B'

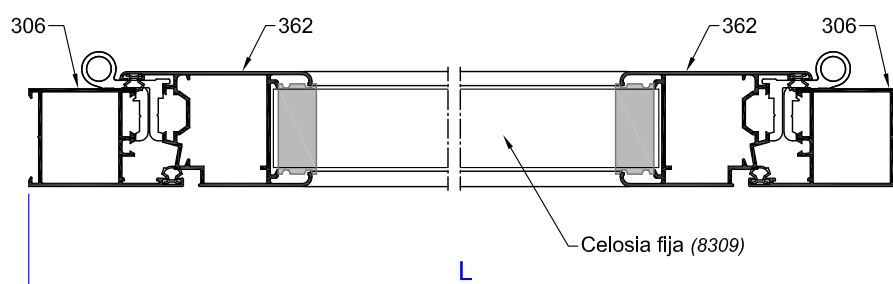



Sección A-A'

LISTA DE CORTE Y ACC. 350 EUR -Mallorquina-

Ventana 1 HOJA Balconera Prac. (Cerco Balcon. -306)

(Lama fija)

Perfiles

DISEÑO	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	UNIDADES	FORMULA CORTE	TIPO CORTE
	306	Cerco Balconera 43 mm.	Horiz.	2	L	
			Vert.	2	H	
	362	Hoja Mallorca Balconera	Horiz.	2	H - 74,5	
			Vert.	2	H - 74,5	
	8302	Posicionador	Horiz.	2	L - 231,5	
	8309	Lama fija 50 mm.	Horiz.	*N	L - 200	
	8314	Compensador largo lama 66	Horiz.	1	L - 200	
	8313	Compensador corto lama 66	Horiz.	1	L - 200	

*N = Número de lamas para cada hoja = $(H - 298 / 40,5)$



Accesorios

REFERENCIA	DENOMINACION	CANTIDAD	REFERENCIA	DENOMINACION	CANTIDAD
1034	Cremona Apert. ext. patilla	1	4337	Salida de agua c/membrana	2
3016	Junta perimetral burbuja	4L + 4H	4710	Escuadra alineamiento hoja	4
3625	Escuadra balconera	8	4720	Cerradero doble regulable	2
4008	Patín apoyo Hoja	1	4739	Terminal pletina cremona	2
4316	Bisagra apertura externa	2	4453	Taco fijo lama Fija "Z"	*N
4330	Escuadra alineamiento cerco	4	4454	Taco compensador lama Fija	1


SECCIÓN 350 EUR -Mallorquina-

Ventana 2 HOJAS Balconeras Prac. (Cerco Balcon. -306)

(Lama fija)

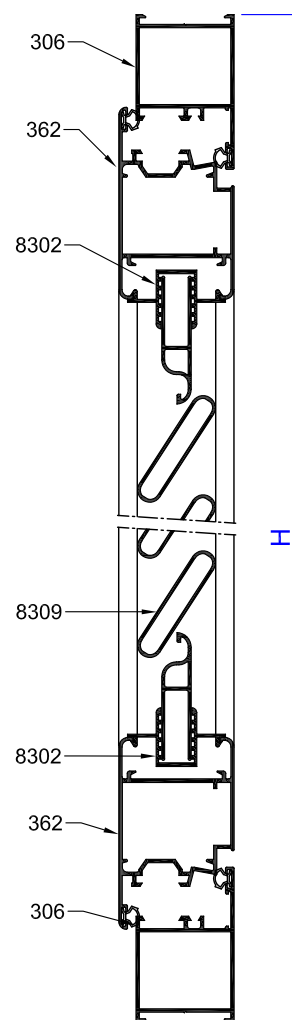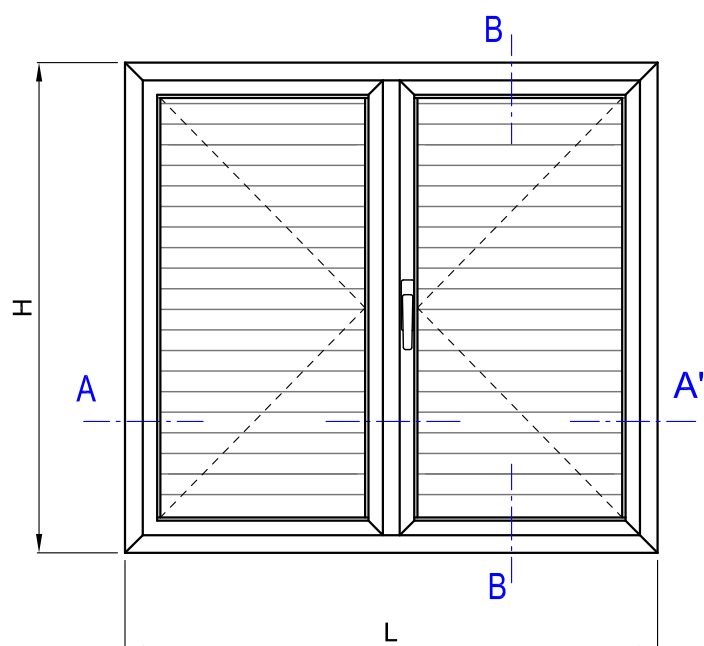

Sección B-B'

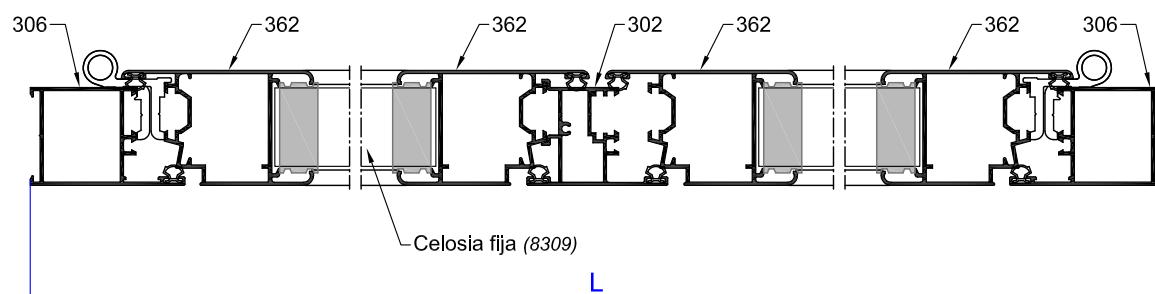

Sección A-A'

LISTA DE CORTE Y ACC. 350 EUR -Mallorquina-

Ventana 2 HOJAS Balconeras Prac. (Cerco Balcon. -306)

(Lama fija)

Perfiles

DISEÑO	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	UNIDADES	FORMULA CORTE	TIPO CORTE
	306	Cerco Balconera 43 mm.	Horiz.	2	L	INGLETE
			Vert.	2	H	INGLETE
	362	Hoja Mallorca Balconera	Horiz.	4	$(L - 81) / 2$ Hojas Iguales	INGLETE
			Vert.	4	H - 74,5	INGLETE
	302	Acople Inversor	Vert.	1	H - 143	TESTA
	8302	Posicionador	Horiz.	4	$(L - 395) / 2$ Hojas Iguales	TESTA
	8309	Lama fija 50 mm.	Horiz.	*N	$(L - 332) / 2$ Hojas Iguales	TESTA
	8314	Compensador largo lama 66	Horiz.	4	$(L - 332) / 2$ Hojas Iguales	TESTA
	8313	Compensador corto lama 66	Horiz.	4	$(L - 332) / 2$ Hojas Iguales	TESTA


$$*N = \text{Número de lamas para cada hoja} = (H - 298 / 40,5)$$

Accesorios


REFERENCIA	DENOMINACION	CANTIDAD	REFERENCIA	DENOMINACION	CANTIDAD
1034	Cremona Apert. ext. patilla	1	4337	Salida de agua c/membrana	2
3016	Junta perimetral burbuja	4L + 8H	4710	Escuadra alineamiento hoja	8
3615	Juego tapajuntas acople	1	4719	Juego pasadores hoja pasiva	1
3625	Escuadra balconera	12	4720	Cerradero doble regulable	2
4008	Patín apoyo Hoja	2	4739	Terminal pletina cremona	2
4316	Bisagra apertura externa	4	4453	Taco fijo lama Fija "Z"	*N
4330	Escuadra alineamiento cerco	4	4454	Taco compensador lama Fija	2



DETALLE FIJO MALLORQUINA


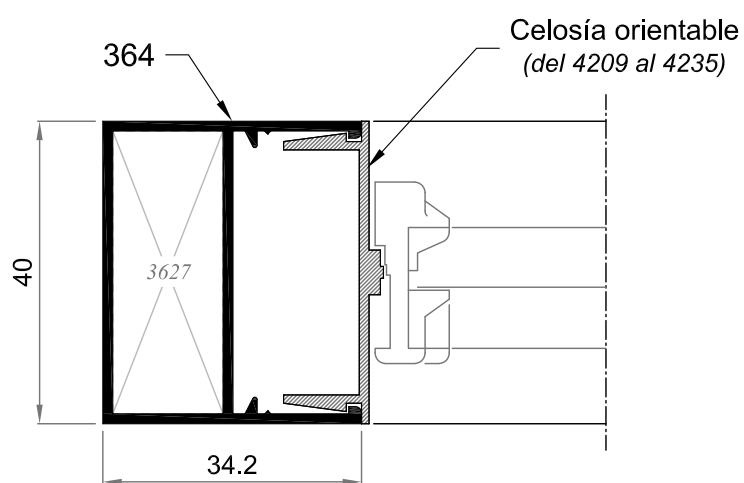


Sección lateral Horizontal

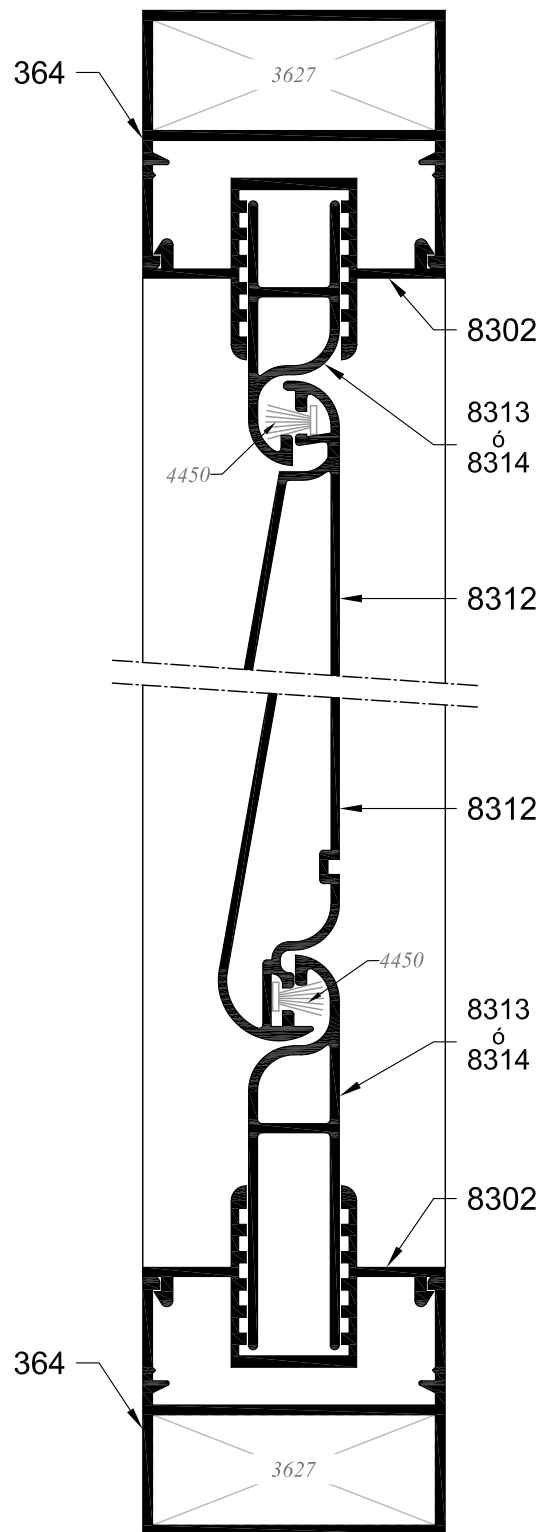


Sección Vertical

DETALLE 350 Eur MALLORQUINA

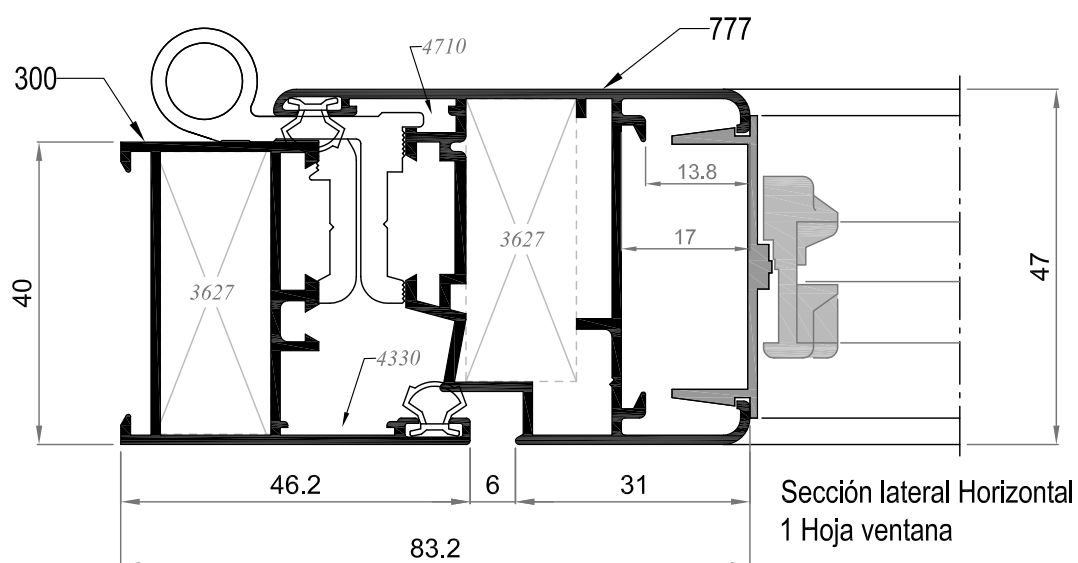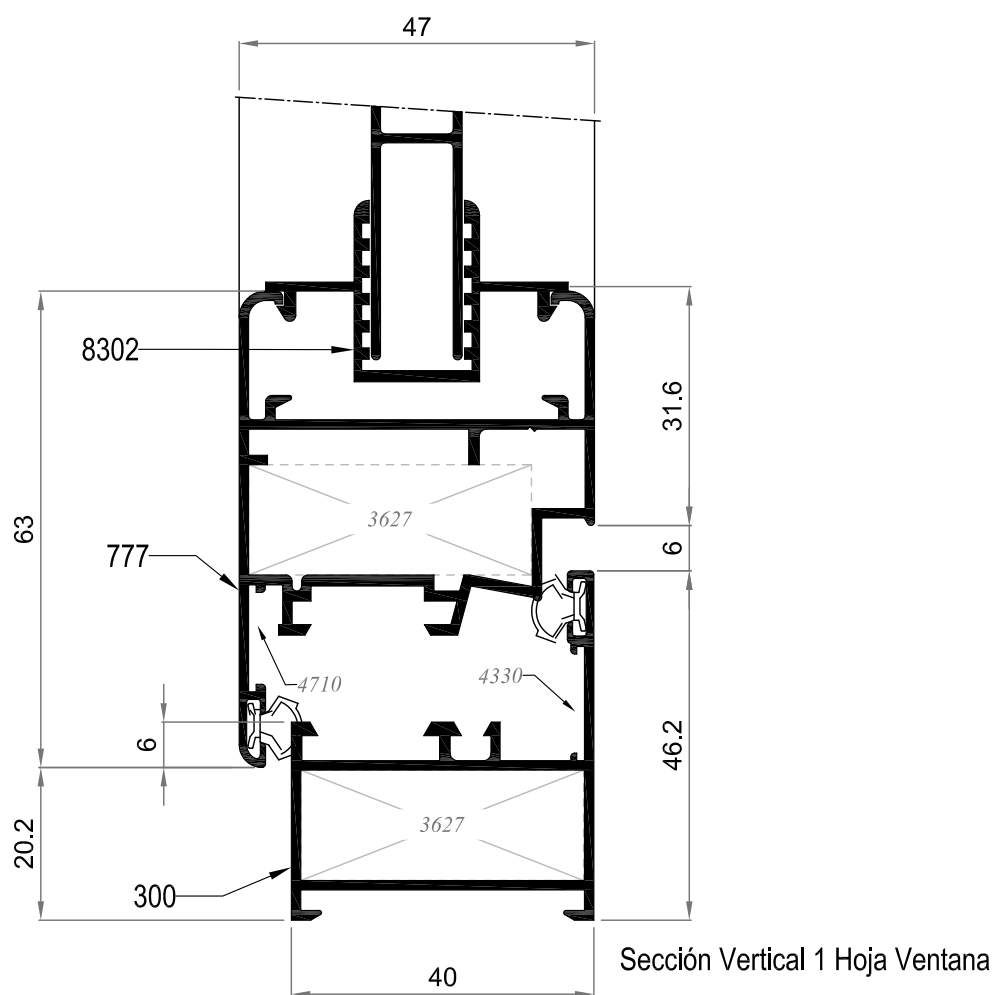


DETALLE 350 Eur MALLORQUINA

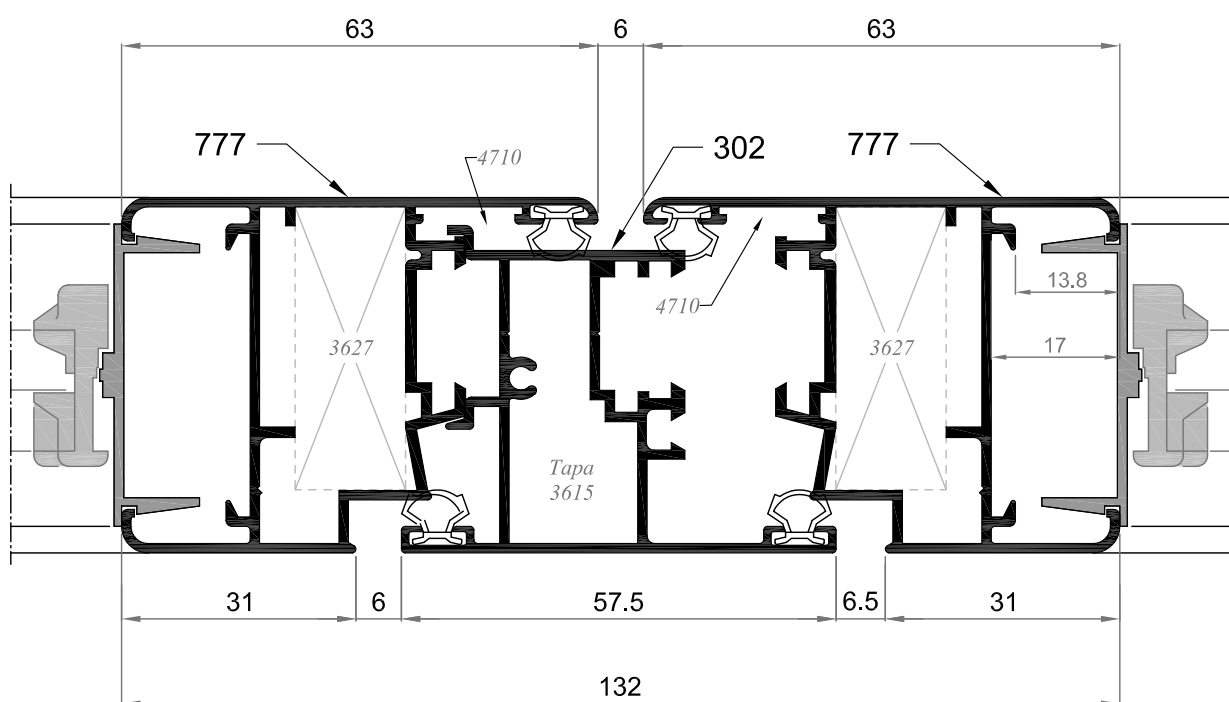


Sección Central Horizontal 2 hojas (Hoja ventana)

DETALLE 350 Eur MALLORQUINA

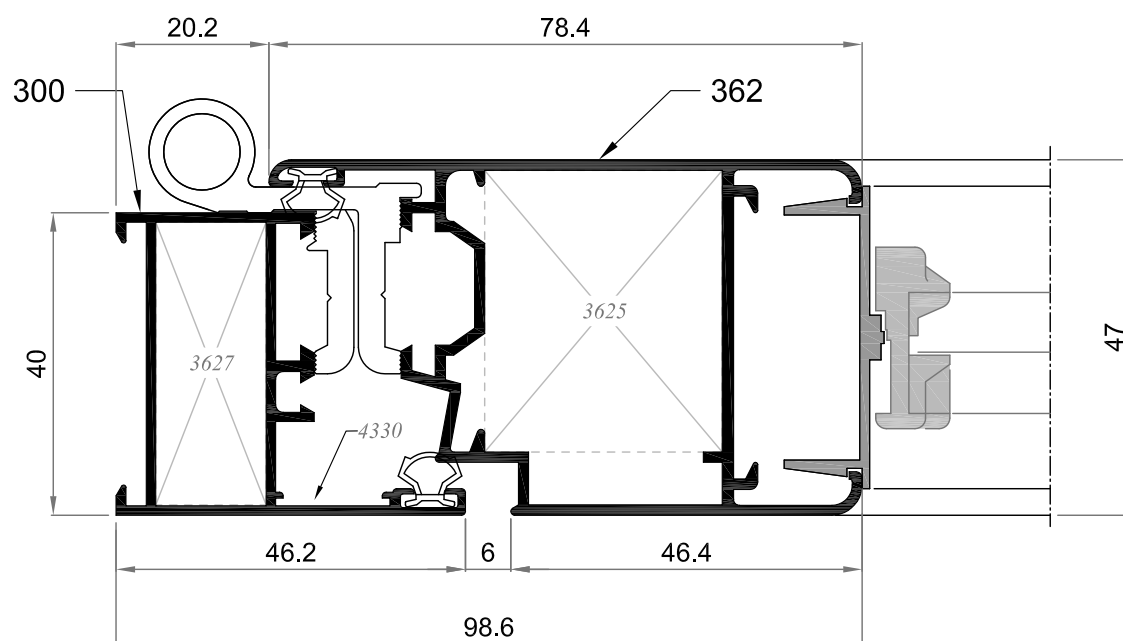


Sección Lateral Horizontal (Hoja balconera)

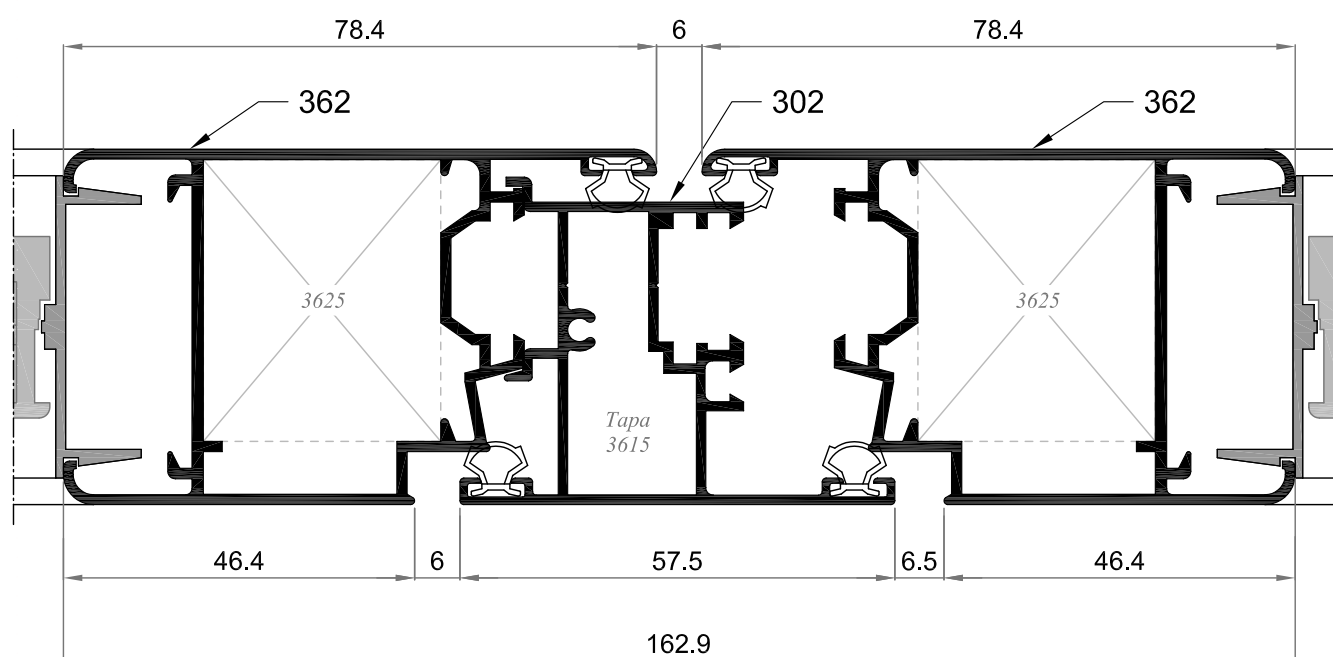


Sección Central Horizontal 2 hojas (Hoja balconera)

DETALLE 350 Eur MALLORQUINA

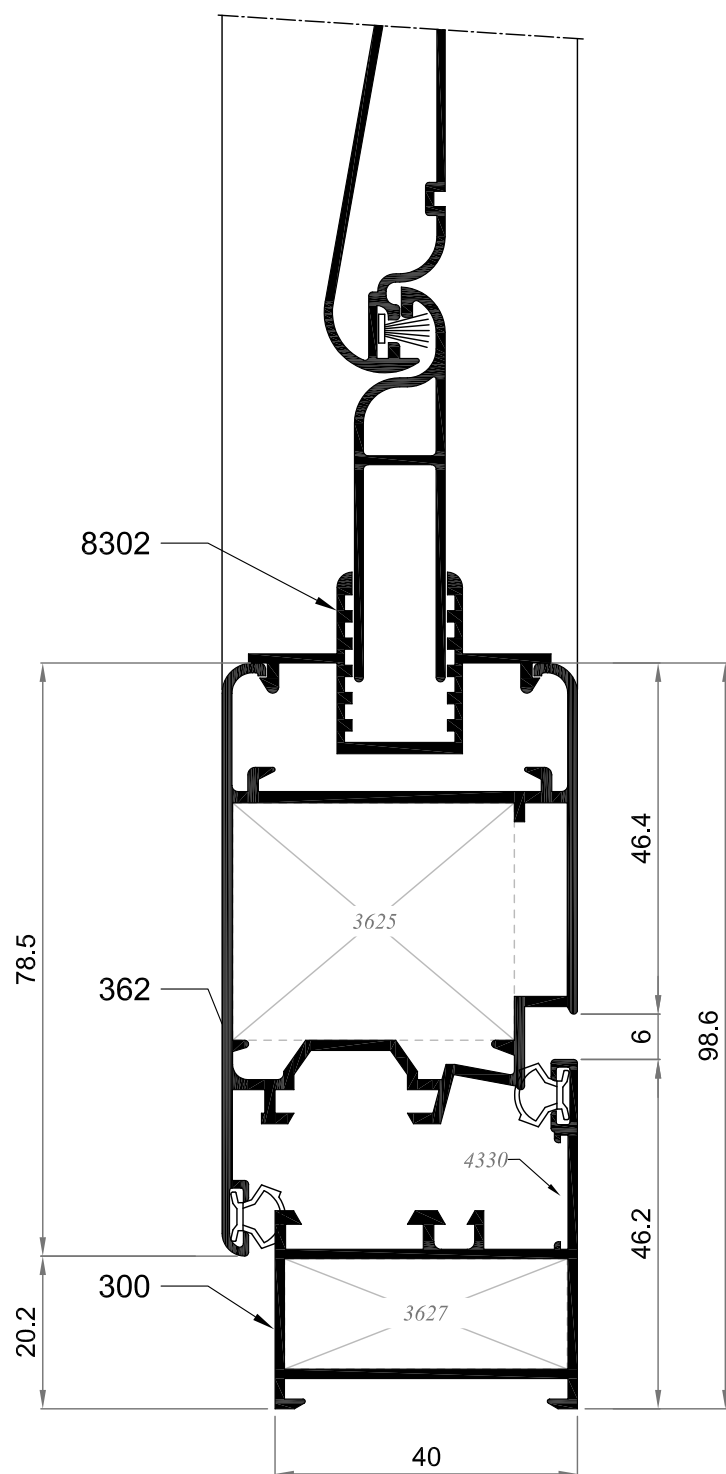


Sección Vertical Hoja Balconera

DETALLE 350 Eur MALLORQUINA

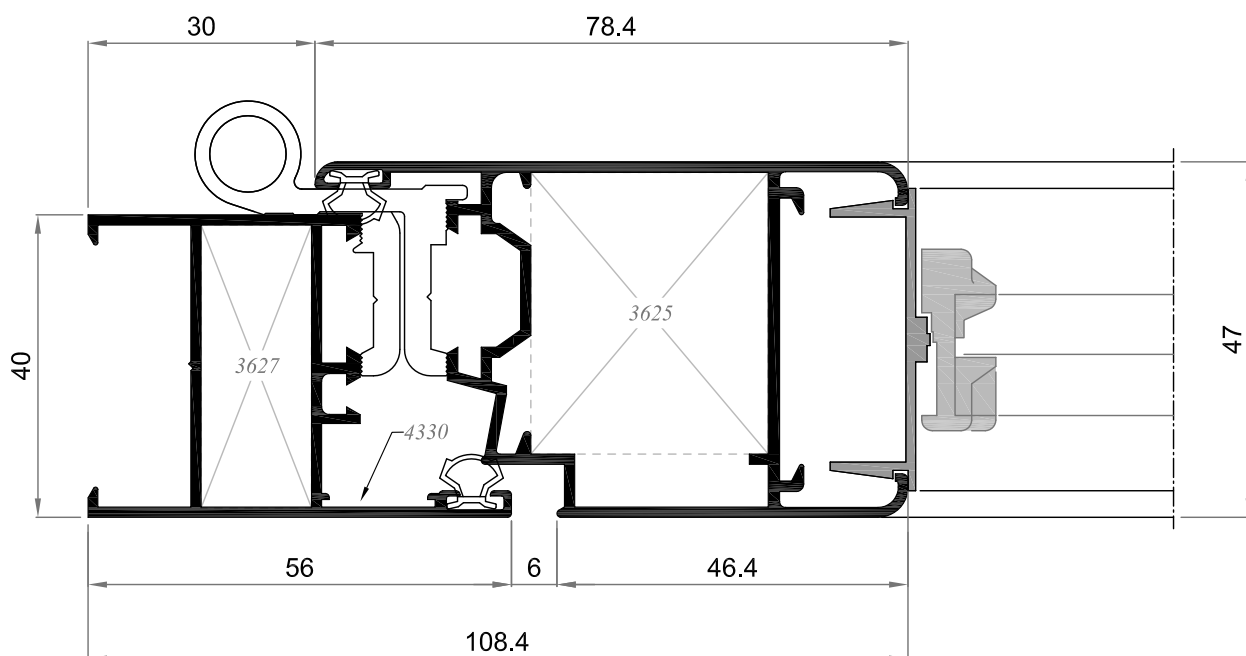


Sección Lateral Horizontal (Hoja balconera y cerco balconera 36 mm - 311)

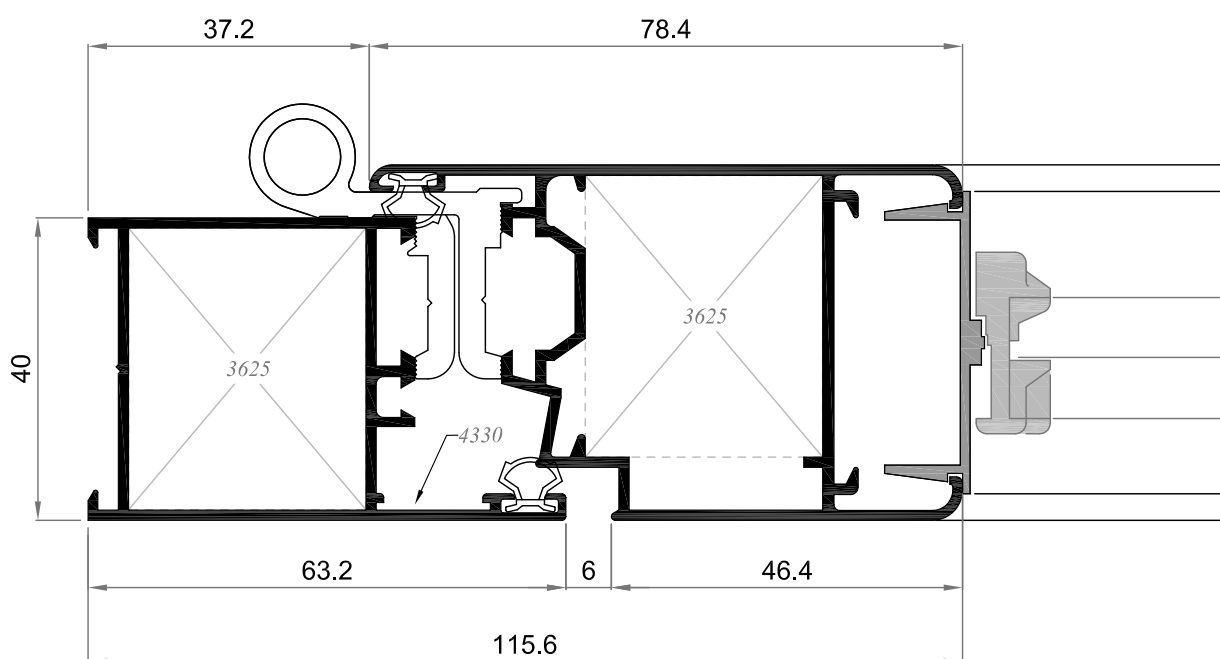


Sección Lateral Horizontal (Hoja balconera y cerco balconera 43 mm - 306)

DETALLE 350 Eur MALLORQUINA

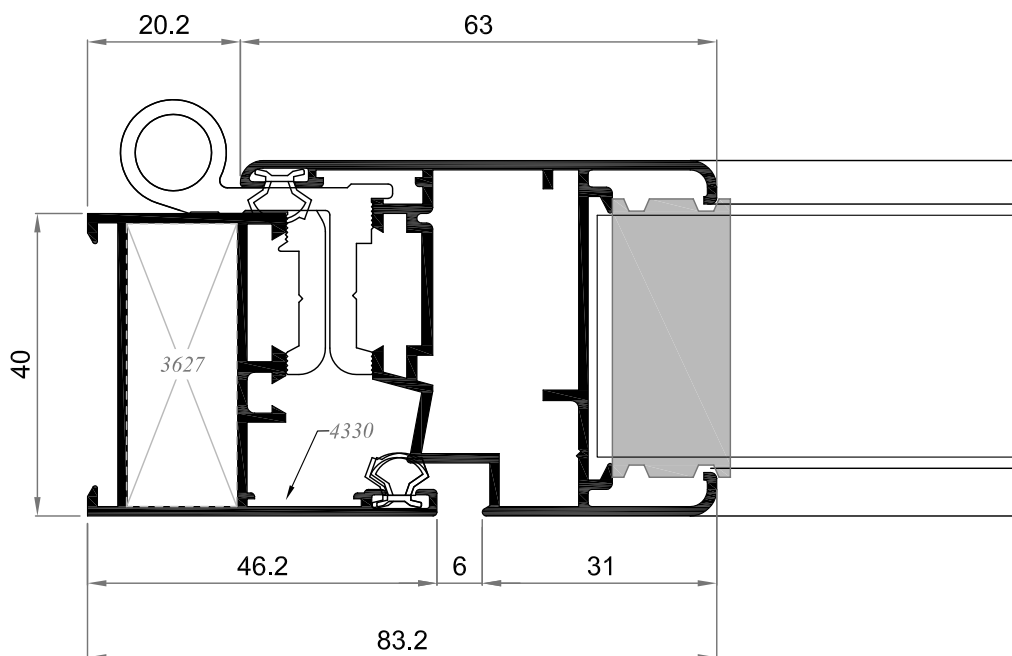


Sección Lateral Horizontal (Cercos y hoja ventana) - Lama FIJA

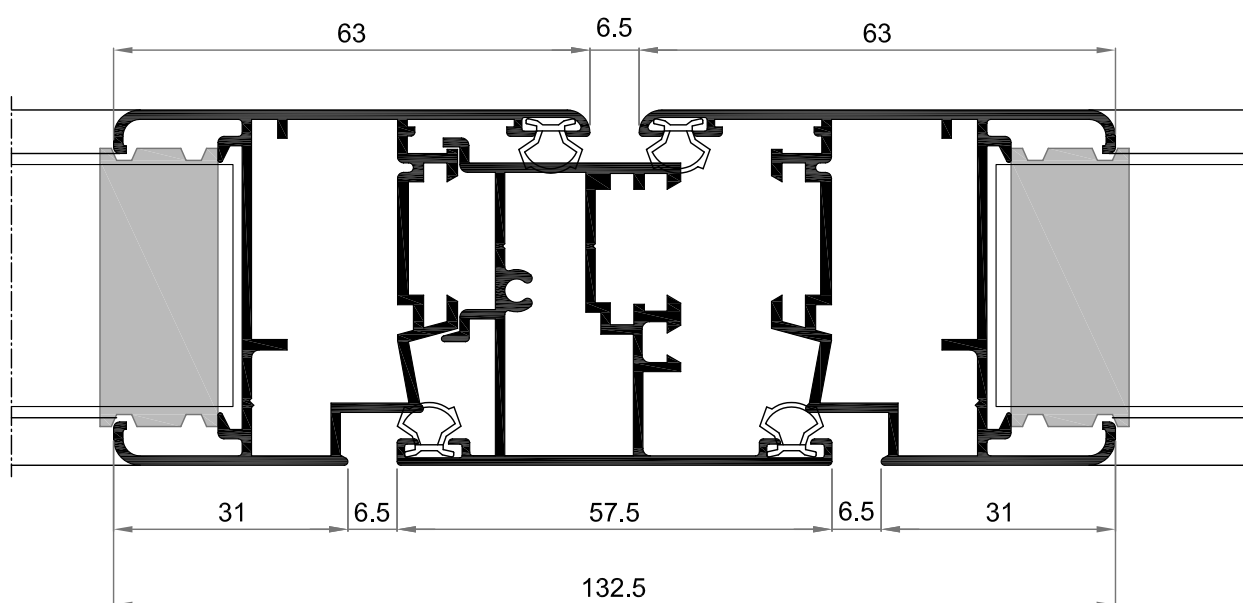


Sección Central Horizontal 2 hojas (Hoja ventana) - Lama FIJA

DETALLE 350 Eur MALLORQUINA

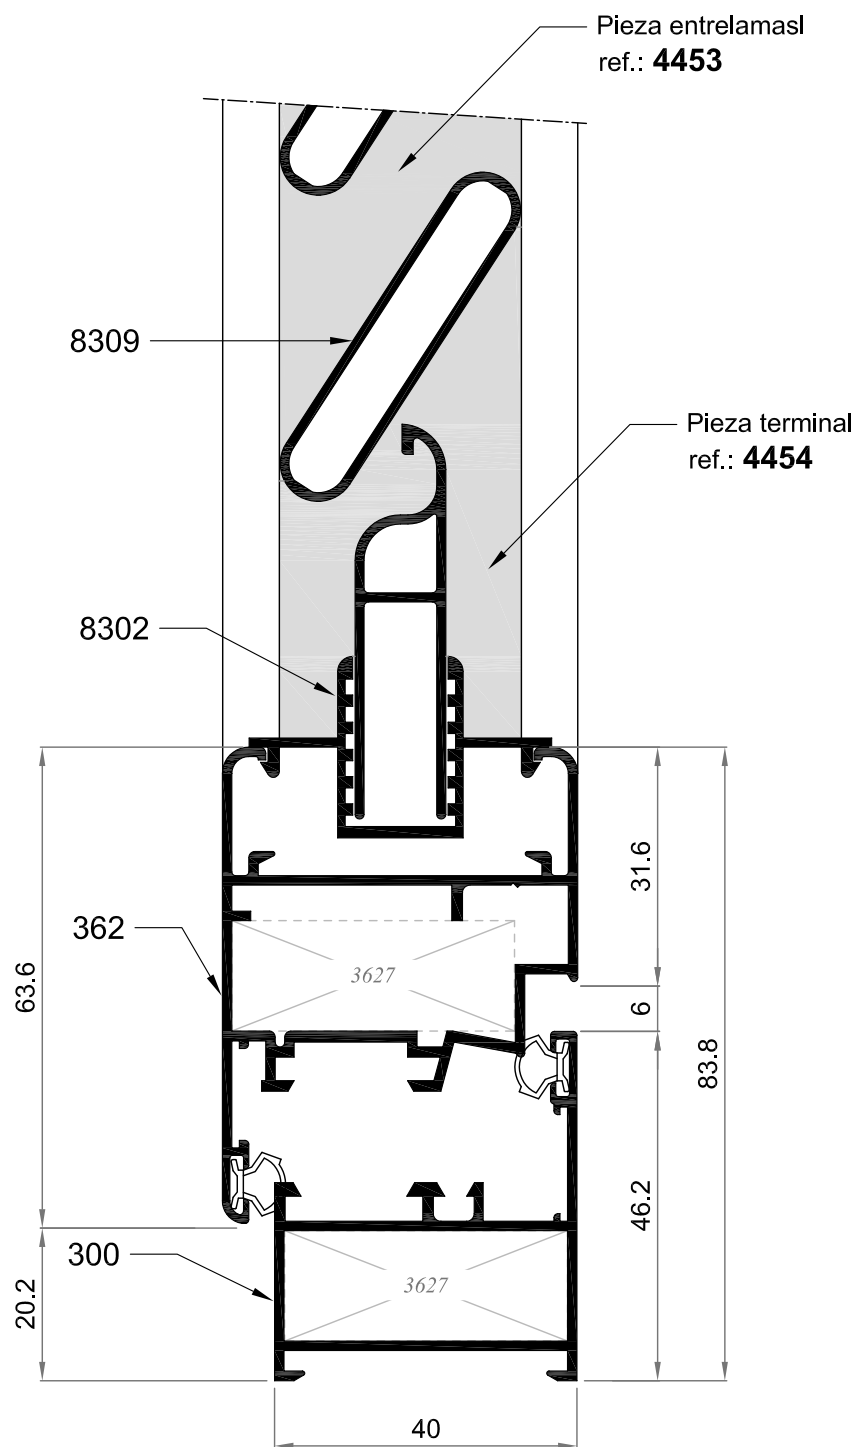


Sección Vertical Lama FIJA

DETALLE 350 Eur MALLORQUINA

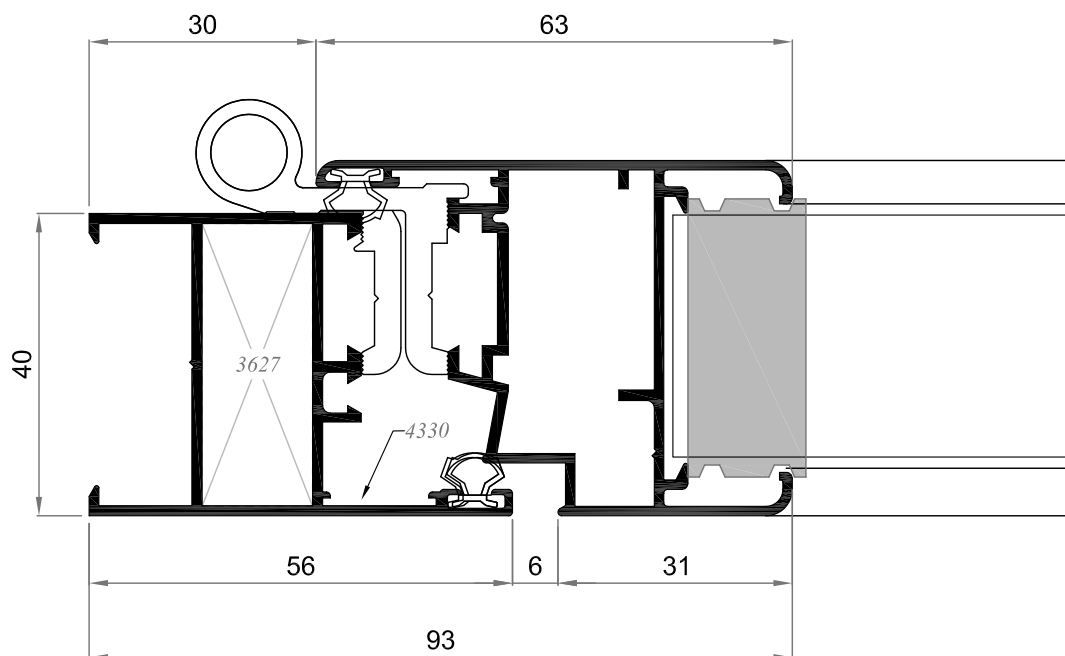


Sección Lateral Horizontal (Cerco balcon -311- y hoja ventana) - Lama FIJA

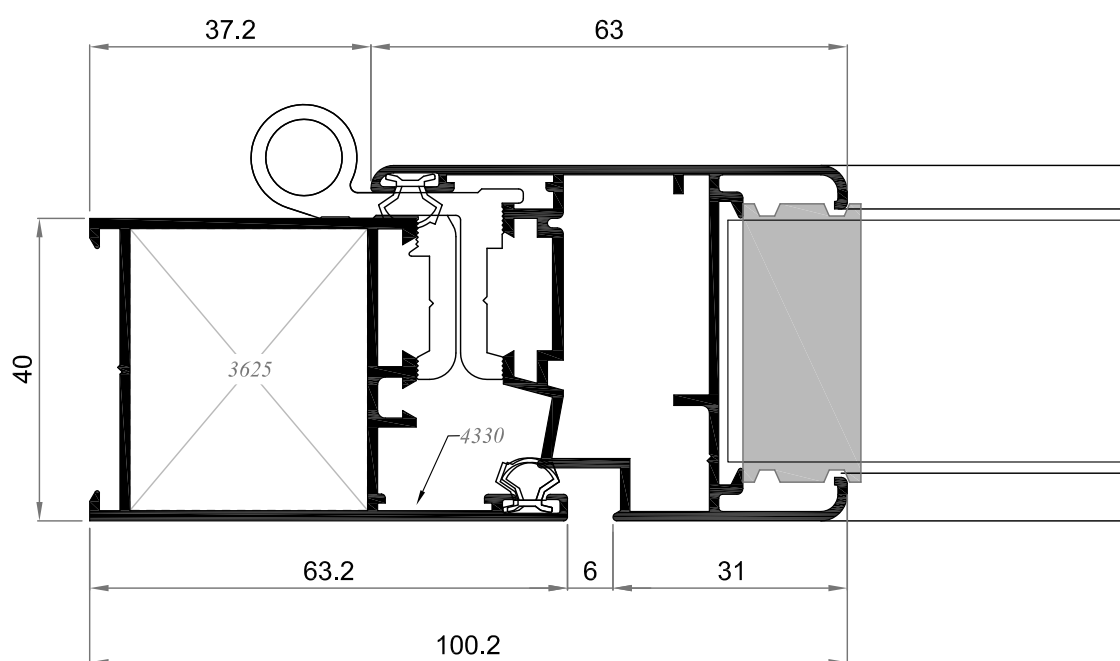


Sección Lateral Horizontal (Cerco balcon. -306- y hoja ventana) - Lama FIJA


DETALLE COLOCACION CREMONA

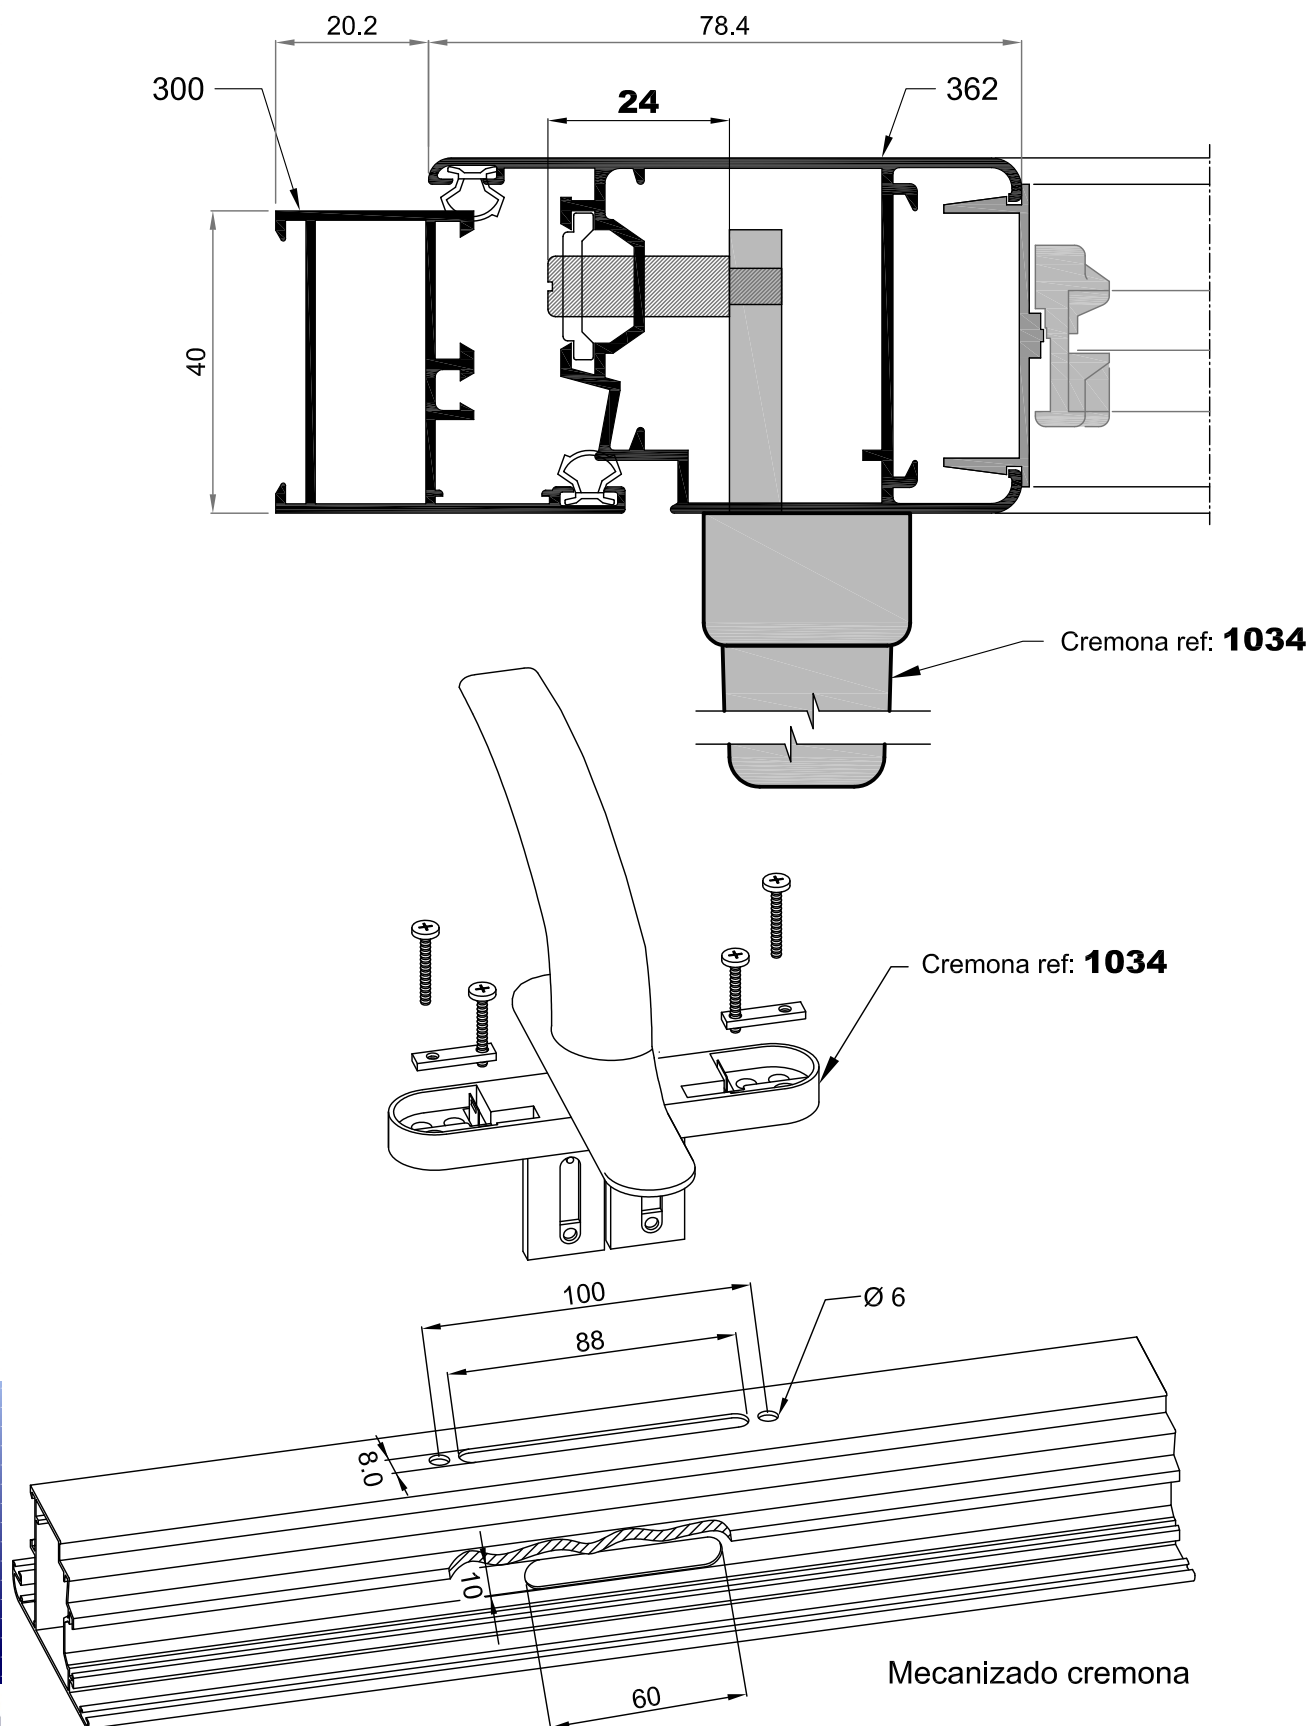

DETALLE CERRADURA 350 Eur MALLORQUINA

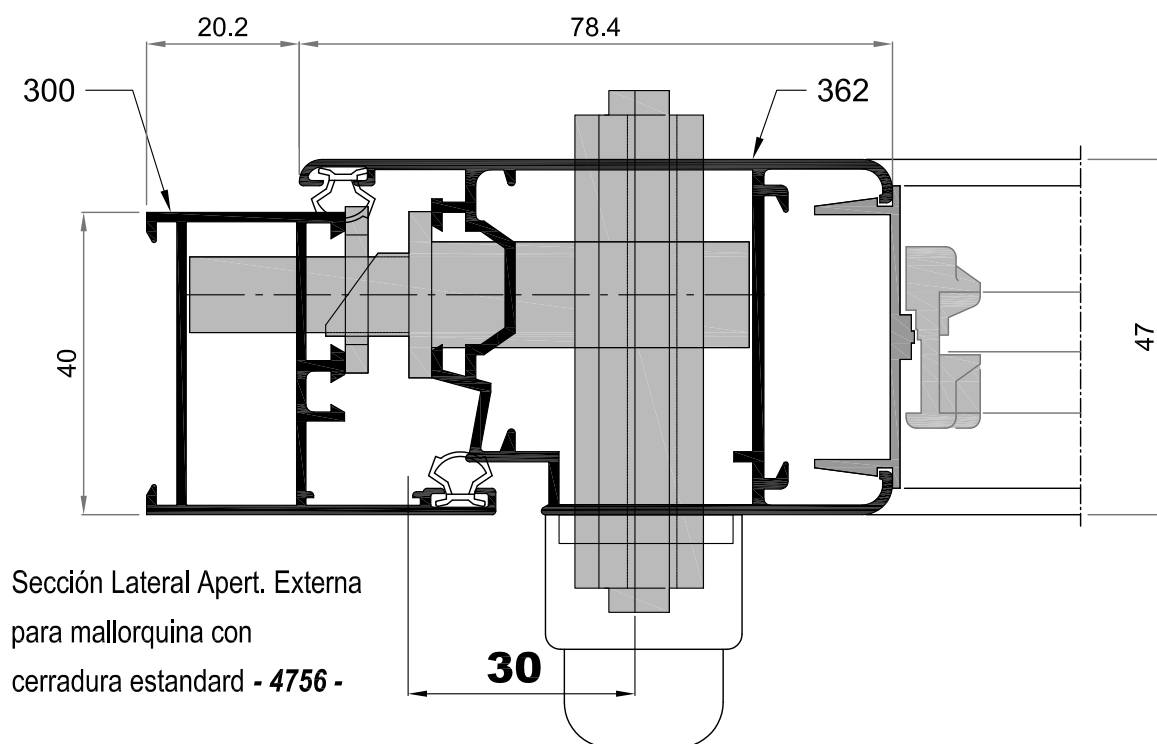

*Cerradura estandar
de entrada 30 mm.*

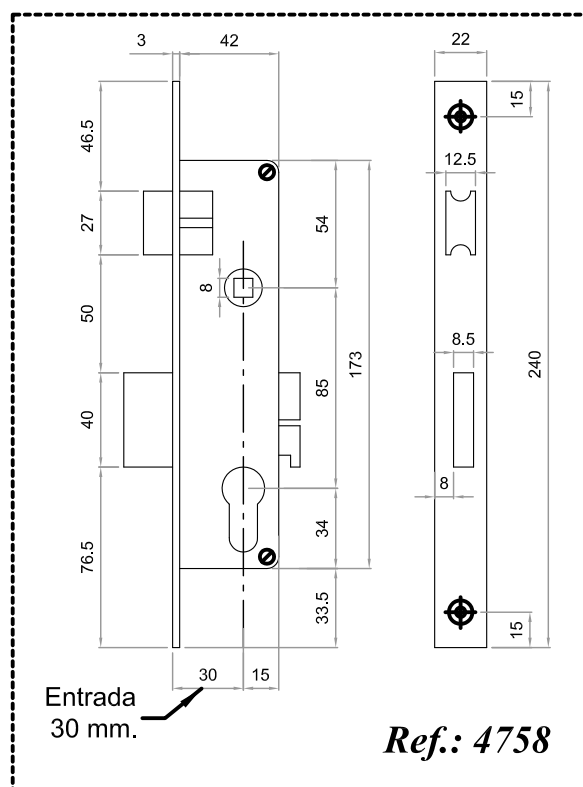

COLOCACION DE CELOSIAS


Ventajas del sistema de celosías:

- La lama final tiene el mismo corte que el resto de lamas.
- Se acciona el mecanismo con un solo mando hasta 32 lamas con los mandos "ROTO" y "SYRIA".
- La base de plástico de las lamas está atornillada al perfil de celosía consiguiendo una mayor robustez al sistema además de no permitir su desclipaje al manipular y/o cortar la celosía.
- No existe punto de luz entre lamas debido a su novedoso sistema de agujero con doble diámetro y con triángulos de tapón.
- La colocación de la última lama (Compensador) es bastante más cómoda y sencilla, clipandose directamente sin necesidad de desmontar ni manipular nada del mecanismo.
- Para la instalación de los mandos no es necesario mecanizar la celosía.
El montaje es muy sencillo y rápido.
- El sistema de engranajes que posee el mando "ROTO" permite un movimiento muy suave manteniendo un cierre hermético de las lamas.
- Permite una rotación total de las lamas, consiguiendo una justa y equilibrada climatización.
- Todas las piezas de plástico están realizadas con puro nylon auto lubricante antibloqueo.
- Es un sistema que posee marcado CE.

Ver Instrucciones de Montaje de las Celosías en la página siguiente

TABLA DE CELOSIAS					
REF.	Nº DE LAMAS	* A (mm.)	REF.	Nº DE LAMAS	* A (mm.)
4209	UN55 6 LAMAS	395-450	4223	UN55 20 LAMAS	1165-1220
4210	UN55 7 LAMAS	450-505	4224	UN55 21 LAMAS	1220-1275
4211	UN55 8 LAMAS	505-560	4225	UN55 22 LAMAS	1275-1330
4212	UN55 9 LAMAS	560-615	4226	UN55 23 LAMAS	1330-1385
4213	UN55 10 LAMAS	615-670	4227	UN55 24 LAMAS	1385-1440
4214	UN55 11 LAMAS	670-725	4228	UN55 25 LAMAS	1440-1495
4215	UN55 12 LAMAS	725-780	4229	UN55 26 LAMAS	1495-1550
4216	UN55 13 LAMAS	780-835	4230	UN55 27 LAMAS	1550-1605
4217	UN55 14 LAMAS	835-890	4231	UN55 28 LAMAS	1605-1660
4218	UN55 15 LAMAS	890-945	4232	UN55 29 LAMAS	1660-1715
4219	UN55 16 LAMAS	945-1000	4233	UN55 30 LAMAS	1715-1770
4220	UN55 17 LAMAS	1000-1055	4234	UN55 31 LAMAS	1770-1825
4221	UN55 18 LAMAS	1055-1110	4235	UN55 32 LAMAS	1825-1880
4222	UN55 19 LAMAS	1110-1165			

* Altura libre de hueco de hoja

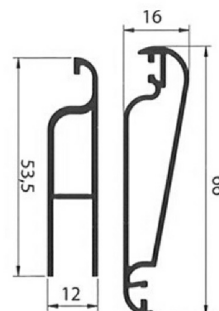

COLOCACION DE CELOSIAS

El montaje de los mandos "ROTO y "SYRIA" se realiza desatornillando el taco donde se introducirá el mecanismo junto a los dos contiguos (*Figura A*), cortando el rombo posterior de cada taco (*Figura B*). Después de colocar el calzo-espesor de plástico, habrá que levantar levemente las placas maestras posteriores (*Figura C*) e introducir el mecanismo entre el montante y las placas maestras. Este mecanismo debe ser introducido siempre con el tornillo de latón hacia la parte baja de la persiana. Una vez empotrado el mecanismo, se vuelven a atornillar los dos tacos laterales que previamente habíamos desatornillado para facilitar su introducción.

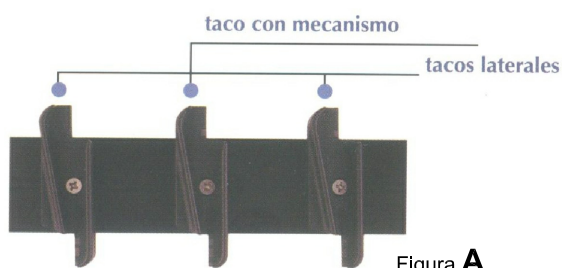


Figura A

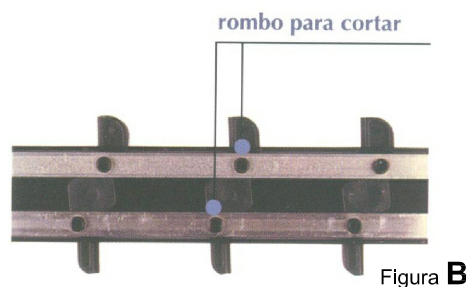


Figura B

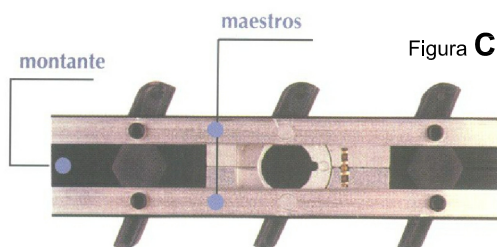


Figura C

Para realizar los agujeros de la manilla, después de compensar el mecanismo, acercarlo al perfil y marcar con un lápiz el centro del agujero donde introducir la llave hexagonal. Después, hacer el agujero a 6 mm. del borde con una punta de 6 mm (*Figura D*), introducir el mecanismo en el perfil y meter la llave hexagonal.

Para los agujeros de anclaje de las plaquetas utilizar una punta de 3 mm.



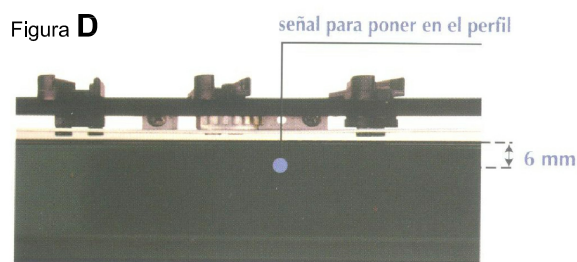


Figura D


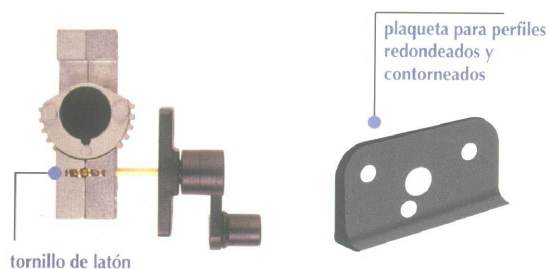


COLOCACION DE CELOSIAS

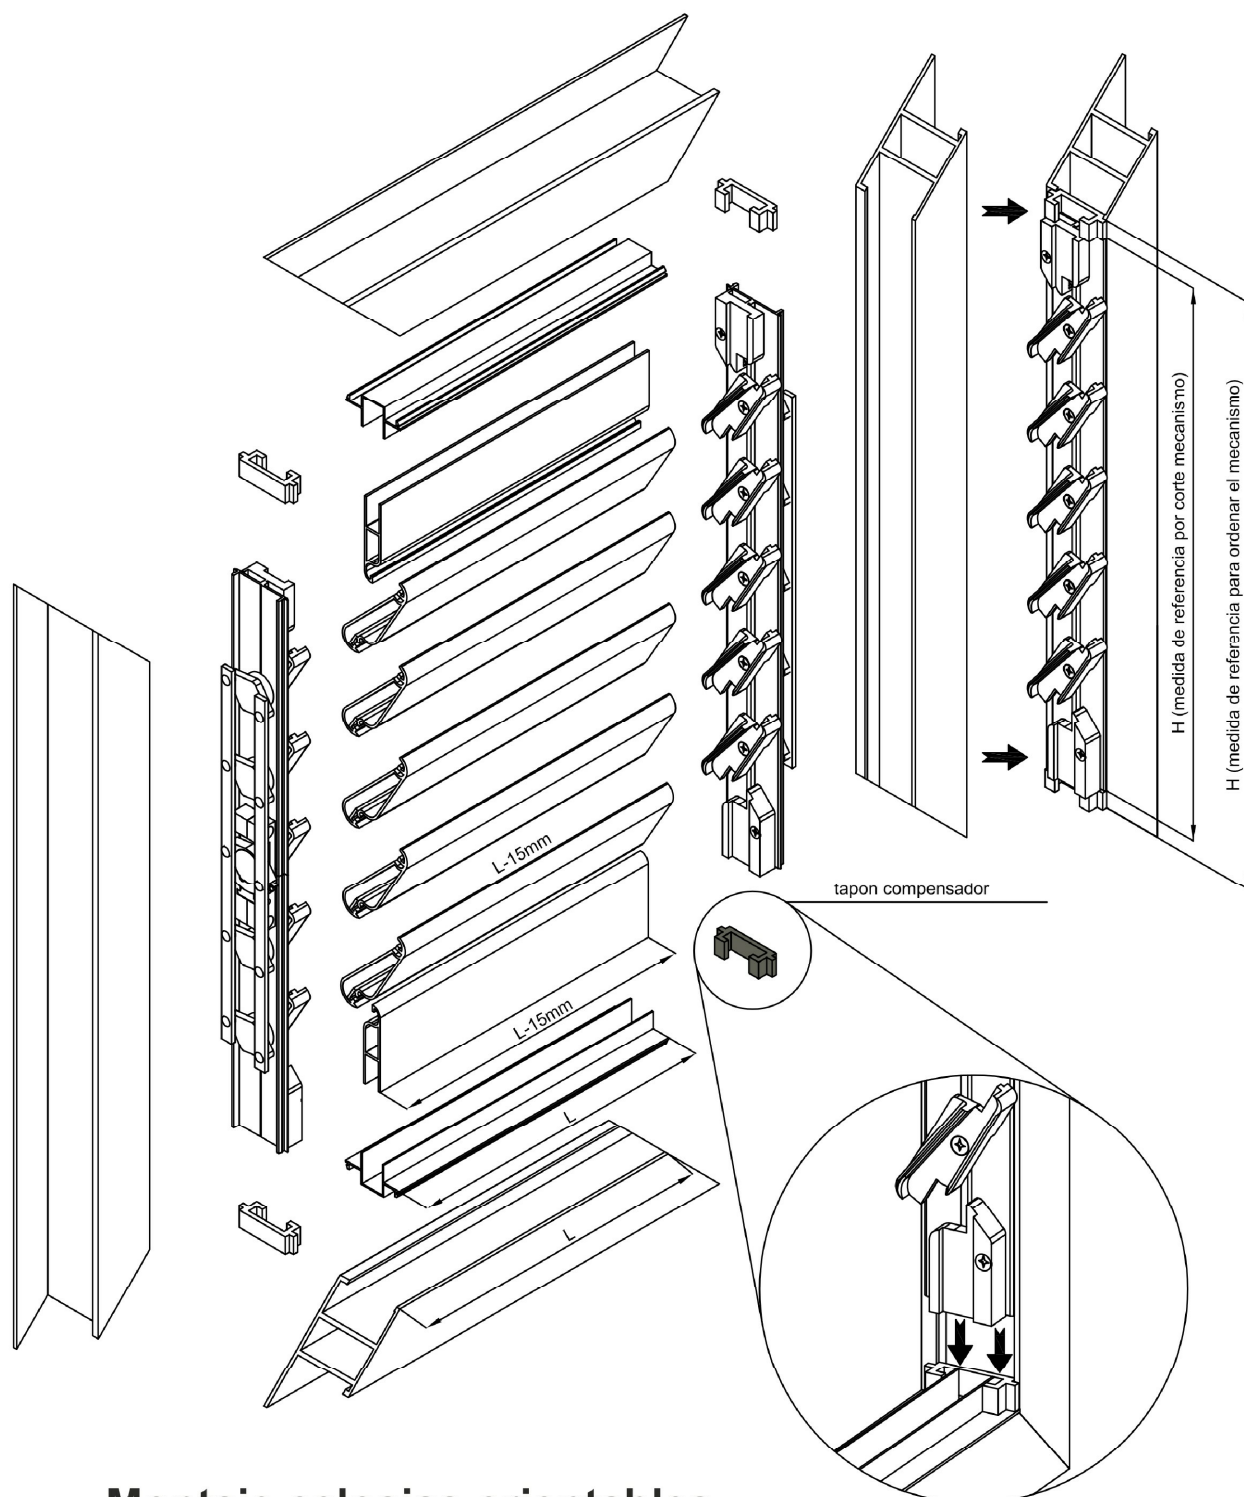

Montaje celosias orientables para mallorquinas

El tapón compensador se pone lateralmente al posicionador

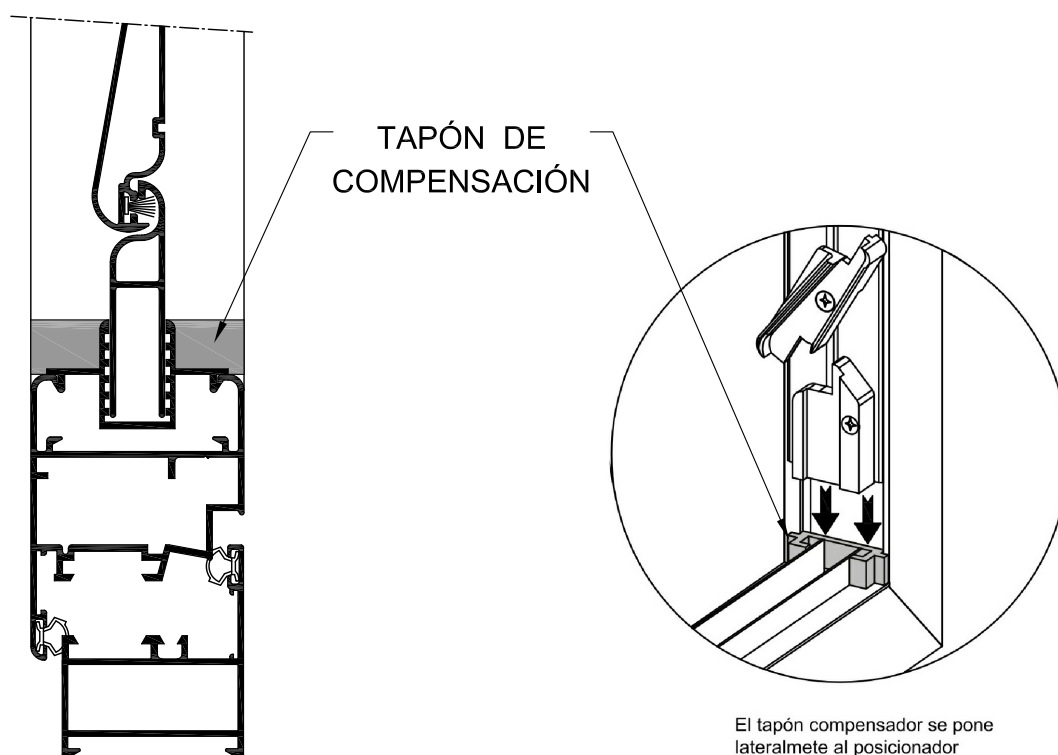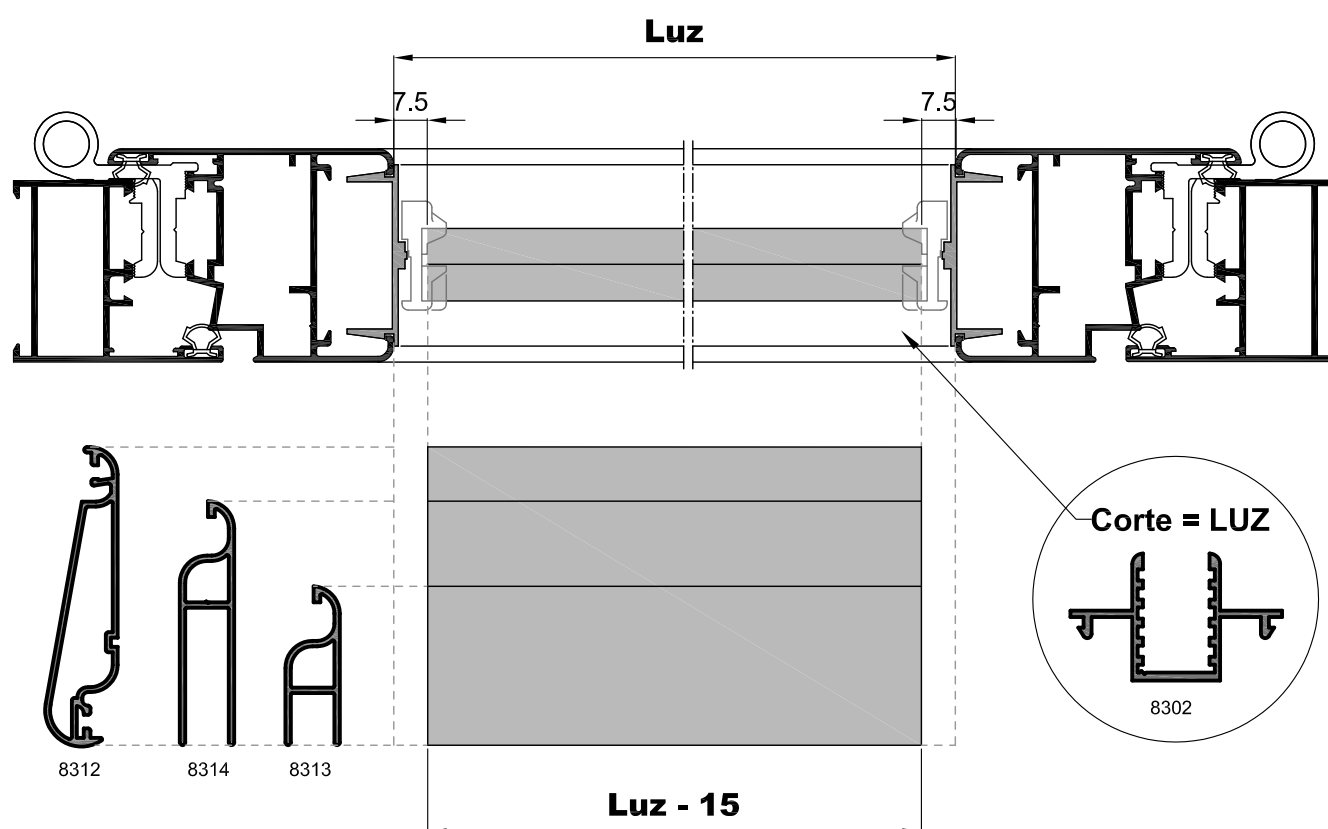CORTE DE LAMAS Y TAPÓN DE COMPENSACIÓN


COLOCACION DE CELOSIAS FIJAS -8309-

DETALLE DE COLOCACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE CELOSIA FIJA Ref.:8309

Para el montaje de la celosía fija ref.: 8309 en la serie 350 Eur Mallorca, se utilizan los tacos posicionadores referencia 4453 y 4454.

El taco terminal ref: 4454 se coloca en los extremos superior e inferior de la hoja donde se sitúan los compensadores terminales de aluminio ref: 8313 o 8314. Esta pieza posee la forma de dichos compensadores.

Los tacos interlamas ref.: 4053 se sitúan entre las lamas fijas 8309 en todo el palo vertical.

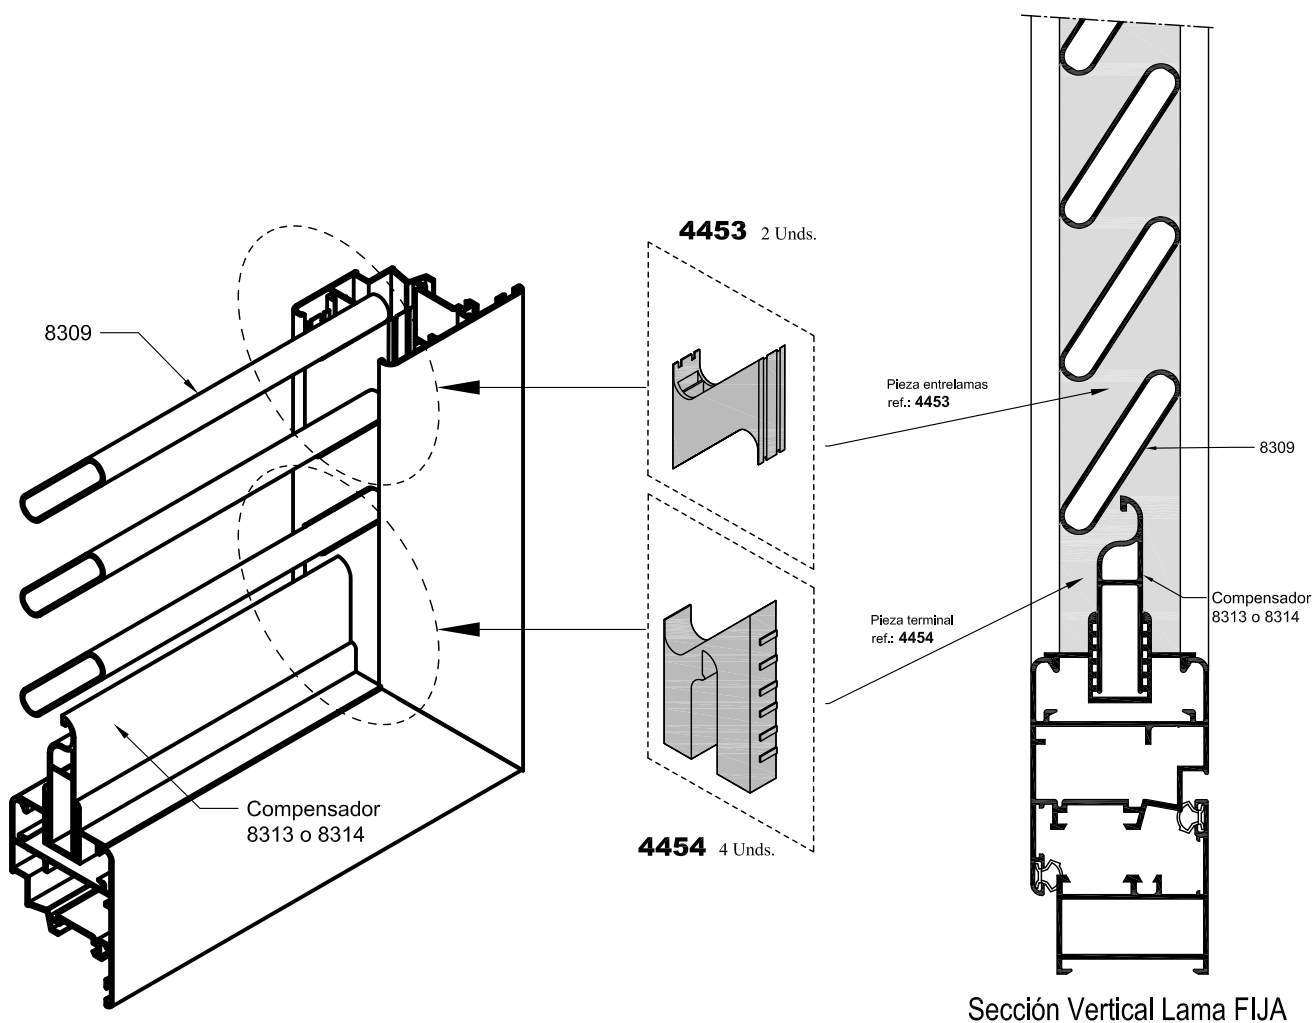

COLOCACION CELOSIAS FIJAS (Lamas orientables)

DETALLE DE COLOCACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE CELOSIA FIJA CON LAMAS ORIENTABLES 8312

Es posible realizar un cerramiento con las lamas orientables ref.: 8312 en posición de fijas, mediante las piezas de plástico ref.: 4456 (para posición fija a 60 °) y/o 4455 (para posición fija cerrada).

En los finales del cerramiento, tanto en vertical como en horizontal se deberá colocar el compensador ref: 4457.

En los detalles inferiores se puede apreciar el sistema de colocación de dichos accesorios.

