




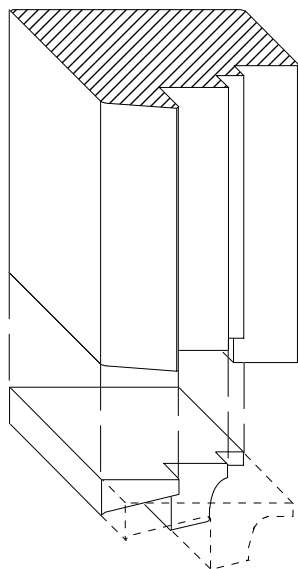

Montaje de la cubierta de goma sobre el umbral de aluminio

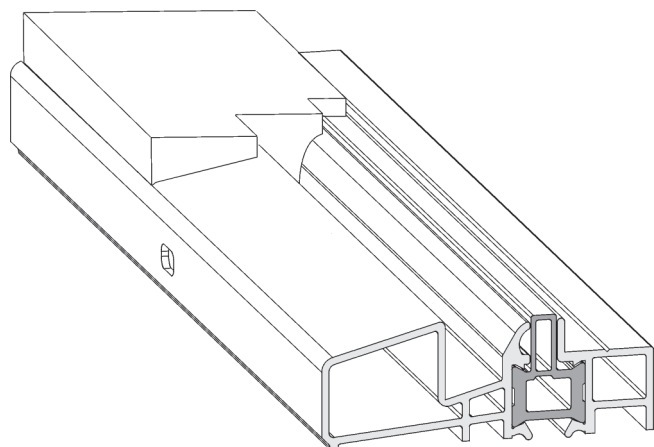

La cubierta de goma se aprieta sobre el umbral de aluminio.

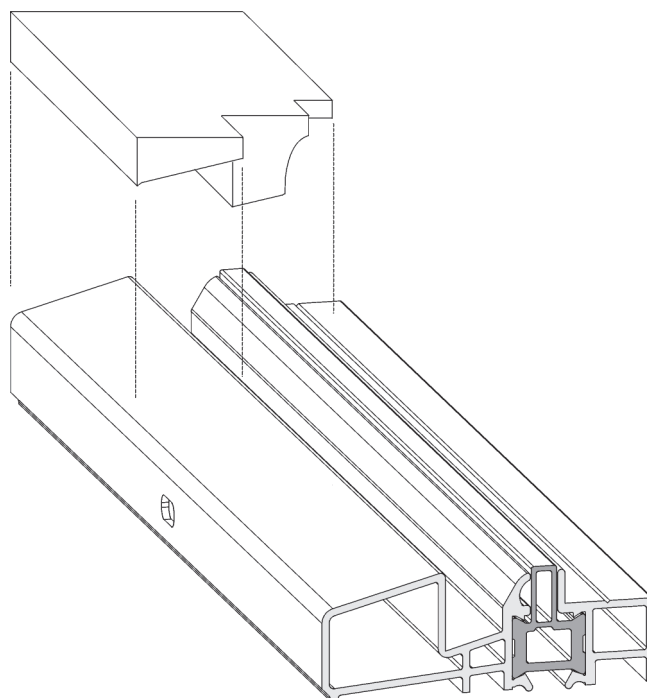

Instrucciones de montaje

**SISTEMA TRANSIT - Umbral de aluminio de 25 mm
para puertas que dan al balcón**

Dibujado/controlado: 11/99

Esta documentación es propiedad intelectual de la firma MAICO. Salvo posibles modificaciones.

MAICO GmbH
HANDWERKERZONE, 15
I-39015 ST. LEONHARD (BZ)
TEL 0 473/65 12 00
FAX 0 473/65 13 00
E-MAIL: MAICO@MAICO.COM

g:\produkt\vanschlaganleitungen\transit\1999\transit deutsch.p65








Montaje del umbral sobre el poste

Datos dimensionales para la fijación del umbral y para la posición de los tornillos.


Para calcular la altura exacta de los postes se deben tener en cuenta las medidas indicadas.

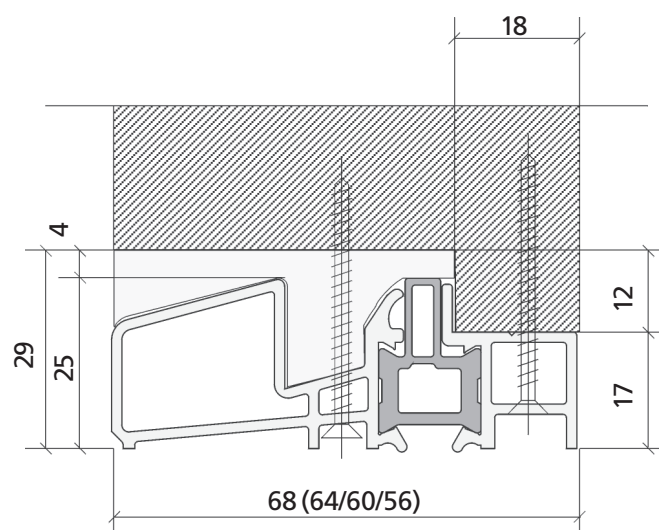


La fijación del umbral sobre el poste se efectúa mediante dos tornillos que se fijan al poste a través de la cubierta de goma.

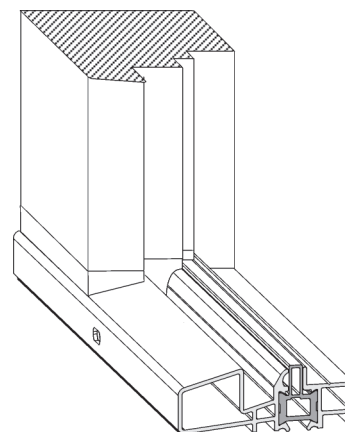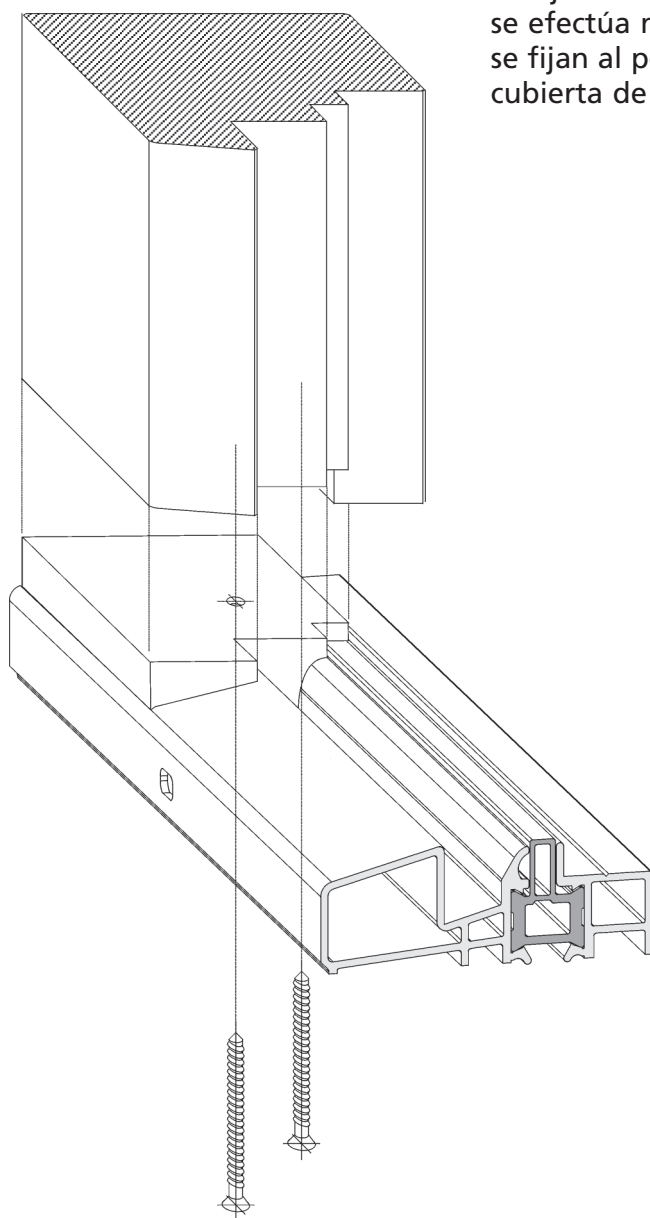

Montaje de la junta sobre la hoja

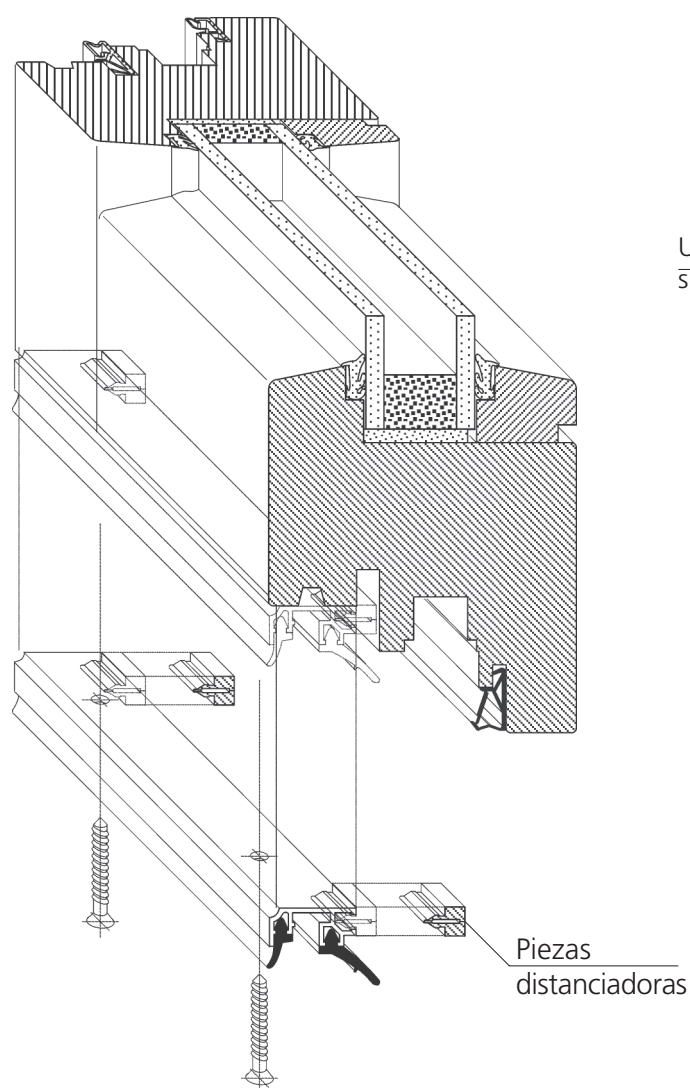






Unión con
silicona

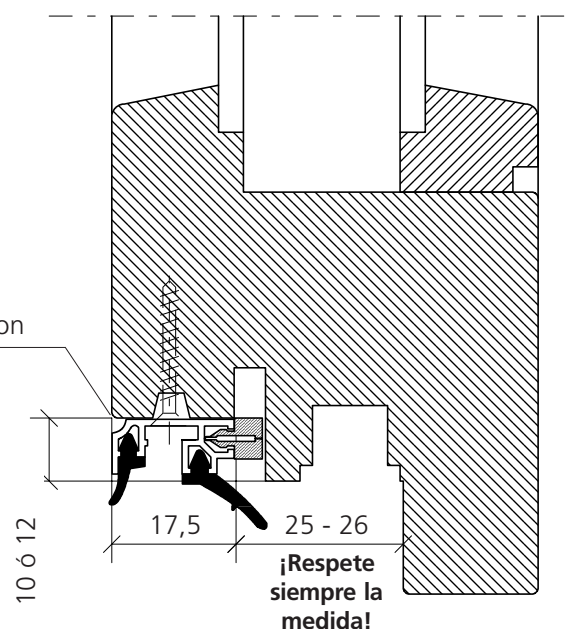

Las piezas distanciadoras se deben colocar con una separación adecuada antes de instalar la junta. Presionar la junta, equipada con pernios adhesivos a ambos lados, sobre la hoja (véase dibujo). A continuación, fijar la junta con los tornillos suministrados. La parte delantera de la junta se debe aislar con silicona.


Piezas distanciadoras

La separación de 25-26 mm (véase arriba el dibujo del corte) se consigue, si es necesario, con ayuda de las piezas distanciadoras. Separar la parte distanciadora adecuada (2, 4 o 6 mm) y después sujetar con un clip sobre el perfil de aluminio.

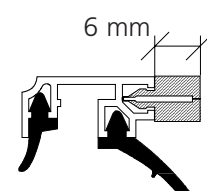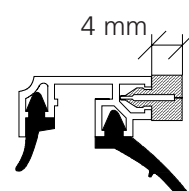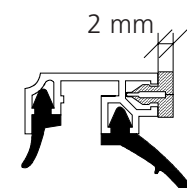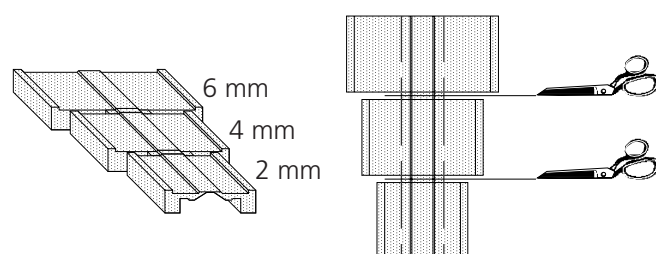



Fijación del umbral al suelo

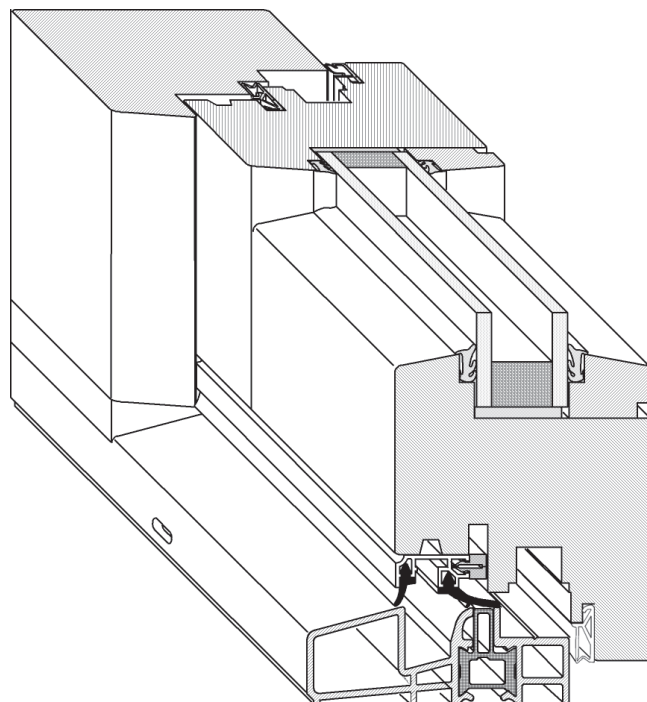

Si se emplea el pernio de junta ILLMOD 10/2 entre el umbral y el suelo (1), y además se aísla el umbral por fuera (2) con silicona, se consigue un perfecto aislamiento del umbral de aluminio contra los golpes de lluvia.

El umbral de aluminio se atornilla al suelo por la superficie de recubrimiento de los cerraderos (3). Los recubrimientos laterales (5) se deben instalar a ambos lados para evitar la entrada de agua.

Aislar con silicona la conexión del recubrimiento de goma y del umbral (4).

