




FORMULA CALCULO ALTURAS TECHOS TECNIKOR

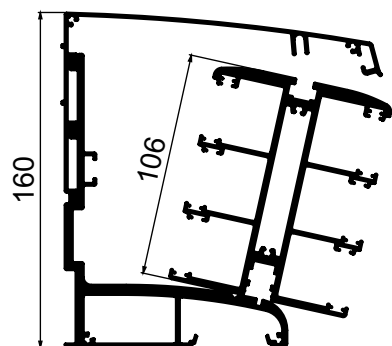


TKM 66%

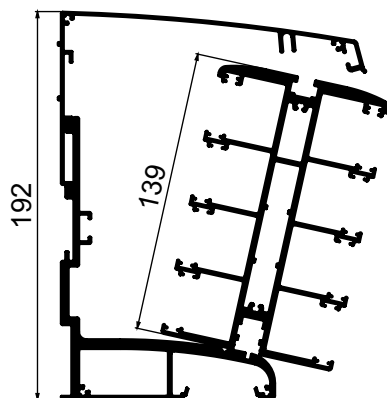


TKM-TKF 75%

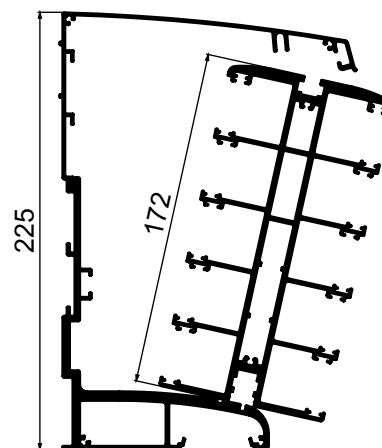

TKM 80%

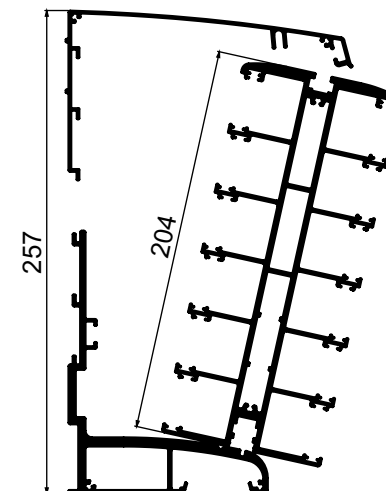

TKM 85%

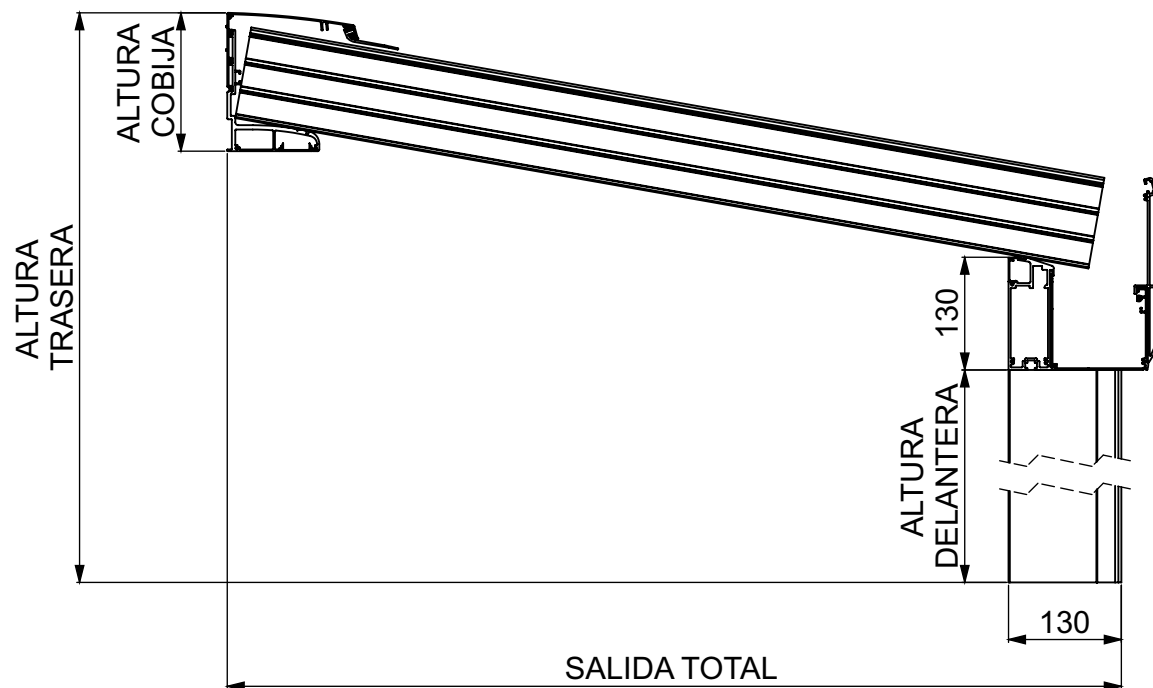

Fórmula de cálculo alturas (pendiente min. 10%):

$$H_d = H_t - \text{Travesaño} - \text{Cobija} - 10\% \text{ Salida Total}$$

$$H_t = H_d + \text{Travesaño} + \text{Cobija} + 10\% \text{ Salida Total}$$

H_t = Altura Trasera

H_d = Altura Delantera

Travesaño = 130mm

Cobija = Altura Total Cobija

Salida Total = Distancia entre Pared a exterior Poste
(ej. 10% Salida Total = 3.500mm x 0,10 = 350mm)