


Manual Instalación Corredera Cristal TKD

Fig. 1

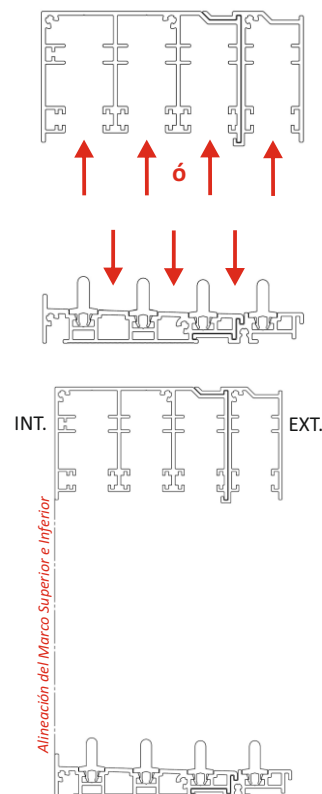


Paso 1: Fijación del Marco Superior e Inferior mediante tornillos cónicos utilizando los carriles exteriores y uno central para la sujeción del Marco Superior e Inferior. Tanto el Marco Superior como el Inferior deben quedar perfectamente nivelados. Sellar las tapas laterales para asegurar la evacuación por los desagües del Marco Inferior.

Fig. 2




Paso 2: Fijación del Marco Lateral mediante tornillos haciéndolo coincidir con el Marco Superior/Inferior. Cada Marco Lateral debe coincidir con la primera y última hoja respectivamente. Sellar el Marco Lateral, Marco Superior e Inferior para evitar filtraciones de agua sobre las paredes.

Fig. 3

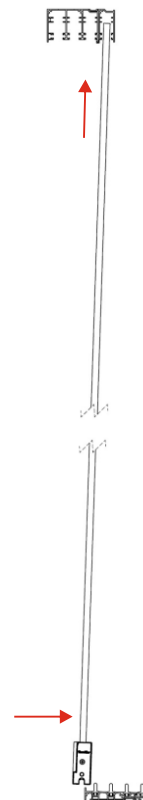

Paso 3: Introducir las hojas inclinando el cristal por la parte superior e introduciéndolo en el Marco Superior, a continuación apoyar sobre el carril inferior correspondiente. Regular la altura de las hojas mediante llave allen hasta 7mm por lado.

Fig. 4

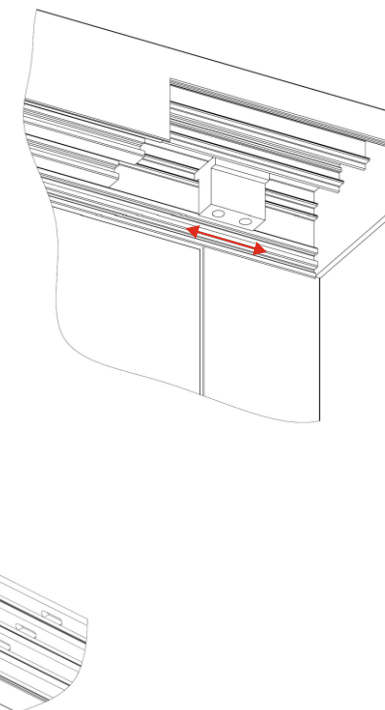

Paso 4: Regular la posición del bloqueo superior y lateral de las hojas haciéndolo coincidir con el vidrio y atornillarlo al Marco Superior. Colocar Cierres y/o Cerraderos a la altura necesaria. Fijar las juntas de estanqueidad en los cruces entre hojas.