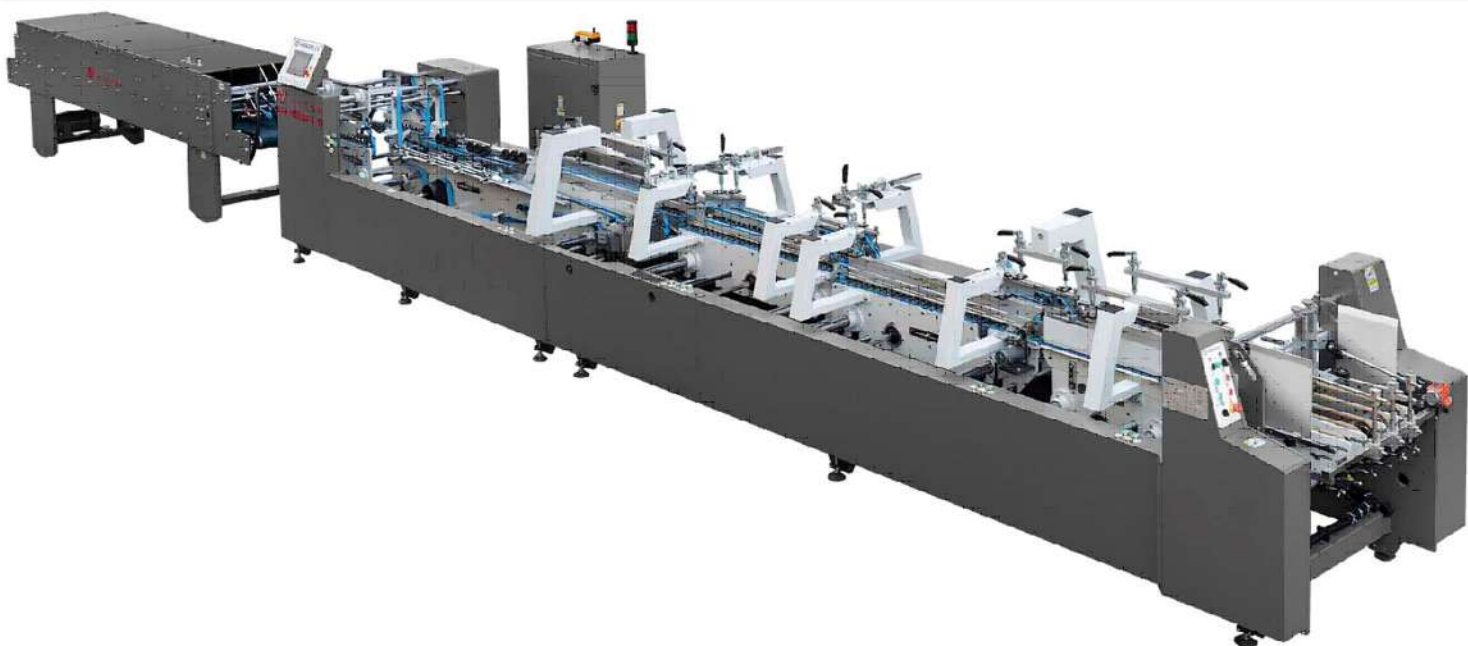




SUCESTORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA
Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741
E-mail:navarry@navarry.es / Web:<http://www.navarry.es>

NAV PLENGO 88H PLEGADORA ENGOMADORA



Sistema de conducción reforzado de fácil mantenimiento / Motor de transporte con sincronización automática disponible / Alimentación automática, continua y precisa con motor vibratorio / Un juego de encolado con dos botes de pegamento con ruedas / Unidades de cola estándar con cola en línea / Ajuste de espacio a través de varillas / PLC y pantalla táctil / Diagnóstico remoto / Sistema fotoeléctrico para control de velocidad en unidad de prensado / Unidad transportadora con prensado de correas de esponja / Mesa de recogida de papel transversal / Posibilidad de hacer cajas pequeñas de hasta 30 mm con diseño especial personalizable para el cliente.

Puede fabricar cajas inferiores con cierre de seguridad de 2 o 4 pliegues.

En la parte de pre-plegado, el primer pliegue a 180 °

, el tercer pliegue a 135 °. El segundo pliegue y el cuarto pliegue la caja a 180 °.

Fondo automático 4 puntos / Encolado lineal / Encolado doble baranda

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Velocidad	de 0 a 300 m/ min.
Gramaje	de 250 a 500 gr/m2 ,cartón
Métodos de plegado	1º plegado 180º /3º plegado 135º / 2ºy4º plegados 180º
Alimentación de papel:	Automática
Potencia eléctrica	12 Kw
Dimensiones	12400x1400x1600 mm.
Peso	3500 Kg.

Fondo auto: 520x580/210x150 mm.

Encolado lineal: 580x580/110x70 mm.

Doble baranda: 500x100 mm.

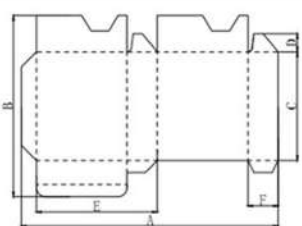
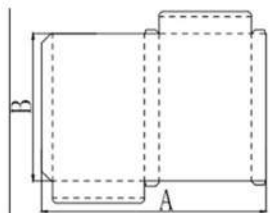
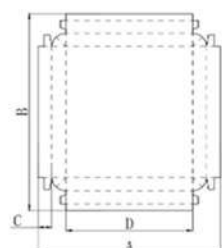


SUCESTORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA
 Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741
 E-mail: navarry@navarry.es / Web: <http://www.navarry.es>

NAV PLENGO 88H

PLEGADORA ENGOMADORA

	Tipos de cajas	A Max	A Min	B Max	B Min	C Max	C Min	D Max	D Min
Fondo automático 4 puntos		520-210mm		580-150mm		80mm		30mm	
Encolado lineal		580-110mm		580-70mm					
Encolado doble baranda		500mm		100mm		100mm		100mm	



SUCESTORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA

Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741

E-mail:navarry@navarry.es / Web:<http://www.navarry.es>

NAV PLENGO 88H

PLEGADORA ENGOMADORA

ALIMENTADOR

Alimentación automática ,
continua,precisa y con motor de vibración.

La sección del alimentador está equipada
con dos cuchillas de entrega de papel,
ajustan la longitud asimétrica de acuerdo
con los diferentes tipos de cajas.



SECCIÓN DE CORRECCIÓN

Se compone de dos rieles de plomo, cada
riel de plomo está equipado con una correa
ajustable, Dispone de cojinetes ajustables
para corregir el cartón y asegurarse de que
pasa en buenas condiciones a la siguiente
sección.





SUCESTORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA

Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741

E-mail:navarry@navarry.es / Web:<http://www.navarry.es>

NAV PLENGO 88H

PLEGADORA ENGOMADORA

PLEGADO PREVIO

1. La parte delantera se equipa con una cuchilla predoblada en el lado izquierdo y derecho. La solapa lateral se puede doblar previamente 180 grados. La parte trasera se equipa con una unidad de parte pre-plegable en el lado izquierdo y derecho, Cualquier linea de plieguese puede pre-doblar 90 -135 grados para ayudar a abrir la caja más fácilmente.



ENCOLADO INFERIOR

Todos los dispositivos de encolado son extraíbles; hay un bote de pegamento superior y un bote de pegamento lateral a cada lado (izquierdo y derecho), utilícelo cuando sea necesario según el tipo de caja. El flujo de pegamento puede ajustarse y el mantenimiento es muy fácil de realizar.

El grosor de la rueda de pegamento superior es de 4 mm,

Dispone de placa giratoria y dispositivo de piezas de soplado para caja tipo CD.





SUCESTORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA
Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741
E-mail:navarry@navarry.es / Web:<http://www.navarry.es>

NAV PLENGO 88H

PLEGADORA ENGOMADORA

PLEGADO

La sección de plegado está agrupada por correa inferior y correa lateral; finaliza la segunda línea de plegado y la cuarta línea de plegado 180 grados en ambos lados (izquierdo y derecho) ; ajuste de las ruedas de presión a izquierda y derecha de acuerdo con la posición de la caja, para doblar la caja más suavemente;



PRENSADO

Sistema de ajuste de correas fácil para ajuste frontal y trasero.

Entrega automática y continua de cartón para asegurar que la caja se pueda entregar a la sección de sujeción de manera ordenada y exacta





SUCESTORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA

Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741

E-mail:navarry@navarry.es / Web:<http://www.navarry.es>

NAV PLENGO 88H

PLEGADORA ENGOMADORA

TRANSPORTADOR

Dispone de cinta de transporte mate y cinta de esponja para que no aplaste el producto terminado.

La velocidad de entrega se ajusta automáticamente a la máquina principal fotoelectricamente, también se puede ajustar manualmente.

Ajuste de las ruedas de presión para presionar y pegar la caja de manera más compacta.



MESA DE RECOGIDA

Con sistema de regulación continua de velocidad.

