

Afiladora de cuchillas

MS 100



MS 100

Afiladora de cuchillas

La afiladora de cuchillas GÖWEIL permite afilar sin esfuerzo tanto cuchillas curvas como rectas. Los ajustes de afilado se pueden adaptar individualmente y sin escalonamiento en su inclinación y longitud; de esta manera, es posible afilar incluso cuchillas con un radio muy estrecho. El limitador de giro integrado impide que se afile más allá del borde de la cuchilla. En la mesa del MS 100, los radios corrientes ya están predeterminados. Esto facilita localizar la posición correcta.

VENTAJAS

- Para todas las cuchillas rectas y curvas corrientes de rotoempacadoras y recogedoras-cargadoras
- No precisa ningún adaptador
- Inclinación y longitud regulables sin escalonamiento
- Cambio de cuchilla sin necesidad de herramientas
- Limitador de giro
- Tiempo de afilado corto
- Versión: 230 V o 400 V

AHORRO DE ENERGÍA

Las cuchillas con un afilado óptimo reducen el consumo de potencia y el desgaste de la máquina y aumentan la calidad de corte.




Equipamiento básico


- Equipo básico
- Muela abrasiva de vaso estándar (blanca)
- Motor: 230 V o 400 V (sin conector)

Datos técnicos

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| • Potencia: 1,1 kW | • Clase de protección: IP 55 |
| • Frecuencia: 50 Hz | • L x An x Al / 930 x 675 x 1.455 mm |
| • Número de revoluciones: 2.750 rpm. | • Peso: 69 kg |

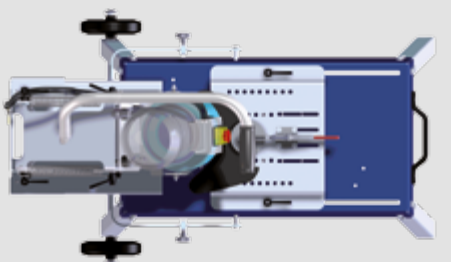

Radio pequeño

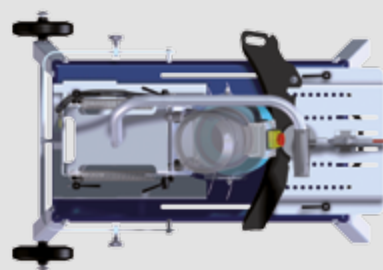

Radio grande



La unidad de giro se ajusta. El posicionamiento flexible de la unidad de giro permite afilar sin problemas cuchillas curvas con radios pequeños y grandes.



Los radios de las cuchillas más usuales ya están predeterminados en la mesa.



La cuchilla se tiene que posicionar. Los tornillos de tope fácilmente regulables en la chapa reguladora permiten localizar la posición óptima.



La inclinación de la unidad de afilado se tiene que ajustar. Con la posibilidad de ajuste sin escalonamiento se alcanza un ángulo de afilado ideal.



El limitador de giro debe ajustarse de tal forma que, durante el movimiento hacia la izquierda y la derecha, la muela abrasiva de vaso quede dentro de la cara de afilado y que no afile por encima del borde al principio y al final de la cuchilla.



Una vez que se hayan realizado todos los ajustes importantes, se puede empezar a afilar la cuchilla.

Equipamiento adicional



Unidad de afilado lineal

Para el afilado de cuchillas rectas solo se necesita trasladar la mesa de afilado a la mesa angular atornillada. En este contexto se ha de observar que, durante el afilado de cuchillas rectas, la cara a afilar y la muela abrasiva de vaso estén alineadas horizontalmente.



Muela abrasiva de vaso de recambio

Muela abrasiva de vaso blanca: estándar (incluida en el volumen de suministro)
Muela abrasiva de vaso azul: con granulación fina, permite una vida útil más larga



Equipo de refrigeración

Reduce la generación de calor en la cuchilla durante el afilado.

GOWEIL

Nº art. 86,00473 / Español

GÖWEIL Maschinenbau GmbH

Davidschlag 11 / 4202 Kirchschlag / Austria
Tel: +43 (0)7215 2131-0 / Fax: +43 (0)7215 2131-9
office@goeweil.com / www.goeweil.com

